



Changer l'ampoule de position sur Peugeot 406

Changement d'une ampoule de position pour une Peugeot 406

Rédigé par: Arnaud Kalms






PIÈCES:


- Ampoule (1)

Étape 1 — Changer l'ampoule de position sur Peugeot 406

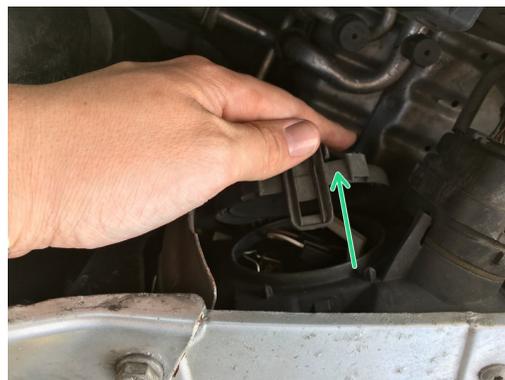

- Ouvrez le capot et choisissez le coté où changer l'ampoule
- Repérez le cache des ampoules et ouvrez le

Étape 2

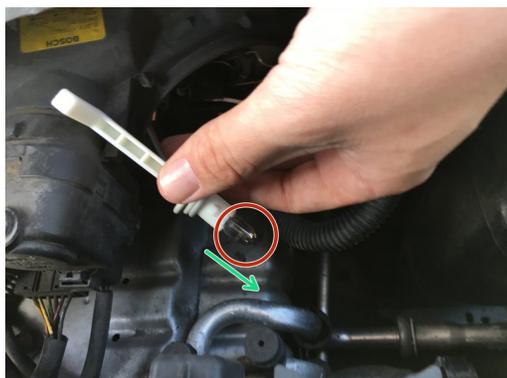

- Repérez la languette blanche (ampoule de position) et tournez là pour débloquer l'ampoule
 - Retirez délicatement la languette de son logement (attention aux fils)
 - Tirez sur l'ampoule pour la déloger et la remplacer par une neuve
 - Faites l'ordre inverse pour remonter et finir
- i** Conseil : Avant de remettre la languette vérifier que l'ampoule fonctionne