



Changer le filtre à air - 2.0d 115ch

Remplacement du filtre a air sur BMW Série1 116d

Rédigé par: Nicolas Dajoux



INTRODUCTION

Remplacement du filtre a air sur BMW Série1 - 116d 2.0 d DPF 16V 115 cv (E81)



OUTILS:



- Tournevis plat (1)



PIÈCES:


- Filtre à air (1)

Étape 1 — Accéder au filtre à air

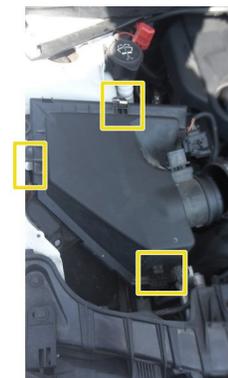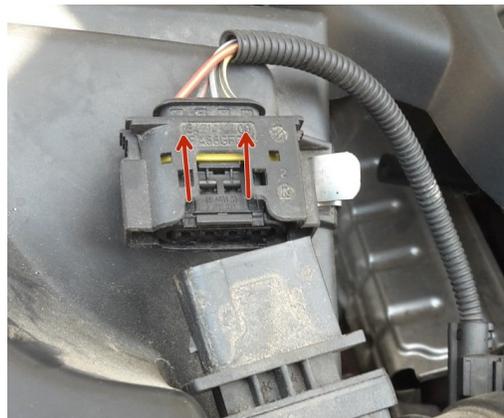


- 1. Débrancher le débitmètre d'air
- 2. Dévisser la vis du collier et séparer le tuyau du couvercle
- 3. défaire les 3 clips et enlever le couvercle du filtre

Étape 2 — Contrôle du nouveau filtre à air

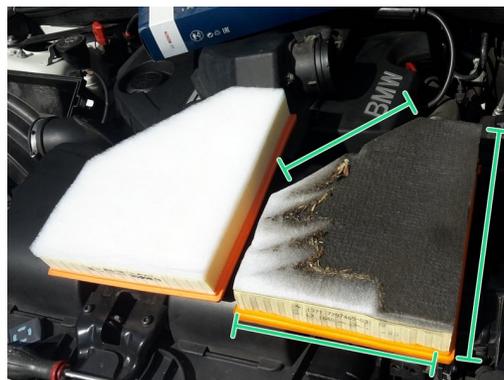

- Retirer l'ancien filtre et effectuer un coup de soufflette ou aspirateur dans la boîte à air.
- Vérifier la correspondance entre l'ancien et [le nouveau filtre à air](#) (longueur , largeur .
- Mettre en place le nouveau filtre

Étape 3 — Repositionner le socle de la boîte à air

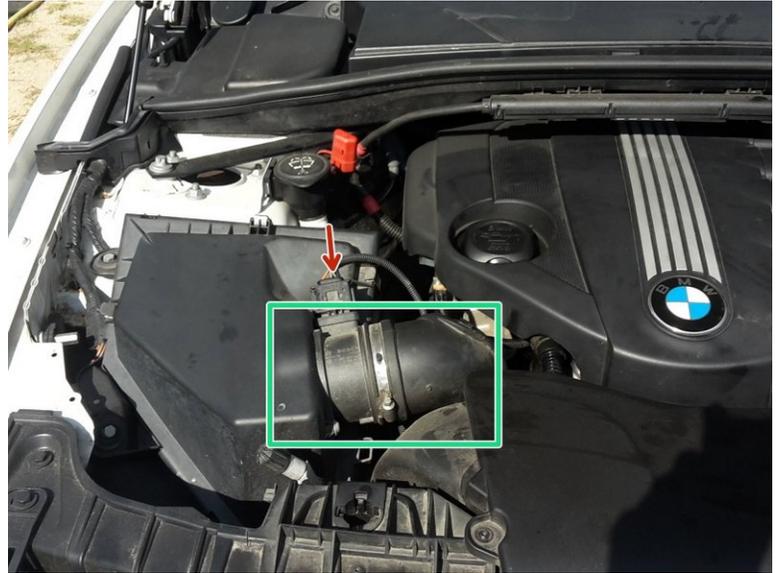

- Repositionner le socle de la boîte à air et remettre les clips.
- Rebrancher le tuyau d'air à la sortie du boîtier, et serrer le collier.
- Reconnecter le débitmètre