



Changer le filtre d'habitacle sur Peugeot 208

Rédigé par: Philippe Teixeira



INTRODUCTION

Remplacement du filtre d'habitacle sur une Peugeot 208 2013 1.6 THP 16V GTi 200 cv



OUTILS:

- Une paire de Gants (1)



PIÈCES:

- Un filtre habitacle (1)

Étape 1 — Identification de l'emplacement




- L'emplacement du filtre, se situe en haut à gauche de votre compartiment moteur

Étape 2 — Retirer le couvercle pour accéder au filtre



- Pour accéder au filtre, il suffit d'exercer une légère pression sur les 3 clips de maintien du couvercle.
- Puis de tirer le couvercle vers le haut afin de l'extraire

Étape 3 — Retirer le filtre

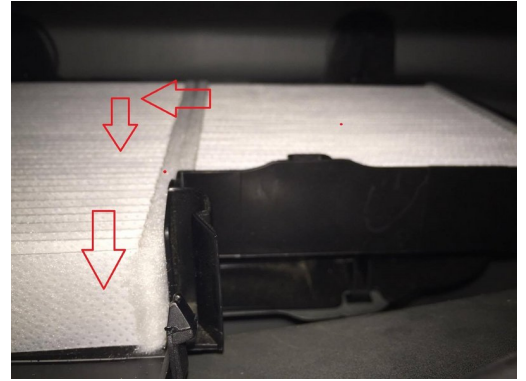

- Une fois le couvercle retiré, le filtre est accessible.
- Pour le retirer, nul besoin de matériel il suffit de déclipser les clip de maintien des deux cotés (illustration n°2)
- Une fois déclipser, il suffit de tirer le 1er filtre vers soi, puis de glisser le 2ème vers la gauche, puis vers soi (illustration n°3)

Étape 4 — Comparaison entre les filtres



- Une fois l'ancien filtre récupéré, vous pouvez comparez [vos nouveaux filtres](#) avec les anciens. Le filtre que vous venez de retirer doit normalement être sale (filtre du dessus, voir illustration)
- ❗ Vérifiez bien que le filtre neuf correspond à votre ancien filtre (dimensions), avant de passer à l'étape suivante

Étape 5 — Mettre le nouveau filtre



- Une fois les 3 étapes précédentes réalisées, vous pouvez mettre votre nouveau filtre
- **Remarque: veillez à bien mettre le "petit" filtre à droite en premier, puis le plus "grand" filtre dans un second temps**
- Pour ce qui est de la position des filtres, vous remarquerez qu'ils possèdent des indications, il faut positionner le filtre comme écrit sur le côté (voir illustration)
- Une fois les filtres mis dans leurs emplacements, re-clipser le couvercle de maintien des filtres (illustration n°2)
- Enfin, Re-clipser le couvercle de protection (illustration n°3)
- Le tour est joué