



# Changer une ampoule de feu de croisement sur Peugeot Partner

Rédigé par: Nicolas Dajoux





## PIÈCES:

- [Ampoules feu arrière \(1\)](#)

## Étape 1 — Accès au phare



- Lever le capot avant

## Étape 2 — Accès à l'ampoule




- Enlever le cache en caoutchouc en tirant la languette vers l'arriere

### Étape 3 — débrancher le connecteur



- Tirer doucement le connecteur vers l'arrière pour le débrancher


### Étape 4

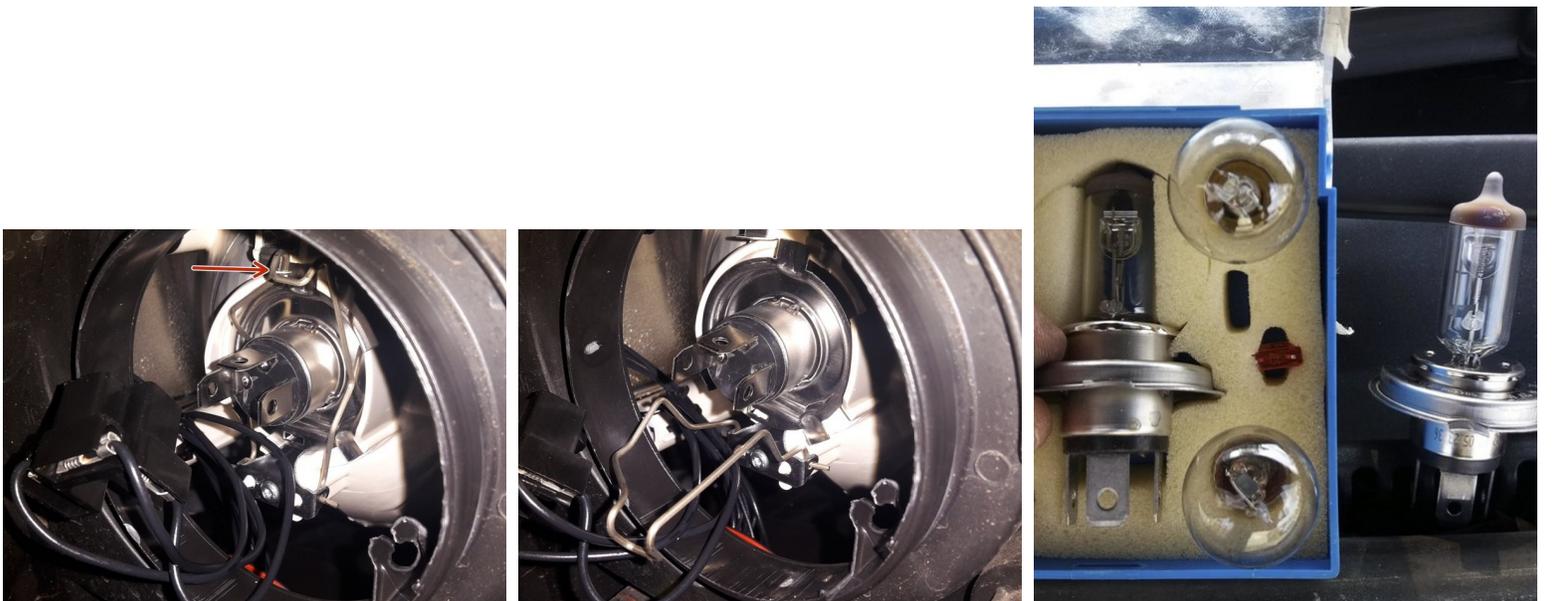

- Déclipser l'ampoule avec une légère pression sur le haut du clip avec un mouvement latéral
- Basculer le clip entièrement vers le bas pour extraire l'ampoule.
- Comparer la nouvelle ampoule avec l'ancienne.

Ce document a été créé le 2023-07-21 04:08:54 AM (MST).

## Étape 5 — Mise en place de la nouvelle ampoule

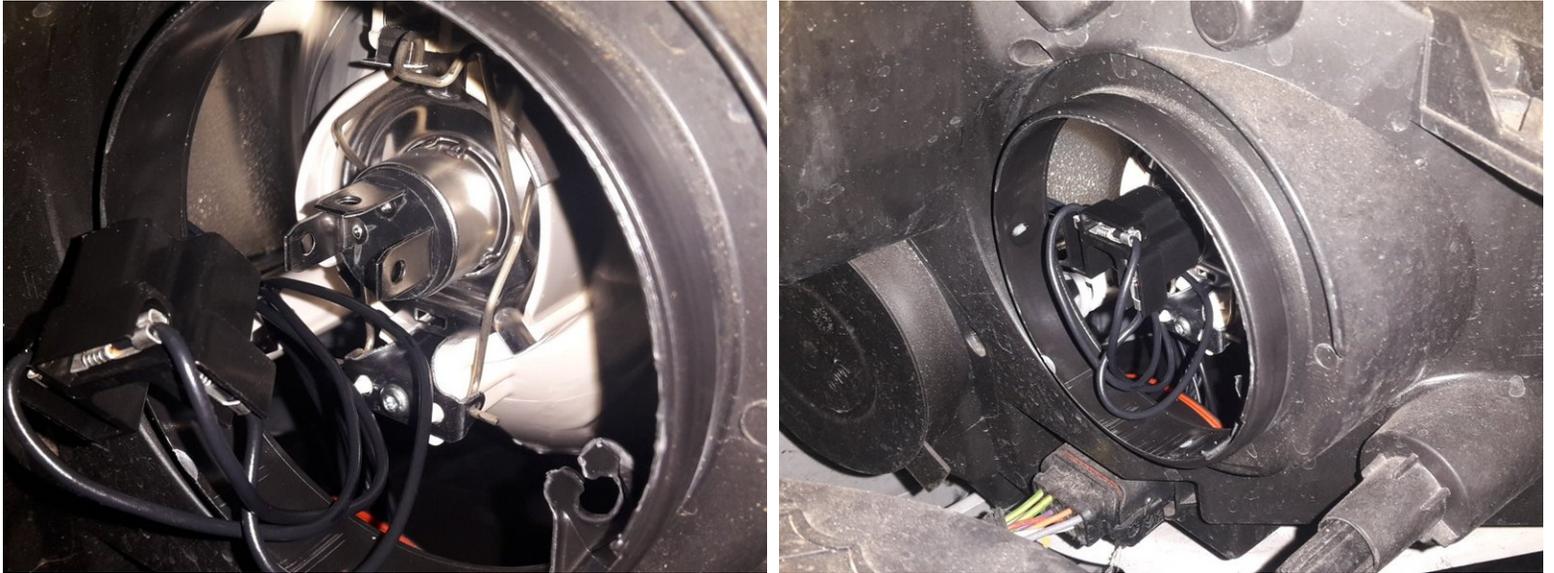

- Mettre [la nouvelle ampoule](#) en place avec l'ergot vers le haut
- Remettre le clip
- Remettre le connecteur électrique

## Étape 6 — Fermetures du phare et contrôle



- Remettre en place le cache ampoule
- Allumer le phare pour vérifier son bon fonctionnement.

