



Changer les lames du balai d'essuie glace arrière sur Fiat Stilo

Ce tutoriel vous aidera étapes par étapes à remplacer les lames du votre balai d'essuie glace sur
Fiat Stilo

Rédigé par: thibaut.ansaldi



INTRODUCTION

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=PbuXCL4tz5E>]



OUTILS:

- Clé plate (1)

13



PIÈCES:

- Lames de balai d'essuie glace (1)

Étape 1 — Dépose du balai d'essuie glace arrière



- Retirer le cache pour accéder à la vis
- A l'aide de la clé 13 dévisser l'écrou retenant le bras d'essuie glace puis retirer la

Étape 2 — Dépose du balai



- Retirer le balai d'essuie-glace

Étape 3 — Comparaison et dépose de la lame



- Comparer les dimensions entre l'ancienne et la nouvelle lame du balai
- Retirer la lame du balai en la tirant vers vous

Étape 4 — Repose




- Retirer les deux ressorts métallique à l'intérieur de la lame du balai

Étape 5 — Repose



- Insérer le premier ressort métallique dans l'encoche du balai d'essuie-glace

Étape 6 — Repose

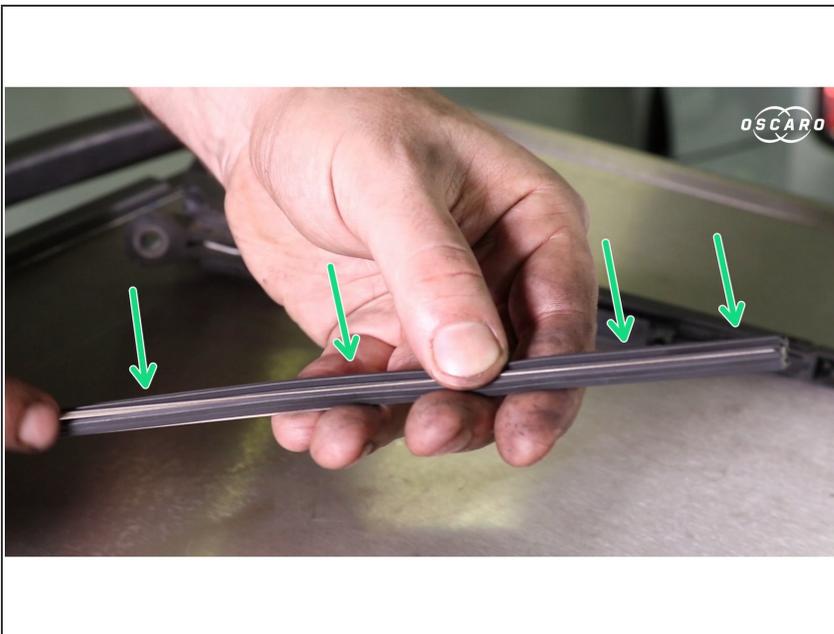

- Insérer le deuxième ressort métallique dans l'encoche du balai d'essuie-glace

Étape 7 — Repose



- Reposer la lame en l'insérant dans toutes les encoches le long du balai

Étape 8 — Repose



- Repositionner le balai d'essuie-glace
- A l'aide de la clé 13 revisser l'écrou retenant le bras d'essuie-glace
- ⓘ Replacer le cache et tester le bon fonctionnement du balai d'essuie glace