



Changer l'ampoule de clignotant sur Peugeot 206

Rédigé par: Lola Chaise





OUTILS:


- Une paire de Gants (1)



PIÈCES:

- Ampoule de feu clignotant (1)

Étape 1 — Localiser l'ampoule de clignotant

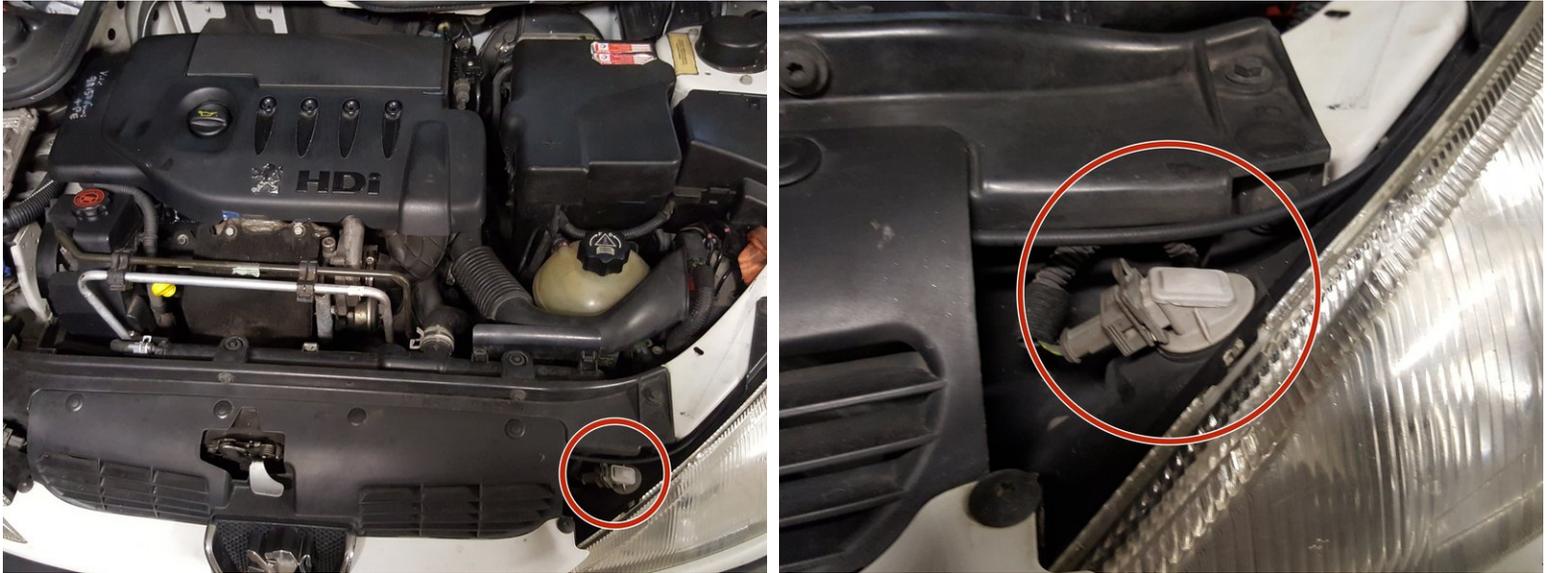

- L'ampoule de clignotant se trouve sur les cotés intérieurs des optiques de feux

Étape 2 — Dévisser le support de l'ampoule




- Dévisser de 1/4 de tours le support de l'ampoule de clignottant

Étape 3 — Sortir l'ampoule



- Soulever le support pour le sortir de l'optique de feux

Étape 4 — Démontage de l'ampoule

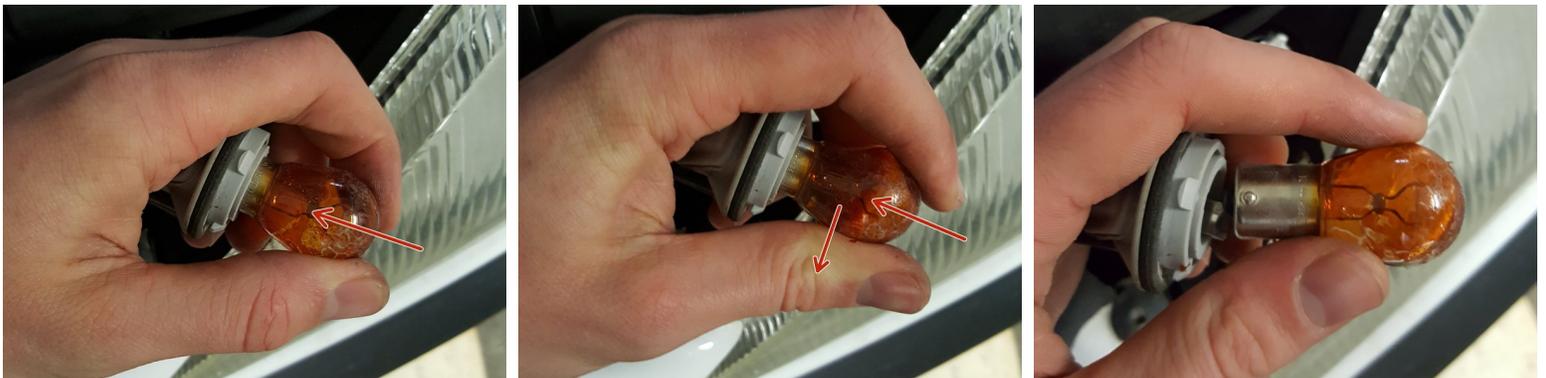


- Appuyer sur l'ampoule et dévisser de 1/4 de tour

Étape 5 — Comparer les ampoules



- Comparer les ampoules (forme, culot)

Étape 6 — Pose de l'ampoule

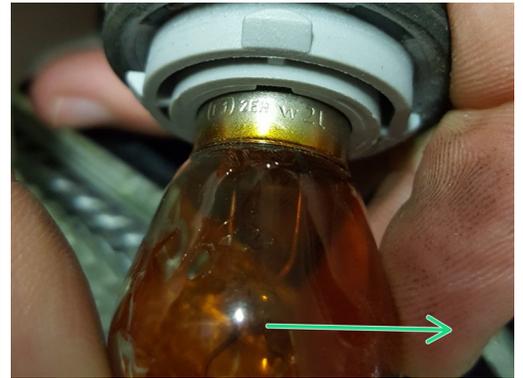

- Insérer l'ampoule dans les encoches
- Visser de 1/4 de tours

Étape 7 — Repose du support



- Reposer le support de l'ampoule suivant les encoches

Étape 8 — Fixer le support



- Visser de 1/4 de tour le support