



Changer les balais d'essuie-glace avant sur Ford Fiesta IV

Nous allons apprendre a changer nos vieux balais d'essuie glace avant .

Rédigé par: sebastien LICKEL





PIÈCES:


- Balai d'essuie-glace (1)

Étape 1 — Démontage du vieux balais d'essuie glace





- Poser [un chiffon](#) propre sur le pare-brise
- Appuyer sur la languette du balais d'essuie-glace
- Faire glisser le balais d'essuie glace en le poussant vers le bas
- Extraire votre balais d'essuie-glace du bras d'essuie-glace

Étape 2 — Vérification avant remontage

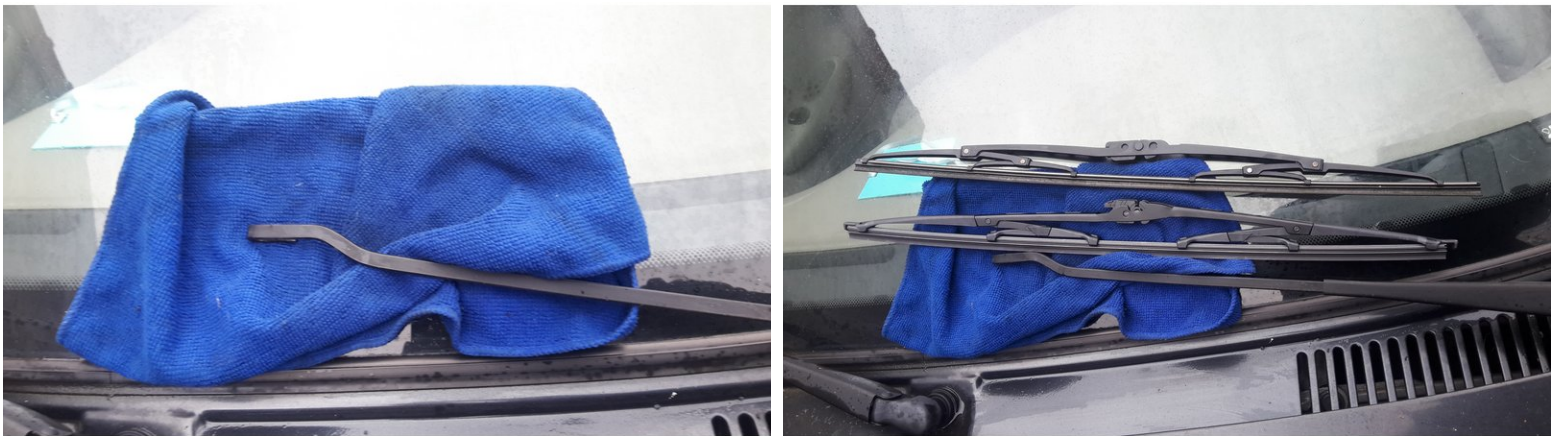

- Reposer le bras d'essuie-glace sur le chiffon propre
-  Vérifier la correspondance entre les vieux et [les nouveaux balais d'essuie-glace](#)



Étape 3 — Démontage de l'attache plastique

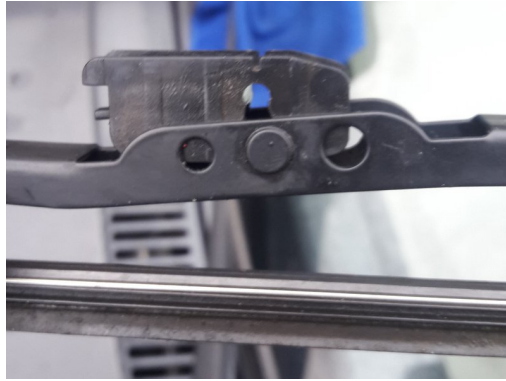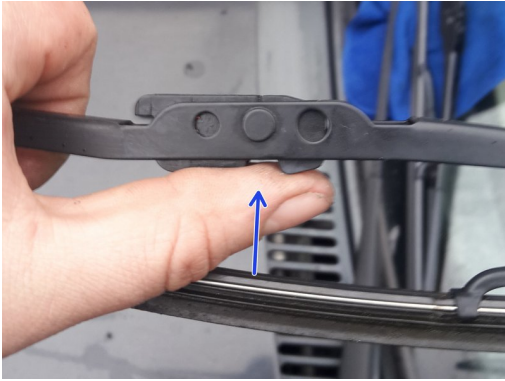

i Certains balais d'essuie glace son vendu sans l'attache plastique si elle sont présente passer directement a l'étape 5



- Pousser avec votre pouce sur l'attache en maintenant l'essuie glace

Étape 4 — Remontage de l'attache plastique

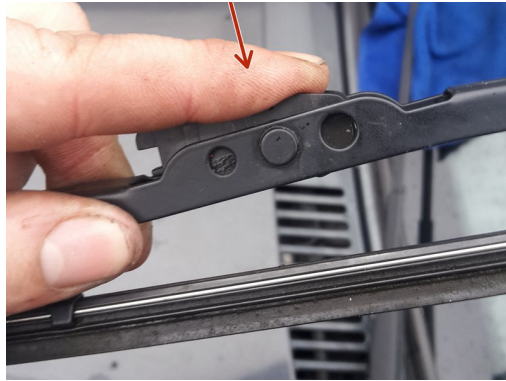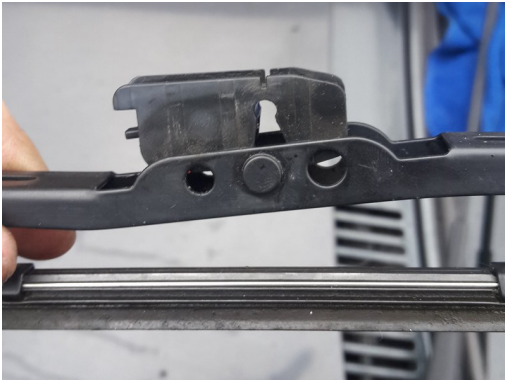

- Pousser pour le remonter

Étape 5 — Montage des nouveaux balais d'essuie-glace

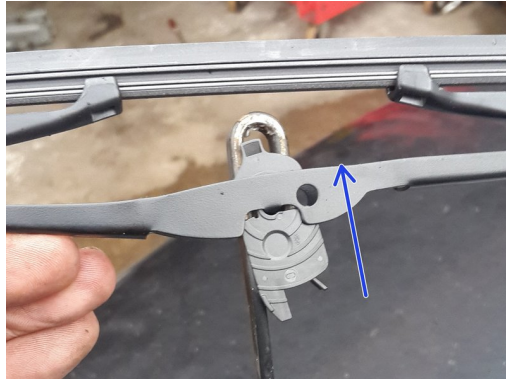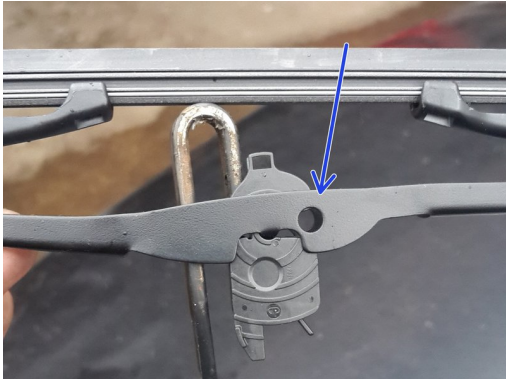

- Glisser le balais d'essuie glace dans votre bras d'essuie-glace
- Pousser l'attache plastique a l'interieur du bras d'essuie-glace
- ☑ Refaire la meme opération pour l'autre cotée