



Changer le filtre habitacle sur Audi A4 II B6

Rédigé par: christophe denis



INTRODUCTION

Voila comment changer votre filtre habitacle qui protège l'intérieure de votre voiture des pollen et autre élément allergène ou éventuelle poussière.



OUTILS:

- [Un tournevis cruciforme \(1\)](#)
de grosse taille
- [Douilles \(1\)](#)
8



PIÈCES:


- [Un filtre habitacle \(1\)](#)

Étape 1 — Localisation du filtre




- Ouvrez le capot.
- L'emplacement du boîtier du filtre d'habitacle se trouve en haut à gauche du compartiment moteur
- ⓘ Le filtre à pollen fait partie du circuit d'aération de votre habitacle et de votre climatisation,
- ★ Une clim se recharge environ tous les 2 ans ainsi qu'un traitement anti-bactérien et tous les 4 ans la bouteille déshydratante pour le bon fonctionnement de votre climatisation et votre santé.

Étape 2 — accessibilité au filtre

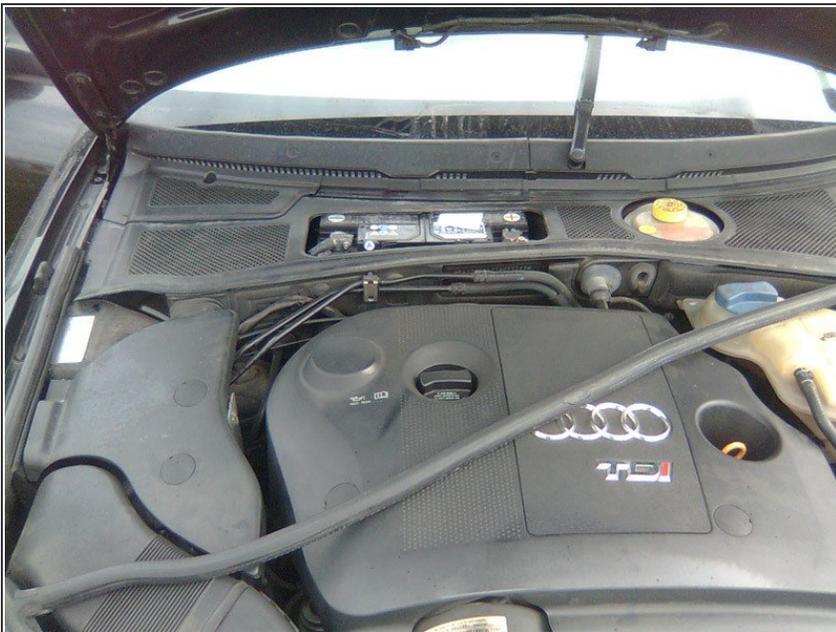

- Commencez par tirer le joint et enlever le cache batterie.

Étape 3 — accessibilité au filtre 2

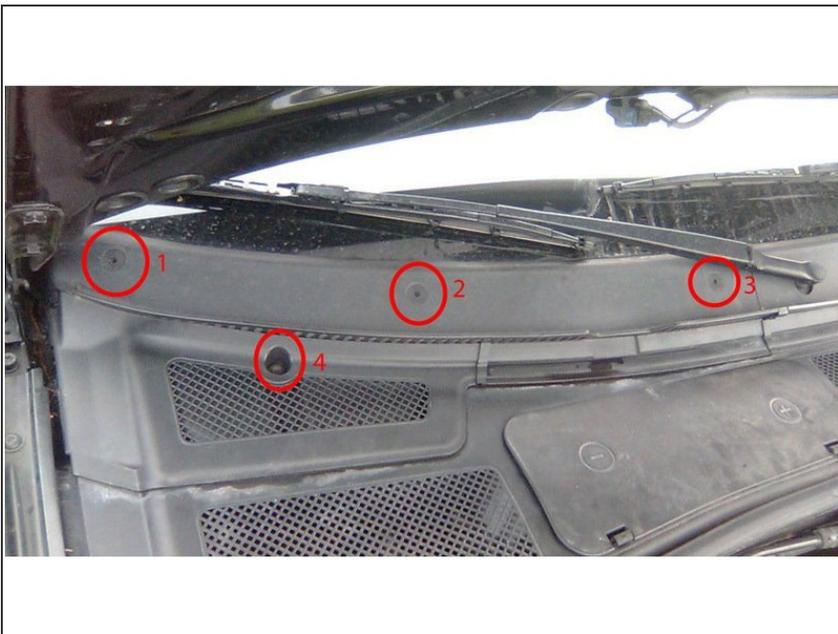

- servez vous du tournevis cruciforme pour les vis 1,2 et 3 en faisant très attention car ils ont assez fragile et effectuer 1/4 de tour pour dégagé puis le numéro 4 utiliser une douille de 8 afin de retirer la vis.

Étape 4 — accessibilité au filtre 3



- ⚠ Dégager l'ensemble en le tirant doucement vers la gauche.

Étape 5



- vous avez maintenant accès au filtre d'habitacle.

Étape 6 — accessibilité au filtre 4



- Remplacer l'ancien par un neuf en replaçant les clips de maintien de part et d'autre pour maintenir le filtre en place .
- ⓘ Il ne vous reste plus qu'à remonter tout dans l'ordre de démontage depuis le début