



Vidange et changement du filtre à huile sur Twingo 2 1.5 Dci

Rédigé par: charly bontemps



INTRODUCTION

Voici un tutoriel réaliser sur Renault Twingo 1.5 Dci .



OUTILS:

- [Un cric](#) (1)
- [Chandelles](#) (2)
- [Bac à vidange](#) (1)
- [Clé de vidange \(carré\)](#) (1)
- [Clé filtre à huile](#) (1)
- [Cliquet](#) (1)
- [Rallonge de cliquet](#) (1)



PIÈCES:

- [Filtre à huile](#) (1)
- [Huile préconisation constructeur](#) (1)
- [Bouchon de vidange et joint en cuivre](#) (1)

Étape 1 — Vidange et changement du filtre à huile sur Twingo 2 1.5 Dci



⚠ Lever le véhicule et le mettre en sécurité sur chandelles.

- Ouvrir le capot.
- Desserrer légèrement le filtre à huile a l'aide de la cloche à filtre.

Étape 2



- Placer le bac de récupération d'huile sous le véhicule.
- Desserrer le bouchon de vidange à l'aide du carre de vidange.

Étape 3



- Attendre que l'huile ait fini de couler, lever à nouveau le véhicule, enlever les chandelles, pour que la voiture soit bien à plat.
- ⚠ **Remplacer le joint de vidange en vérifiant que le nouveau joint corresponde à l'ancien, remettre le véhicule sur 'chandelles.'**
- Revisser le bouchon à l'aide du carré à vidange.

Étape 4



- Démonter le filtre à huile.
- Vérifier que **le nouveau filtre à huile** correspond à l'ancien..
- Appliquer de l'huile sur le joint du nouveau filtre à huile avant de le remonter.
- ⓘ Placer un bac sous le véhicule, car de l'huile risque de couler en enlevant l'ancien filtre à huile.

Étape 5




- Viser le filtre à huile à la main.
- Serrer de 3/4 de tour le filtre à l'aide de la cloche à filtre à huile.

Étape 6



- Verser **l'huile** préconiser dans l'orifice de remplissage.
- ⚠ Faire attention de verser l'huile doucement car l'orifice de remplissage est petit, donc l'huile coule très lentement.

Étape 7

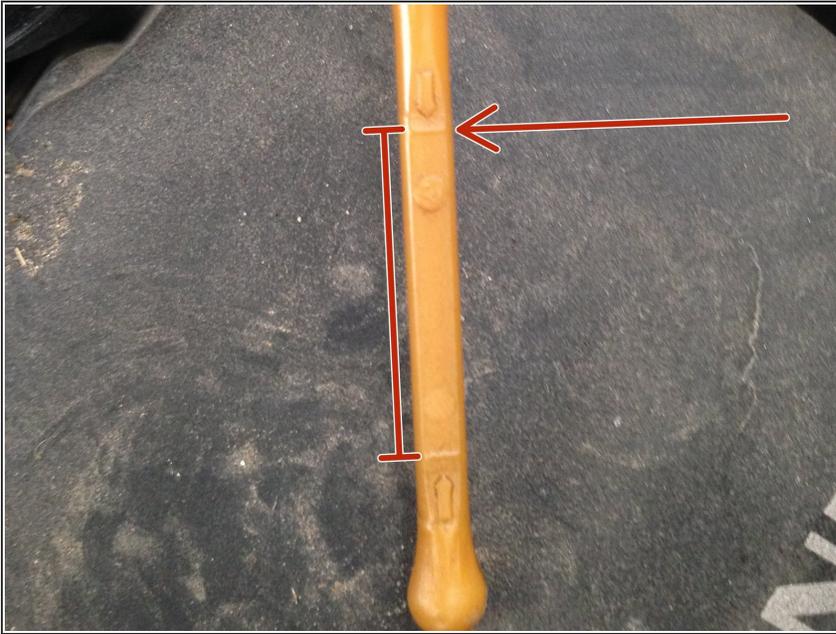

- Verifier le niveau.
- ⚠ Attention de ne pas dépasser le niveau maxi.

Étape 8



- Remettre la jauge a huile.
- Démarrer le moteur quelques secondes pour que le nouveau filtre à huile se remplissent.
- Revérifier le niveau d'huile.

⚠ Ne pas dépasser le niveau max.

Étape 9



- Mettre à zéro l'indicateur de maintenance au tableau de bord en utilisant le bouton au bout du commodo droite.
 - Aller jusqu'à l'affichage de la vidange, et rester appuyer sur le bouton jusqu'à la remise à zéro complète.
- i** Déposer à la déchetterie, la vieille huile ainsi que le F.H.

Étape 10



- Voici la vidéo de la remise à zero