



Changer les ampoules du phare avant - Citroën C2

Les lampes doivent être manipulées avec précautions. Ne pas toucher le verre avec les doigts, utiliser un chiffon ou des gants.

Rédigé par: hemissi-nizar



INTRODUCTION

Motorisation du véhicule 1.4 HDi 70 cv



OUTILS:

- Une paire de Gants (1)



PIÈCES:


- Ampoules (1)

Étape 1 — Lampe de feux de route et de croisement



- Débrancher le connecteur du projecteur, en soulevant sa languette rouge de verrouillage.
- Déposer le cache situé derrière le projecteur.

Étape 2 — Lampe de feux de route et de croisement

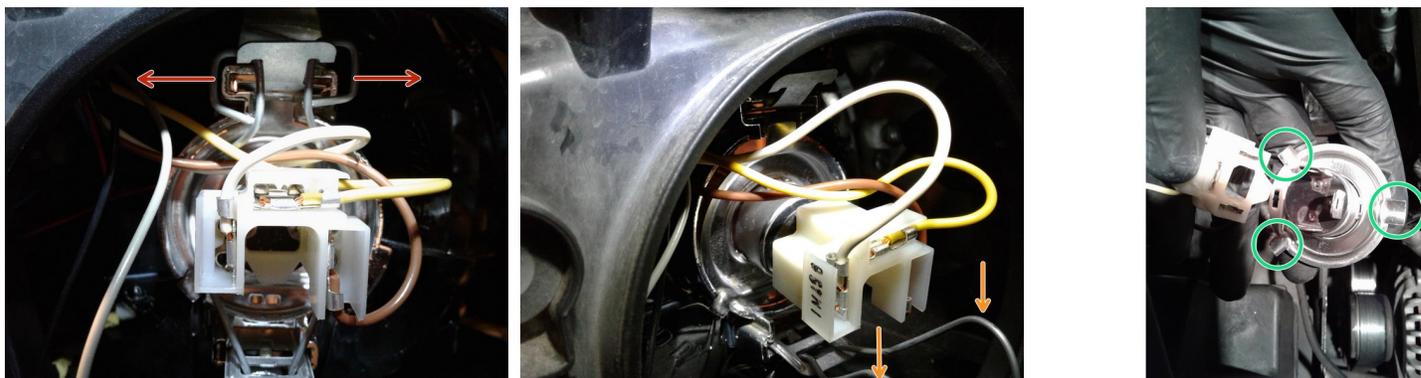


- Pincer, enfoncer puis écarter les 2 languettes du ressort.
- Puis abaisser le ressort.

⚠ Ne pas toucher le verre de la lampe avec les doigts.

- Remplacer la lampe, en respectant la position de ses 3 crans et en s'assurant du verrouillage du ressort.
- ⓘ Contrôler le fonctionnement du feu.

Étape 3 — Lampe de feu de position

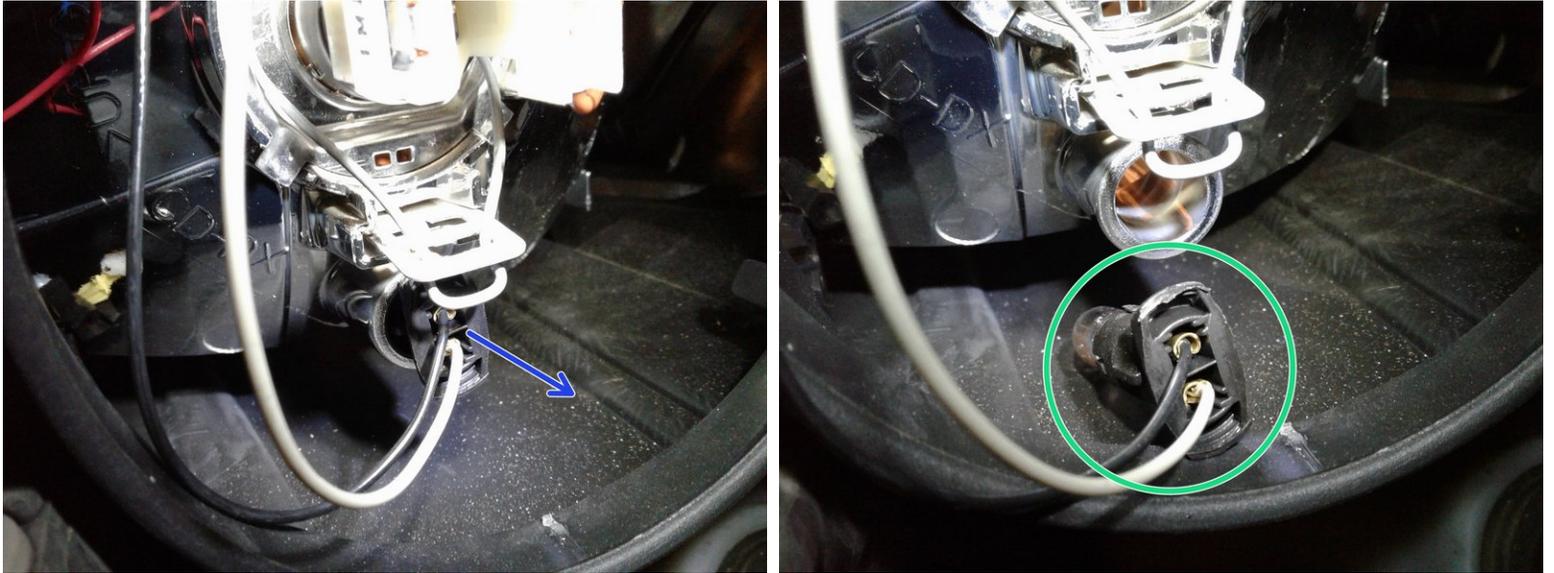

- Tirer le porte lampe vers l'arriere.
- Remplacer la lampe
- ⓘ Contrôler le fonctionnement du feu.

Étape 4 — Lampe de feu clignotant



- Le porte lampe se situe dans la partie supérieure du projecteur.
- Tourner le porte lampe d'un quart de tour dans le sens anti horaire.
- Extraire le porte lampe et remplacer la lampe.
- ⓘ Contrôler le fonctionnement du feu.

Ce document a été créé le 2023-07-22 05:55:09 AM (MST).

Étape 5 — Installation des ampoules



- Le feu clignotant. Saisir l'ampoule usagée et faire un quart de tour pour libérer les deux petits ergots. Remettre l'ampoule neuve en alignant bien les deux mêmes ergots et verrouiller par un quart de tour. Modèle PY21W.
- Le feu principal. Débrancher l'ampoule en repérant bien la position des trois languettes. Remettre la nouvelle ampoule, brancher le connecteur et sécuriser avec les deux ressorts de maintien. Modèle H4.
- Feu de position. Le support de l'ampoule ne se retire pas. Il suffit de tirer sur l'ampoule pour la débrancher. Pour la pose de la nouvelle ampoule, il suffit de l'enfoncer dans le connecteur.