



Vidange et changement du filtre à huile sur Seat Leon I - 2.8i V6 204ch

Rédigé par: thibaut.ansaldi



INTRODUCTION

Ce tutoriel vous aide a effectuer la vidange et le changement du filtre à huile sur Seat Leon I 2.8i V6 Cupra R 204cv

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=9LMsRIjYGE0>]



OUTILS:

- Rallonge de cliquet (1)

- Cliquet (1)

Moyen

- Clé à pipe (1)

19 mm

- Douilles (1)

36

- Bac à vidange (1)

- Entonnoir (1)

- Une paire de Gants (1)




PIÈCES:

- Huile préconisation constructeur (1)

- Filtre à huile (1)

- Bouchon de vidange et joint en cuivre (1)

Étape 1 — Vidange

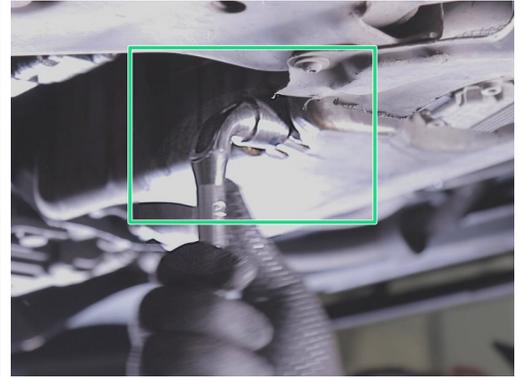


- Placer un bac sous le bouchon de carter
- Desserrer [le bouchon du carter](#)

Étape 2 — Vidange (2)




- Dévisser à la main le bouchon de carter
- Laisser l'huile s'écouler dans le bac

Étape 3 — Vidange (3)

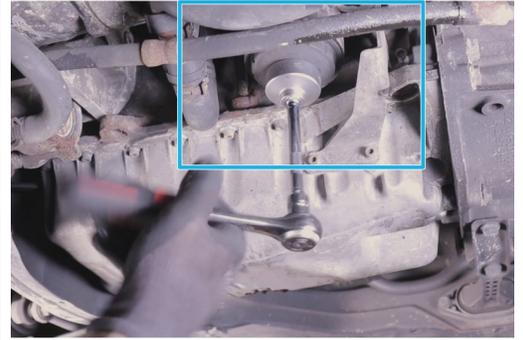


- Visualiser où se trouve le filtre à huile
- Desserrer le filtre à huile avec une douille de 36

Étape 4 — Dépose du filtre

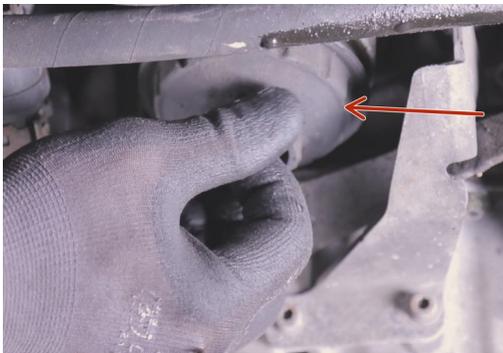

- Dévisser le filtre à la main puis retirer le

Étape 5 — Depose du filtre (2)

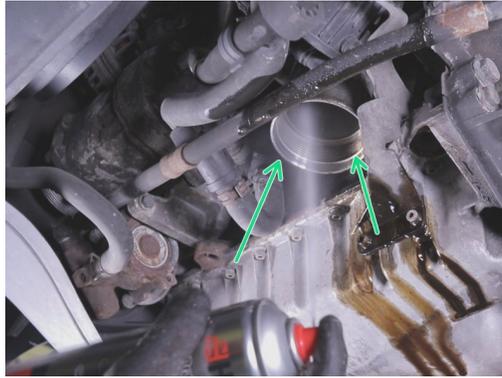


- Retirer le filtre à huile de la cloche
- Nettoyer le boîtier du filtre à huile

Étape 6 — Comparaison des filtres



- Comparer l'ancien et le nouveau filtre à huile (hauteur, longueur)

Étape 7 — Comparaison des filtres (2)

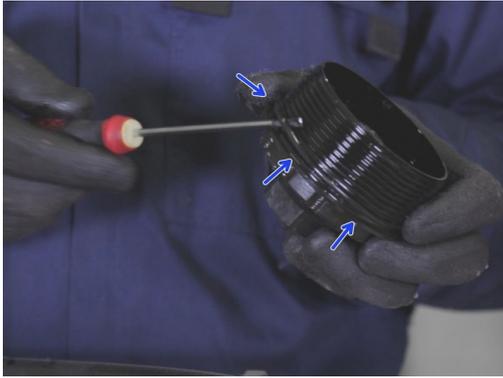


- Enlever le joint autour de la cloche
- Dégraisser la cloche

Étape 8 — Comparaison des filtres



- Nettoyer la cloche du filtre avec un chiffon
- Reposer le nouveau joint autour de la cloche

Étape 9 — Repose du filtre

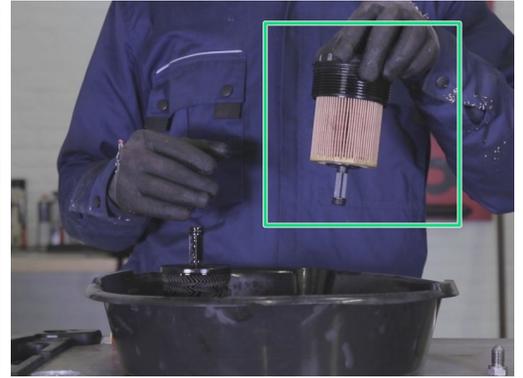


- Enclencher [le nouveau filtre à huile](#) sur la cloche

Étape 10 — Repose du filtre (2)



- Replacer le nouveau filtre à huile
- Revisser le à la main puis serrer légèrement avec une clé à filtre à huile ou une cloche

Étape 11 — Repose du filtre (3)

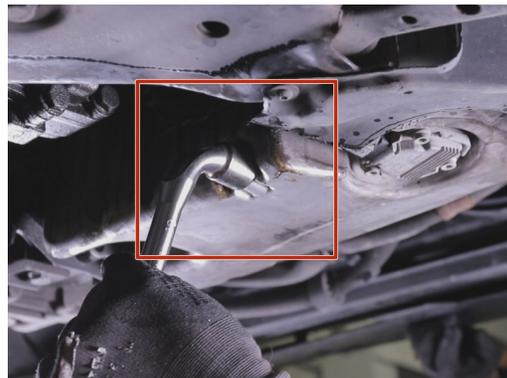


- Revisser à la main le bouchon de carter puis serrer

Étape 12 — Niveau d'huile



- Dévisser et retirer [le bouchon de remplissage](#)
- Placer un entonnoir et verser de [l'huile](#)
- ⚠ Démarrer le moteur en laissant tourner une minute puis éteindre
- ⚠ Après l'arrêt du moteur tirer la jauge d'huile

Étape 13 — niveau d'huile (2)

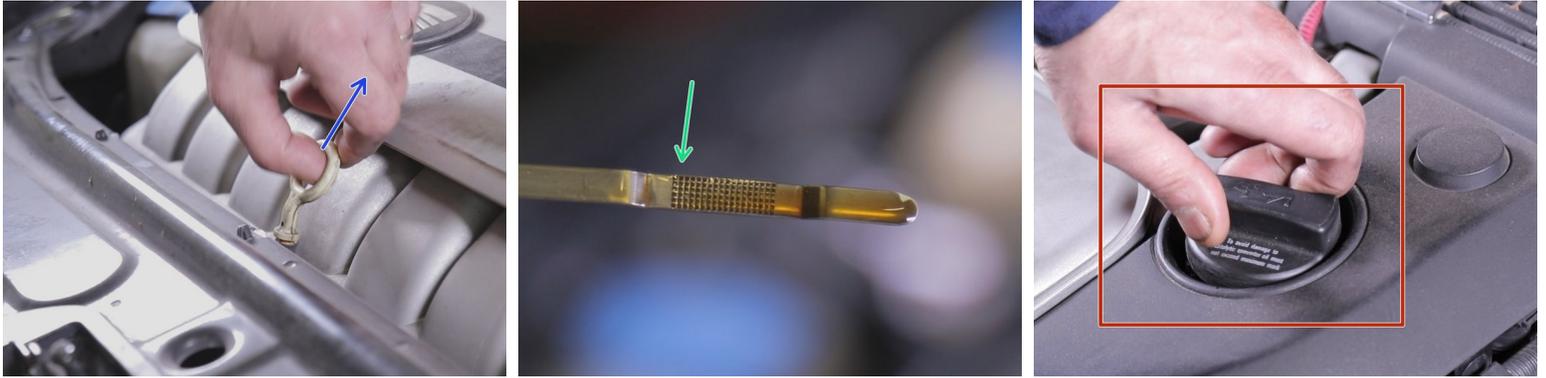

- Tirer [la jauge d'huile](#)
- Le bon niveau d'huile doit se trouver juste en dessous du maximum, si cela n'est pas le cas rajouter de l'huile afin d'atteindre le bon niveau
- Repositionner la jauge d'huile
- Revisser le bouchon de remplissage

Étape 14 — niveau d'huile (3)



- Remplir les informations (date, kilométrage , prochaine vidange) sur l'étiquette et replacer l'étiquette