



Changer le filtre d'habitacle sur Seat Leon I

Rédigé par: thibaut.ansaldi



INTRODUCTION

Comment changer le filtre d'habitacle sur Seat Leon I

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=pJFpO81zLvA>]



OUTILS:

- [Un tournevis cruciforme](#) (1)



PIÈCES:



- [Filtre d'habitacle](#) (1)

Étape 1 — Ouverture du capot





- Tirer sur poignée d'ouverture du capot, située côté conducteur
- Soulever le capot et tirer sur la languette du crochet
- Lever complètement le capot et le sécuriser avec la tige de maintien

Étape 2 — Dépose du filtre d'habitacle (1)

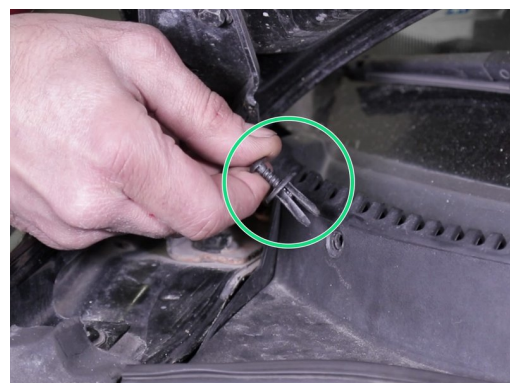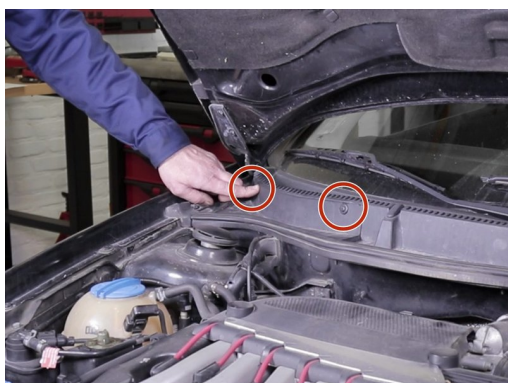



- Repérer les 2 vis du cache
- A l'aide du [tournevis cruciforme](#), dévisser les 2 vis
- Les retirer délicatement afin de ne pas casser les pattes en plastiques

Étape 3 — Dépose du filtre d'habitacle (2)

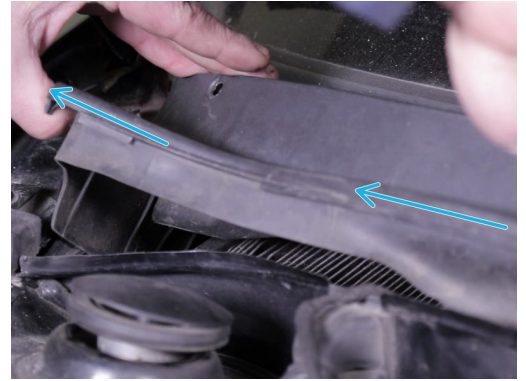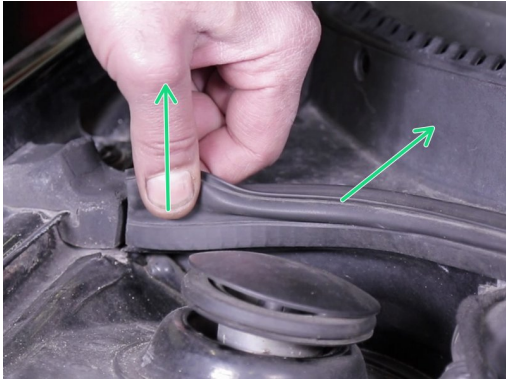


- Retirer le joint de capot en tirant dessus
- Soulever le couvercle par les bords inférieur
- Tirer le couvercle vers vous pour le retirer

Étape 4 — Dépose du filtre d'habitacle (3)

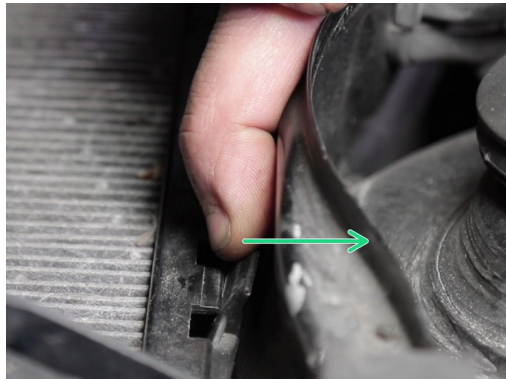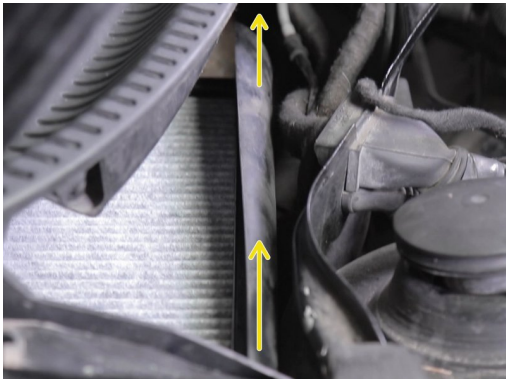

- Retirer le cache en tirant délicatement dessus
- Tirer sur les languettes pour sortir les pattes en plastique de leur logement
- Soulever et tirer le [filtre d'habitacle](#) vers vous pour le retirer

Étape 5 — Comparaison

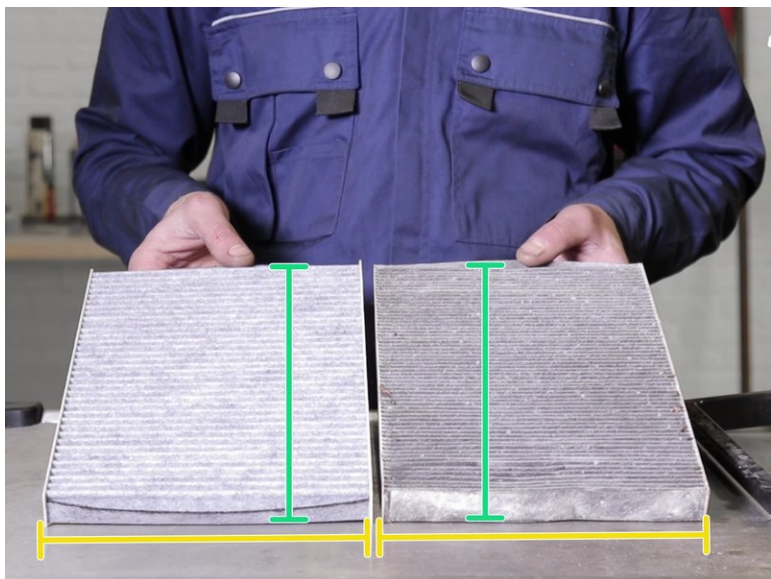

- Comparer les dimensions des 2 [filtres d'habitacle](#)


⚠ Veiller à bien respecter le sens de circulation de l'air avant la repose du filtre

Étape 6 — Repose du filtre d'habitacle (1)




- A l'aide d'une soufflette ou d'un aspirateur, nettoyer le compartiment du filtre d'habitacle
- Placer le filtre d'habitacle dans le cadre en plastique
- Insérer les languettes du cadre dans les bords du filtre
- Glisser le filtre d'habitacle dans son emplacement

Étape 7 — Repose du filtre d'habitacle (2)

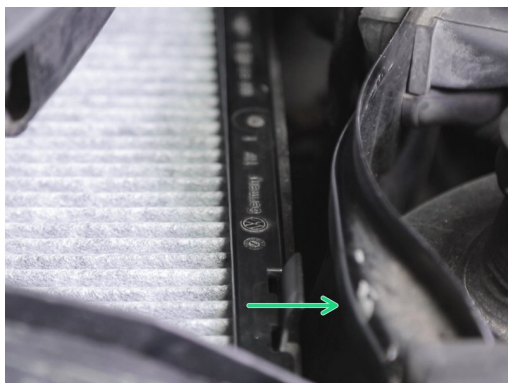

- Placer les petites pattes en plastique sous les languettes (voir étape 4)
- Replacer le cache
- Appuyer sur les bords pour fixer le cache

Étape 8

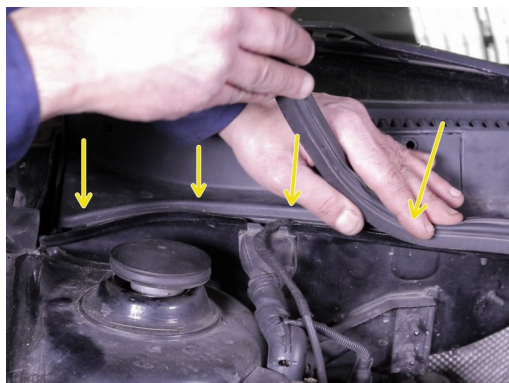

- Insérer le couvercle dans son logement pour le replacer
- Reposer le joint de capot sur la rainure, en appuyant bien dessus
- Insérer les pattes en plastique de chaque vis et serrer les vis