




Changer le filtre d'habitacle sur Mazda 6

Rédigé par: Thibaut Ponsy

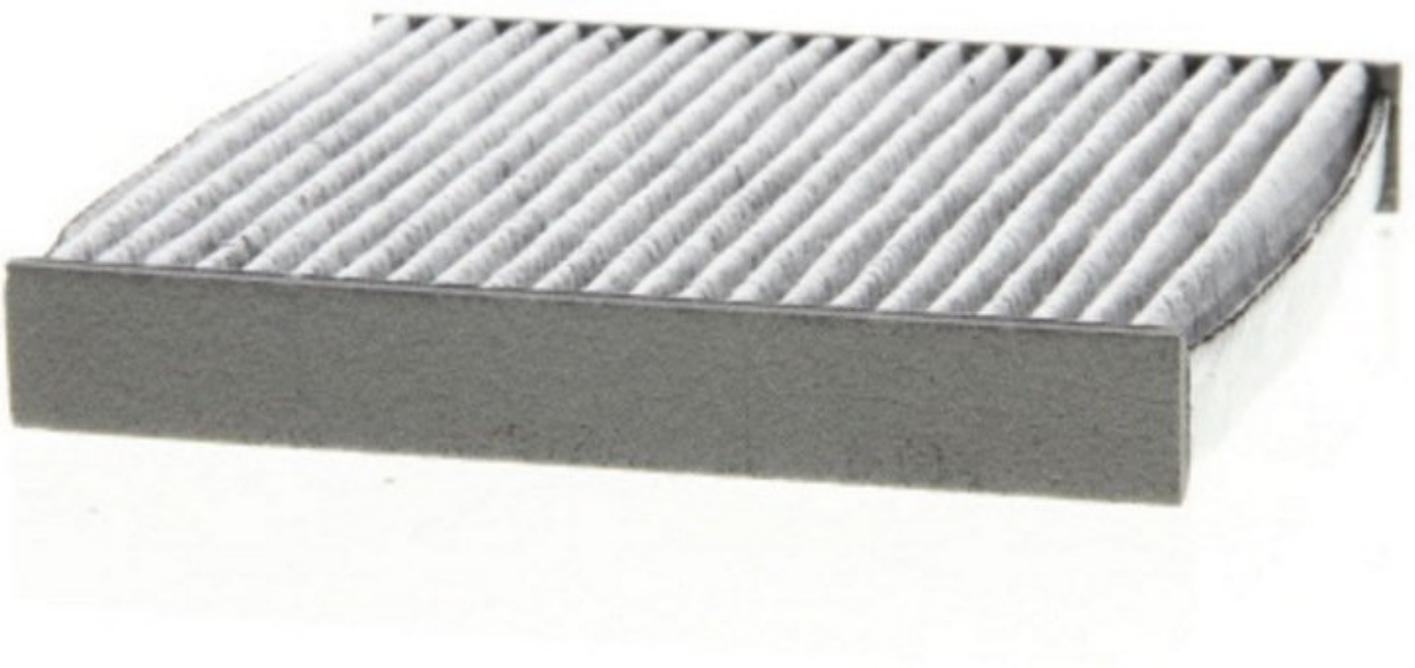

INTRODUCTION

Tutoriel pour changer le filtre habitacle sur une Mazda 6 2002-2007 2.0 DiTD 121cv



OUTILS:

- Une paire de Gants (1)



PIÈCES:

- Un filtre habitacle (1)

Étape 1 — Changer le filtre d'habitacle sur Mazda 6



- Ouvrez la boîte à gants

Étape 2



- Poussez vers l'intérieur pour déclipser l'attache droite de la boîte à gants (voir photo 2 et 3)

Étape 3



- Pousser le l'intérieur pour déclipser l'attache gauche de la boîte à gants.

Étape 4



- Une fois les attaches déclipés, laissez la boîte à gants en position basse et enlevez de son logement l'attache inférieure.
- Pour cela poussez vers l'intérieur l'attache (sens sur la photo)

Étape 5



- Vous accédez ainsi à l'ensemble derrière la boîte à gants.
- Retirez le couvercle permettant l'accès au filtre habitacle, en tirant la partie haute du cache vers vous.

Étape 6





- Tirez sur le filtre pour le sortir.
- Changez votre ancien filtre avec votre [nouveau filtre habitacle](#).

Étape 7



- Placez le nouveau filtre en suivant bien le sens, "air flow" avec les flèches vers le bas.
- Puis replacez le cache.

Étape 8

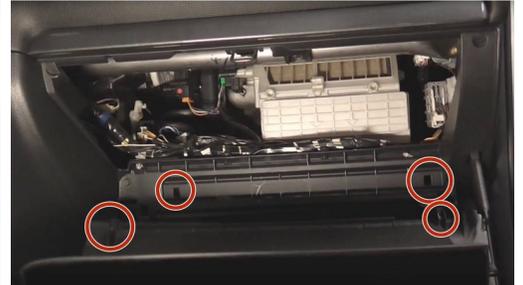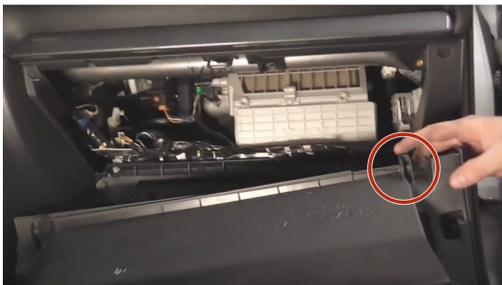

- Pour remettre la boîte à gants, mettez les deux attaches de la boîte à gants en face des trous, et poussez les faire rentrer.

Étape 9



- Réalisez l'opération inverse à toute à l'heure, et poussant vers vous l'attache afin de la rentrer dans son logement.

Étape 10



- Poussez vers le haut votre boîte à gants comme pour vouloir la fermer.