



Changement les balais d'essuie-glace (avant et arrière) Mazda 6

Tutoriel pour changer son balais d'essuie-glace arrière

Rédigé par: Thibaut Ponsy





OUTILS:


- Une paire de Gants (1)



PIÈCES:

- Balai d'essuie-glace (1)
- Balai d'essuie-glace arrière (1)

Étape 1 — Changement essuie-glace avant - Mazda 6 2002-2007

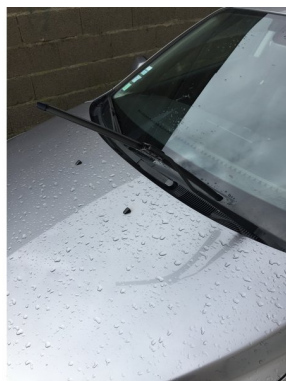

- Commencez par lever votre essuie-glace avant

Étape 2



- Levez la petite languette (flèche rouge) et poussez le balais vers le haut (flèche bleu)

Étape 3



- Une fois le balais bien poussé vers le haut de la tige, tirez vers vous les deux griffes (flèches), jusqu'à les avoir à 90°C (photo 3).

Étape 4



- Une fois les griffes dégagées, appuyer sur la languette avec votre main droite, et tirez le balais vers le bas (flèche) avec votre main gauche.
- Voilà vous venez d'enlever le balais d'essuie-glace.

Étape 5



- Prenez [votre nouveau balai d'essuie-glace](#)
- Placez le support à 90°C du balais
- Faites le passer à côté l'accroche en U, et descendez le le long de la tige (photo 2 et 3)

Étape 6




- Poussez la languette vers la tige, et poussez en même temps le balais vers le haut de l'attache en U jusqu'à arriver au fond.

Étape 7 — Changement les balais d'essuie-glace (avant et arrière) Mazda 6



- Levez votre balais d'essuie-glace

Étape 8

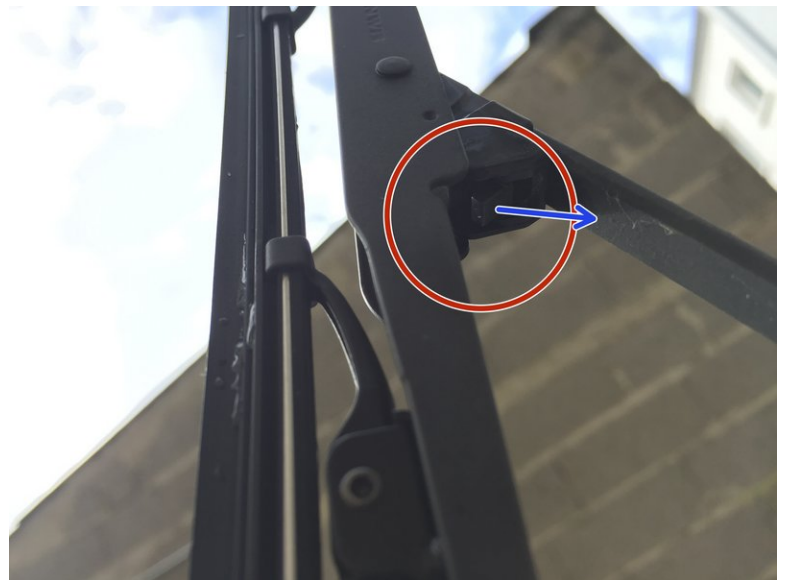

- Appuyez sur la languette située en dessous du balais (flèche)

Étape 9



- Tout en pressant la languette, poussez le balais vers le bas, le long de la tige.
- Une fois le balais assez descendu, dégagez celui ci en le faisant pivoter (photo 3)

Étape 10



- Prenez votre nouveau balai, et faites le glisser le long de la tige du support (flèche).

Étape 11



- Une fois le balais assez descendu, décalez le balais afin d'être aligner avec l'attache en U.
- Une fois aligné, remontez le balais tout en haut de l'attache en U.