



Changer le feu arrière sur Seat Ibiza II

Rédigé par: SERGE MARAUCCI



INTRODUCTION

Comment changer une optique de feu arrière

Attention, pas le troisième feu stop.



OUTILS:

- Tournevis plat (1)
- Un tournevis cruciforme (1)



PIÈCES:

- feu arrière (1)

Étape 1 — Repérer les vis de fixation



- Commencer par ouvrir le coffre et repérer les vis de fixation du feu (ici coté gauche) les dévisser à l'aide du tournevis plat

Étape 2 — Dépose de l'optique



- Une fois les 2 vis enlever tirer l'optique vers vous (pas trop fort pour ne pas arracher les connectiques)
- Déconnecter le connecteur du feu (je me suis aider d'un tournevis plat) en faisant levier pour décrocher le système de connexion


Étape 3 — Dépose de la platine de feu



i Une fois le bloc du feu enlever vous avez ça


- Dévisser la vis à l'aide du tournevis cruciforme et tirer la platine pour la dégager du bloc
- Une fois la platine séparé du feu vous vous retrouver avec ceci

Étape 4 — Repose de la platine sur le nouveau feu

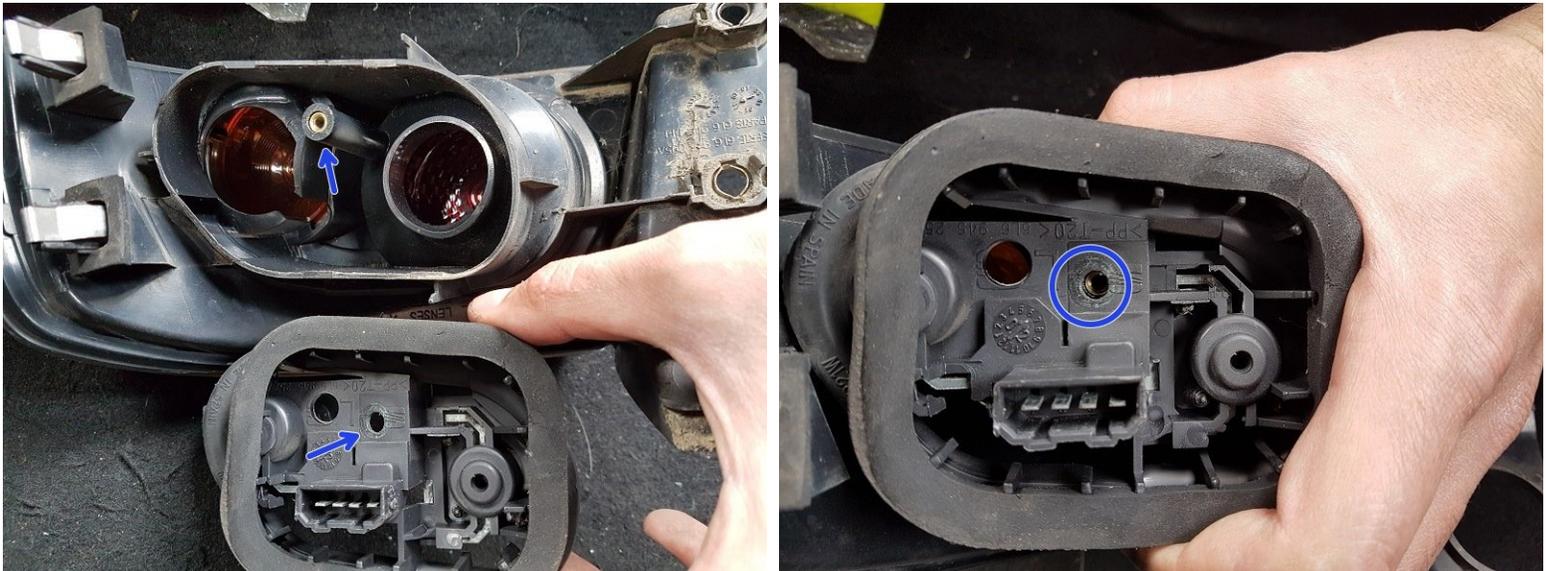

- Reposer la platine de feu sur le nouvel optique , (pour ne pas vous tromper de sens le trou de la platine et de l'optique doivent correspondre

Étape 5 — Repose du nouveau feu sur la voiture

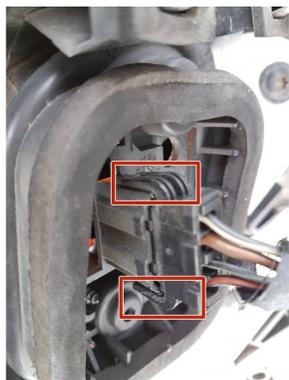

- Rebrancher le bloc sur la voiture et vérifier que la connectique soit bien enclencher dans les encoches prévues à cet effet
- Repositionner le bloc dans son logement et prendre soin de bien enclencher les agrafes du feu dans les trous carrés présent sur la carrosserie . Ensuite revisser les 2 vis de fixation du feu à l'aide du tournevis plat .

 Voilà [le nouveau feu arrière](#) monté