



# Remplacement d'une ampoule de feux de position - Fiat Punto

Changement d'une ampoule de feux de positions

Rédigé par: christophe gonzalez






## PIÈCES:

- Coffret d'ampoules (1)

## Étape 1 — Dépose

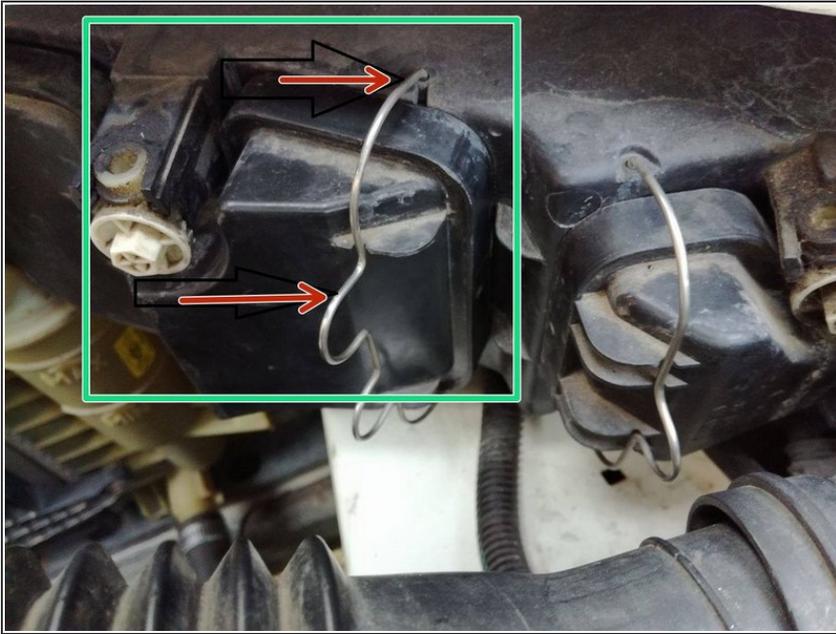


- Ouvrir votre capot, repérer ce boîtier noir.
- Une fois repérée tirer la pièce repérée par les flèches (à droite ou à gauche selon le côté de la voiture, **faire attention pièce fragile**)

## Étape 2 — Dépose



- Le boîtier étant retiré, repérer la prise du feux de position

### Étape 3 — Dépose

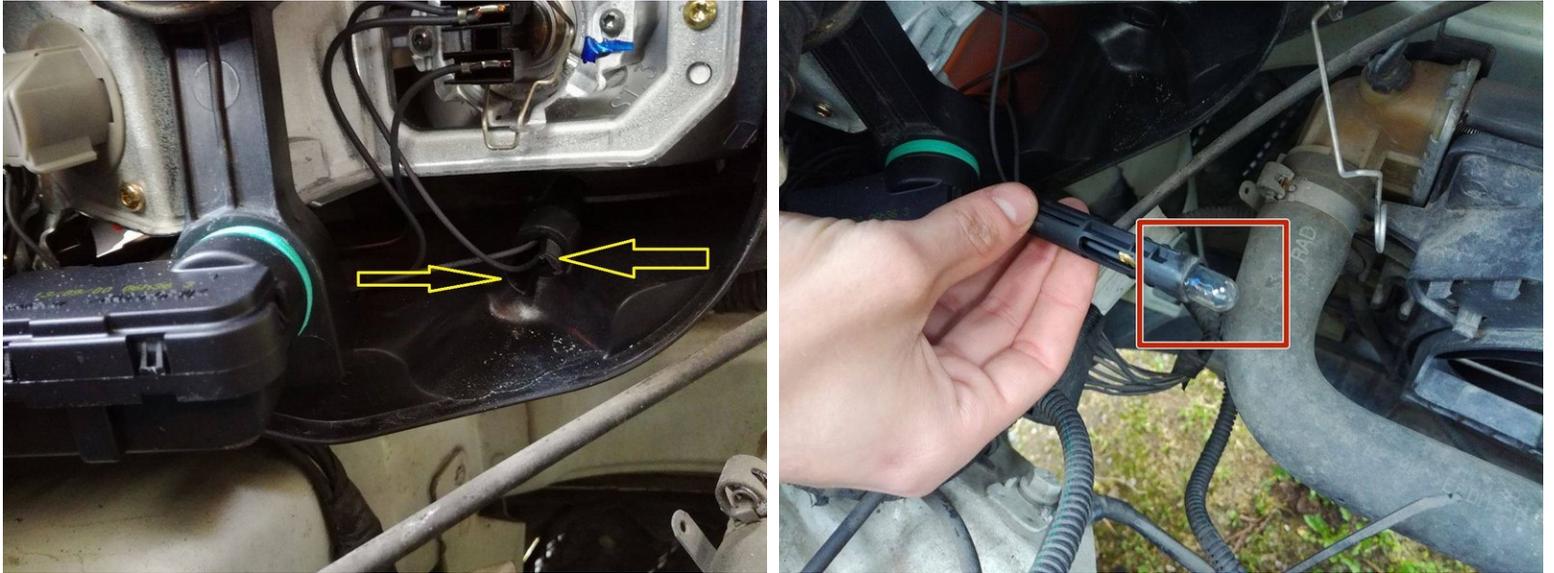

- Appuyer sur les embouts repéré par les flèches jaune.
- Tirer doucement de façon à pouvoir sortir la pièce avec l'ampoule.

### Étape 4 — Comparaison et repose



- Extraire l'ampoule juste en tirant dessus.
- Comparer l'ancienne et la nouvelle et reposer l'ampoule de le sens inverse de la dépose.

## Étape 5



- Remplacer l'ampoule, puis mettre la pièce a son emplacement comme sur les photos précédente.
- Remettre le plastique de protection (voir photo étape 1 ).
- Vérifier que votre ampoule s'allume.