



Changement filtre a air 207 phase 1 moteur essence

Rédigé par: kovillen88



INTRODUCTION

Comment changer le filtre a air d'une peugeot 207 essence 1.4 90 cv



OUTILS:


- Un tournevis cruciforme (1)
- Tournevis plat (1)



PIÈCES:


- Filtre à air (1)

Étape 1 — Repérage du filtre à air

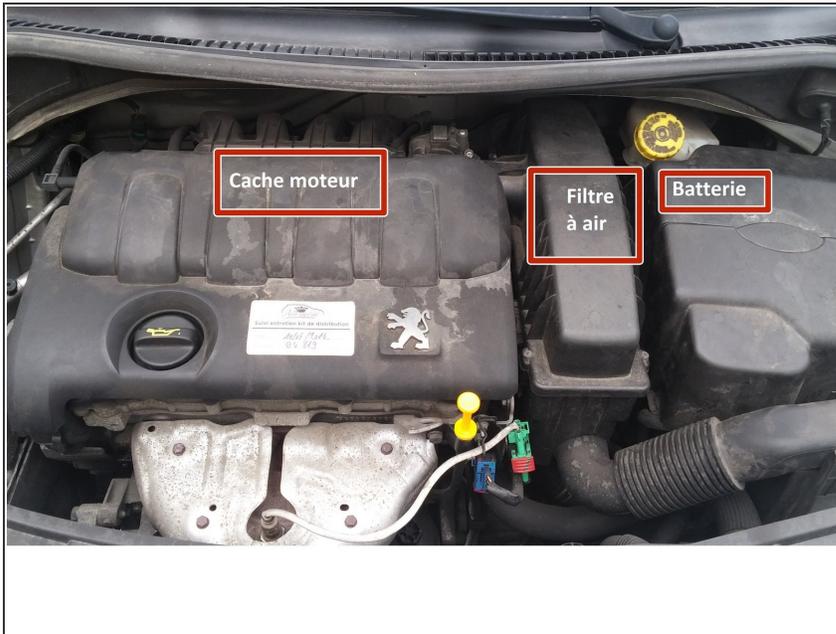


- **Le filtre à air** se trouve entre le moteur et la batterie (sur les modèles 1.4 90cv)

Étape 2 — Etape 2

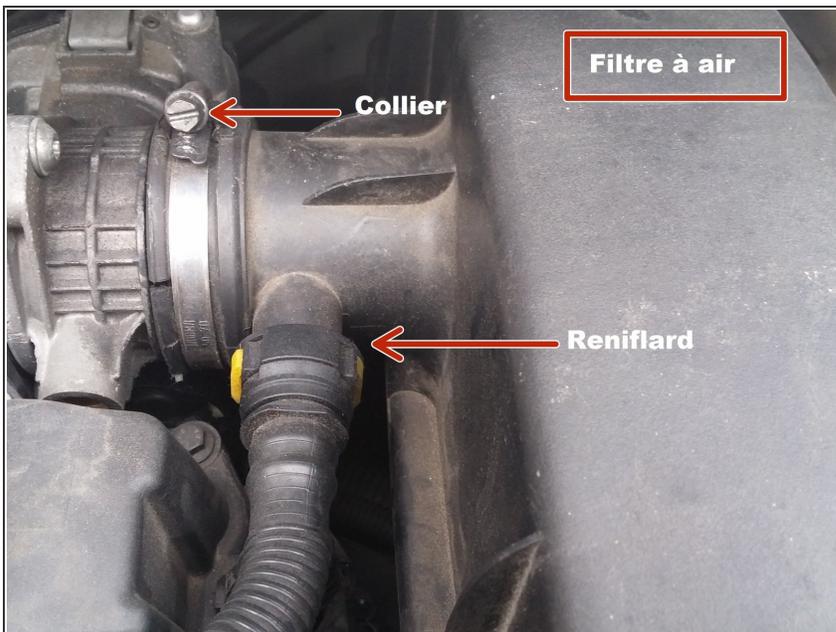

- Il faudra enlever le cache moteur pour ensuite dévisser le collier de serrage qui relie le filtre à air au moteur.
- Déclipser ensuite le reniflard en appuyant sur la partie en jaune en tirant vers soi.

Étape 3 — Etape 3

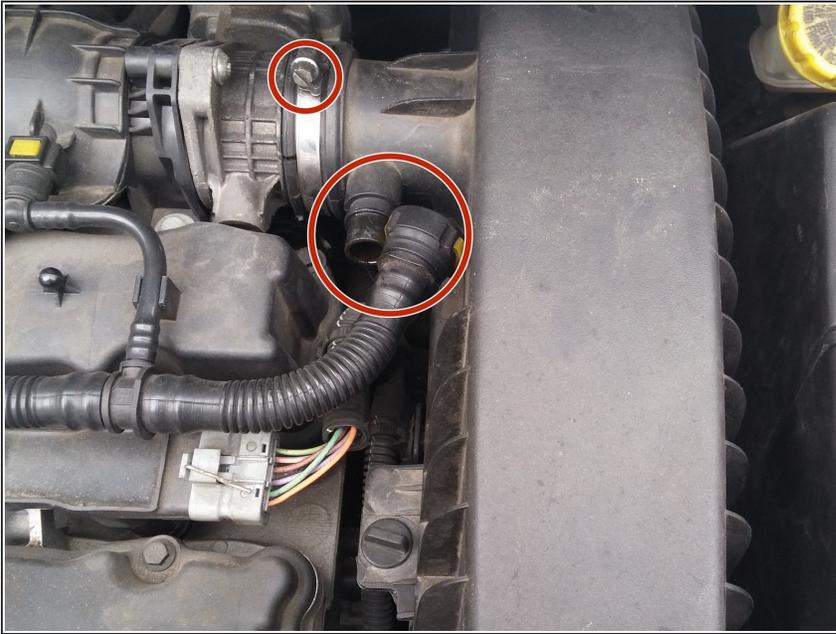


- Une fois le collier desserré et le reniflard déconnecté, il faudra dévisser le boîtier où se trouve le filtre à air.

Étape 4 — Etape 4



- Le boîtier est maintenue par 4 vis cruciformes encerclées en rouge.
- ⓘ Les vis du haut sont difficiles d'accès (particulièrement la vis de droite à coté du réservoir de liquide de frein)
 - Un clé à douille ou un petit tournevis devrait faire l'affaire.
 - Une fois les vis dévissées, il faut tirer vers soi le boîtier, tout en le glissant à droite au niveau du collier.

Étape 5 — Etape 5

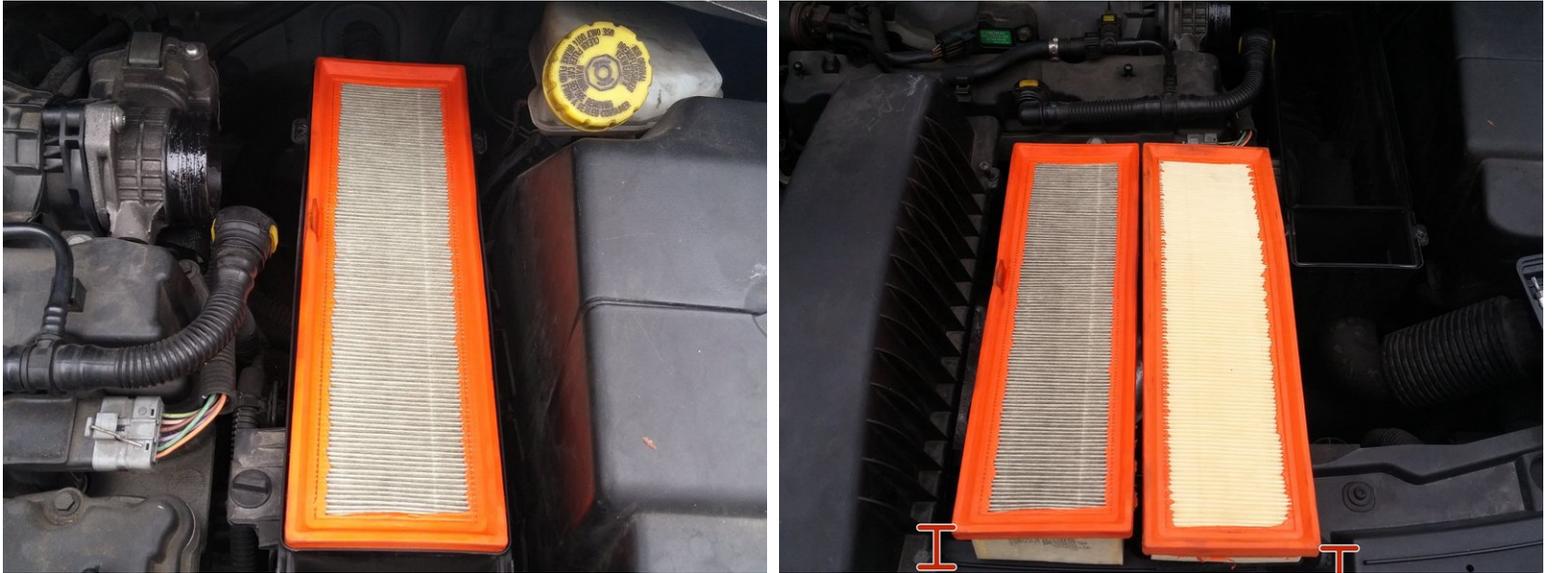

- Une fois le boîtier enlevé, on a accès au filtre et il suffit de le remplacer.

⚠ Pour les 207 essence 1.4 90 ch, il existe deux type de filtres prévus : avec ou sans préfiltre. Les filtres avec préfiltre sont plus haut que les sans.