



Changer le filtre à air sur une Peugeot 208

Rédigé par: Daniele Brocceri



INTRODUCTION

Ce tutorial vous explique comment réaliser **Changement du filtre à air sur Peugeot 208 1.4 HDi FAP 68 cv**



OUTILS:

- Clé Torx T20 , T25 (1)
T25
- Aspirateur (1)



PIÈCES:

- Filtre à air (1)

Étape 1 — Dépose du filtre



- Ouvrir le capot et le fixer avec la tige de support
- Repérez le couvercle du filtre à air
- Identifier les trois vis Torx et le clip sur le côté droit du couvercle du filtre, puis dévisser les vis Torx à l'aide de la clé T25

Étape 2 — Dépose du filtre (2)



- Décrocher le clip du couvercle du filtre
- Soulever et tirer vers soi le couvercle du filtre
- Poser le couvercle

Étape 3 — Dépose du filtre (3)



⚠ attention: ne pas laisser entrer de poussière dans la prise d'air


- Soulever et enlever le filtre à air
- Aspirer les résidus

Étape 4 — Comparaison



- Comparer la taille de l'ancien filtre à air avec la taille du [nouveau filtre à air](#)
- Installer le nouveau filtre

Étape 5 — Repose du filtre

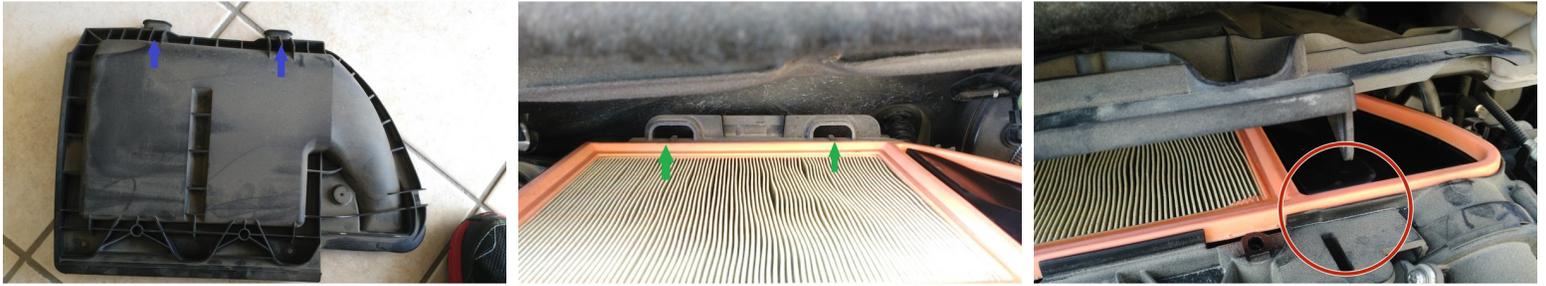

- Localiser les supports sur le couvercle du filtre
- Les faire adapter aux trous
- Faire adhérer le couvercle au filtre

Étape 6 — Repose du filtre (2)



- Visser les vis Torx avec la clé T25
- Fixer le clip