



# Changement de disques et plaquettes sur une Toyota Verso 1.6 VVT-i 132 16V

Je vous explique comment démonter et remonter les disques et les plaquettes, du bon petit boulot fait en 1 heure environ.

Rédigé par: guy Betting



## INTRODUCTION

Ce tutorial vous explique comment changer les disques et plaquettes de frein avant sur TOYOTA, Verso 1.6 VVT-i 132 16V

### OUTILS:

- Nettoyant frein (1)
- Un cric (1)
- Chandelles (1)
- Clé plate (1)  
14,17,19
- Brosse métallique (1)

### PIÈCES:

- Un jeu de plaquettes de frein avant (1)
- Disque de frein (1)

**Étape 1 — Changement de disques et plaquettes sur une Toyota Verso 1.6 VVT-i 132 16V**

- Desserrer légèrement les 5 écrous de la roue.

 Mise en sécurité du véhicule : démontage et remontage de la roue


- Enlever les 5 écrous et enlever la roue.
- Braquer la direction à gauche c'est mieux pour travailler.
- Avec un tournevis plat, écarter un peu la plaquette du disque en faisant levier, puis repousser le piston à fond afin de faciliter le démontage de l'étrier, et par la suite, le remontage des plaquettes neuves.

## Étape 2





- .Démonter l'étrier de frein avec la clé a pipe de 13 et la clé plate de 19
- Démontez la deuxième vis qui tient l'étrier
- Une fois les 2 vis enlevées déposer l'étrier de frein et l'accrocher avec du fil de fer sur le ressort de l'amortisseur.
- Déposer le support d'étrier

## Étape 3

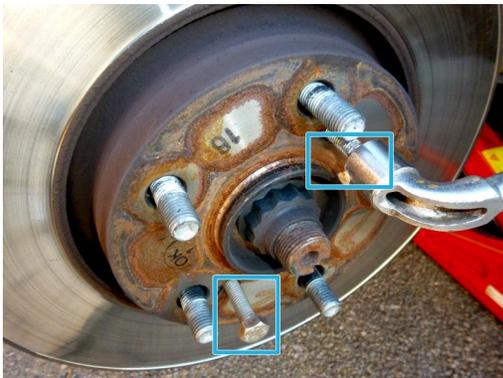

- Si vous n'arrivez pas à tirer le disque il faut mettre 2 vis de 8\*20 dans les 2 trous prévus extraire le disque.
- ⓘ Nettoyer le moyeu avec la brosse métallique.
- Monter le nouveau disque et pour éviter qu'il glisse mettez un écrou de roue

## Étape 4

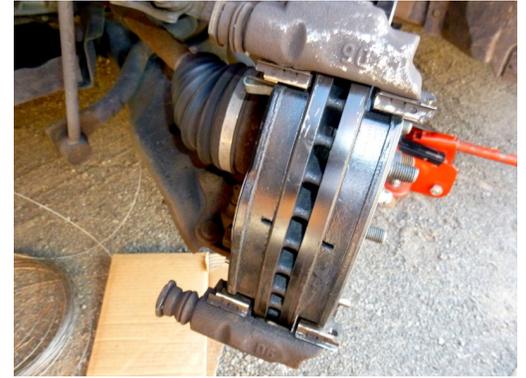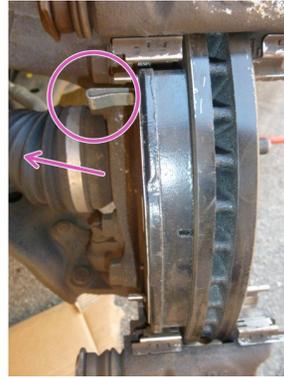

- Nettoyer le tout au nettoyant frein
- Montez la plaquette avec le témoin d'usure coté intérieur.
- Mettre l'autre plaquette

## Étape 5



- Remonter le support d'étrier, ainsi que l'étrier en n'oubliant pas de bien serrer les vis
- Pompez doucement avec la pédale de frein, pour assurer un bon freinage.
- ⓘ Serrez les 5 écrous de fixation de la roue et mettre l'enjoliveur.