



Changer le filtre à air sur Toyota Yaris Phase 2

Rédigé par: Florian HOUART



INTRODUCTION

Vous souhaitez changé votre filtre à air facilement et rapidement sur Toyota Yaris Phase 2 ? Ce tutorial vous aidera à le faire sans soucis.



OUTILS:


- Une paire de Gants (1)



PIÈCES:



- Filtre à air (1)

Étape 1 — Repérer et déposer des clips de la boîte à air

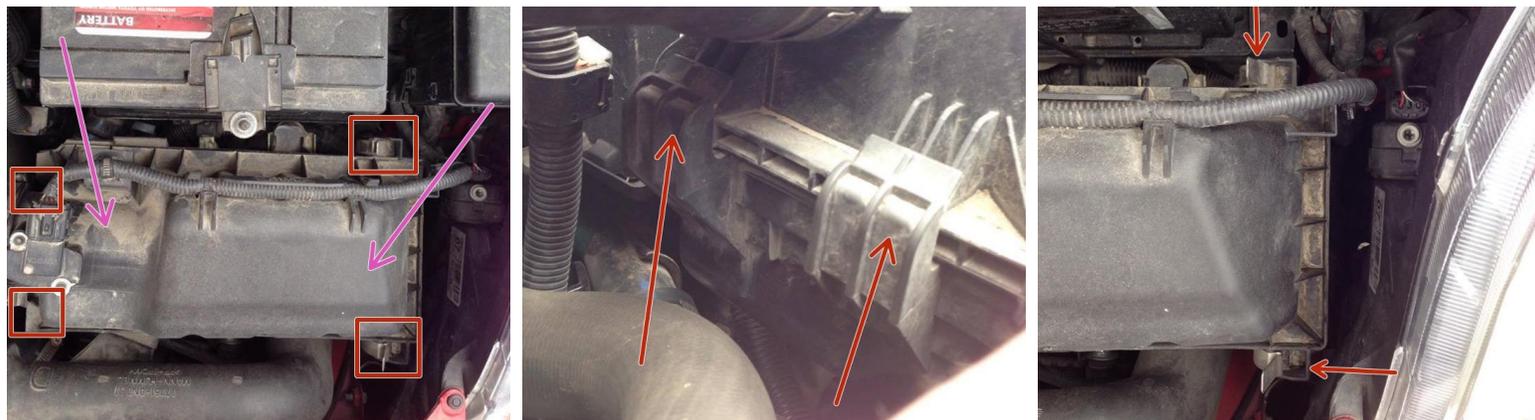

- Sur votre **Toyota Yaris Phase 2**, vous trouverez la boîte à air en dessous la batterie.
 - Sur celle ci, vous trouverez **4 clips qui la maintienne**, 2 sur le côté gauche en dessous du tuyau d'air puis 2 autre à l'opposer.
- i** *Vous devez simplement faire levier avec votre doigt pour les retirer sans forcer.*

Étape 2 — Dépose et comparaison du filtre à air

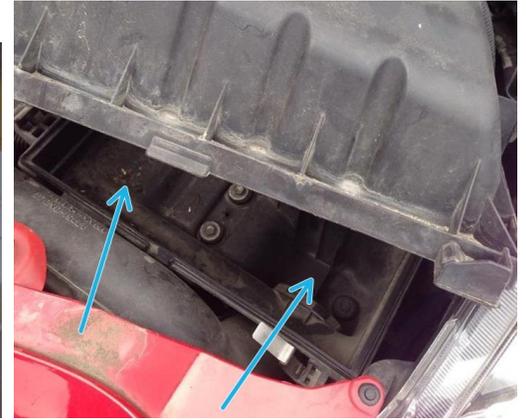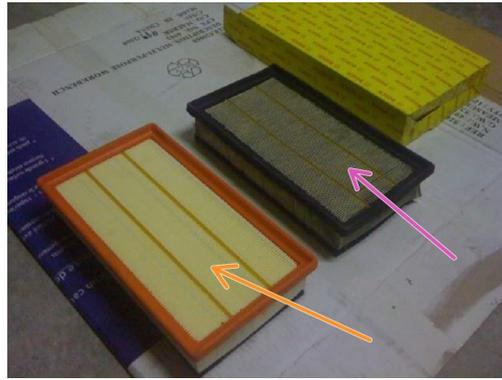


- Vous pouvez maintenant **soulever la boîte à air**, vous pouvez constaté qu'il y a le filtre à air, **soulevez puis retirer le filtre à air** de son logement.

① **Comparer l'ancien** puis le **nouveau filtre à air** :


- **En orange** : **Filtre à air neuf**.
- **En violet** : Filtre à air usagé.
- Pensez à **nettoyer avec un chiffon propre** ou un aspirateur l'intégralité de **la boîte à air avant de reposer le filtre à air neuf**.

Étape 3 — Repose du filtre à air

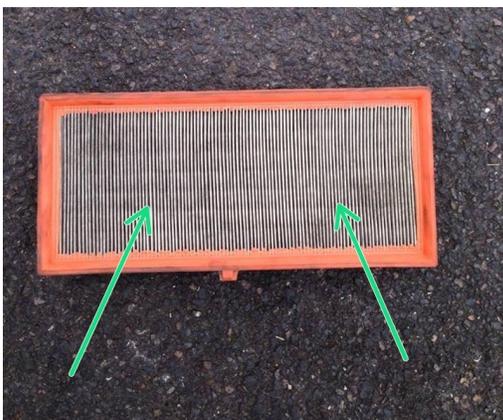

- Vous pouvez maintenant **remettre le nouveau filtre à air** en respectant son sens dans **la boîte à air**.

Étape 4 — Reposer des clips de la boîte à air

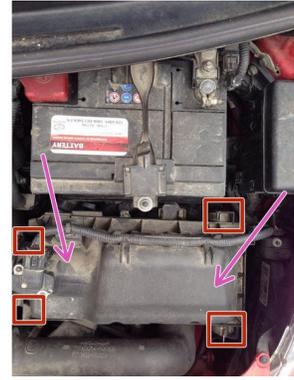

i Remplacez la boîte à air dans son logement, en **face des clips** puis appuyez fortement dessus.

● Remettez les **4 clips** qui se trouvent autour de la boîte à air en faisant **simplement levier**.

! 2 clips sur le côté gauche en dessous du tuyau d'air puis 2 autre à l'opposer.