



Changer un fusible sur BMW Série 5 E39

Changer un fusible

Rédigé par: proslaam





OUTILS:

- Une paire de Gants (1)



PIÈCES:

- Jeu de fusibles (1)

Étape 1 — Accéder aux fusibles habitacle



- Côté passager, ouvrir la boîte à gant
- Tourner les deux fixations blanches d'un quart de tour
- ⓘ Le compartiment à fusible est désormais accessible


Étape 2 — Changer un fusible habitacle



- Sous le compartiment il y a une feuille indiquant l'emplacement des fusibles
- Utiliser la petite pince rouge situé en haut du compartiment pour manipuler les fusibles



⚠ Respecter l'ampérage marqué sur le fusible quand vous effectuez un changement !

Étape 3 — Accéder aux fusibles dans le coffre

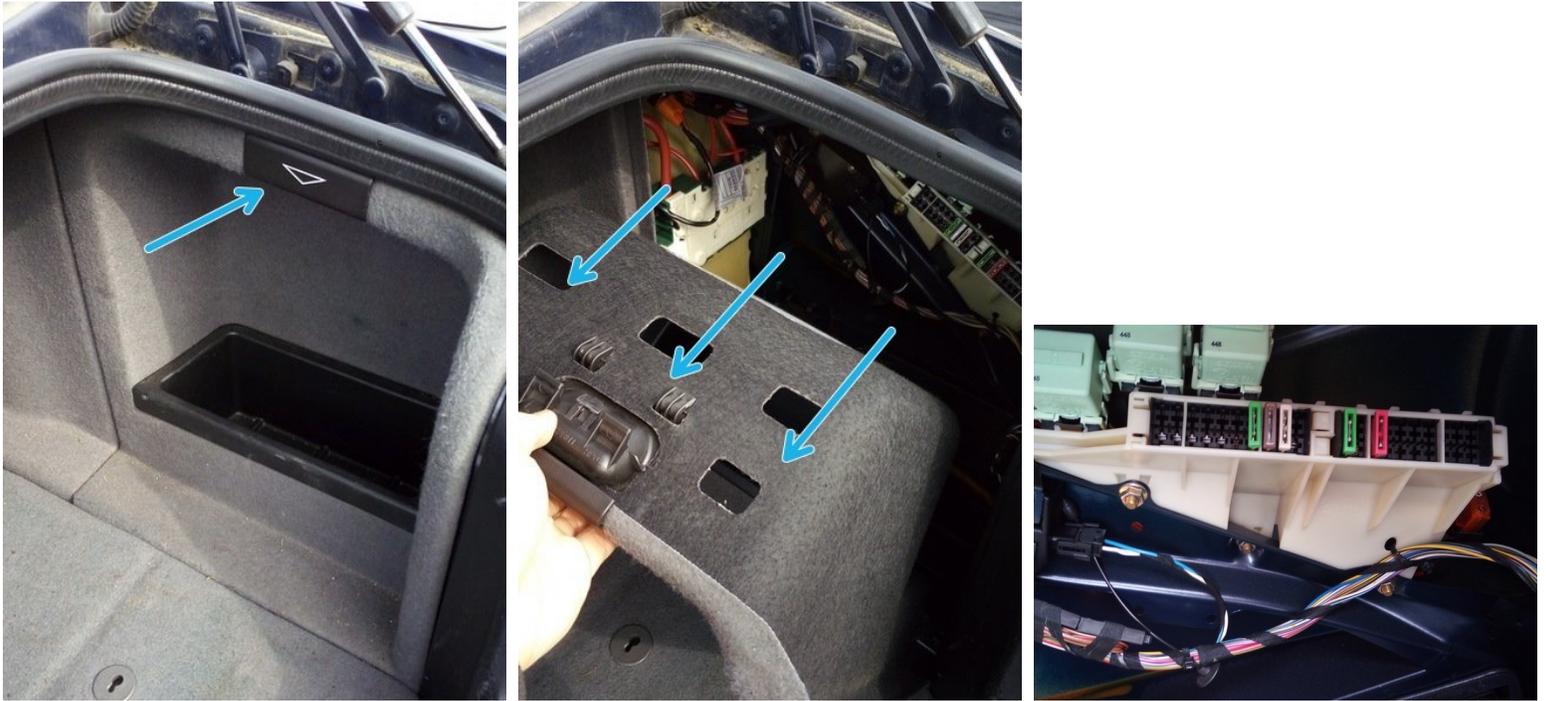

- Dans le coffre à droite, déclipser le cache en le tirant vers la gauche
- Les fusibles se trouvent au dessus de la batterie

Étape 4 — Changer un fusible dans le coffre

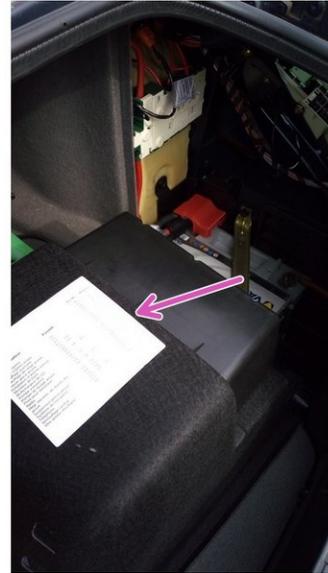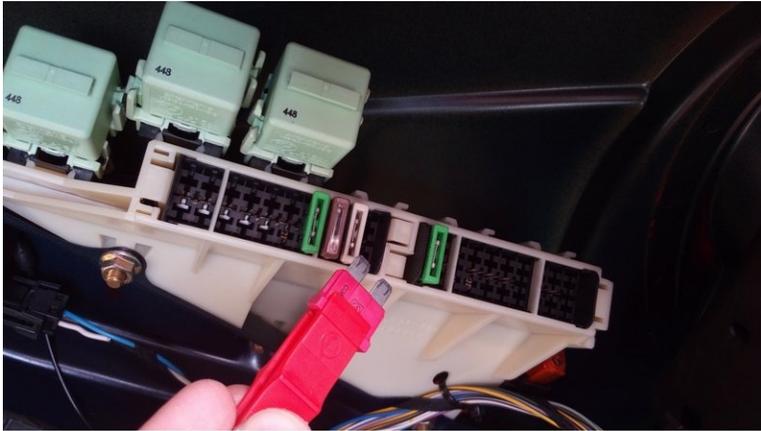

- Manipuler les fusibles à l'aide de la pince
- Une feuille indiquant l'emplacement des fusibles du coffre est collé à l'arrière du cache