



Changer le filtre à carburant sur Toyota Corolla verso

Rédigé par: thosca205306



INTRODUCTION

Ce tutoriel vous aide à réaliser le changement de votre filtre à carburant sur Toyota Corolla Verso 2L D-4D 116ch



OUTILS:

- [Clé à cliquets](#) (1)
- [Douilles](#) (1)
- [Tournevis](#) (1)
- [étau](#) (1)
- [pince multiprise](#) (1)



PIÈCES:

- [Filtre à carburant](#) (1)

Étape 1 — localisation du filtre à gasoil



- le filtre se trouve derrière la durite d'air

Étape 2 — dépose de la boîte à air




- Tirer les 4 clips métalliques
- Dévisser le collier sur la durite d'air puis retirer la durite

Étape 3 — dépose de la boîte à air (1)





- Déclipser la connectique électrique puis retirer le haut de la boîte à air
- Enlever le filtre puis dévisser avec la douille de 10 mm les 3 vis
- Enlever la boîte à air

Étape 4 — dépose de la boîte à air (2)

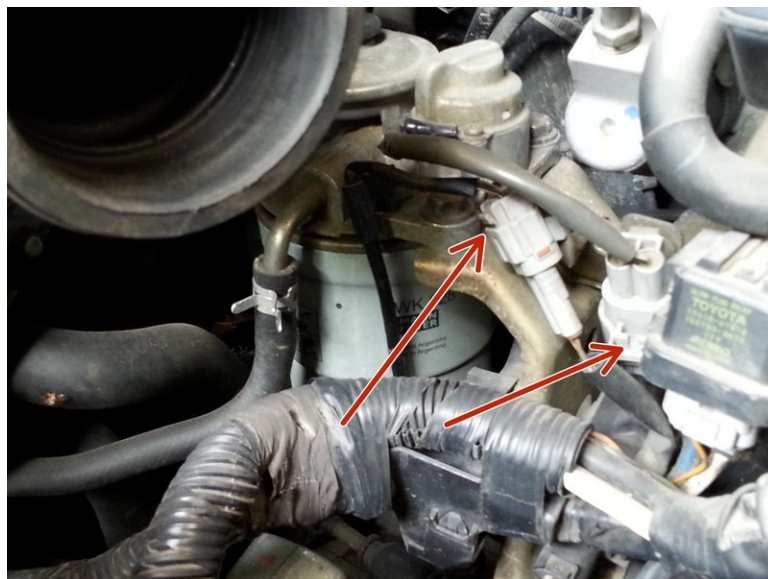

- Une fois la boîte à air retirée, Dé clipser les 2 fiches électriques

Étape 5 — dépose du filtre à gasoil

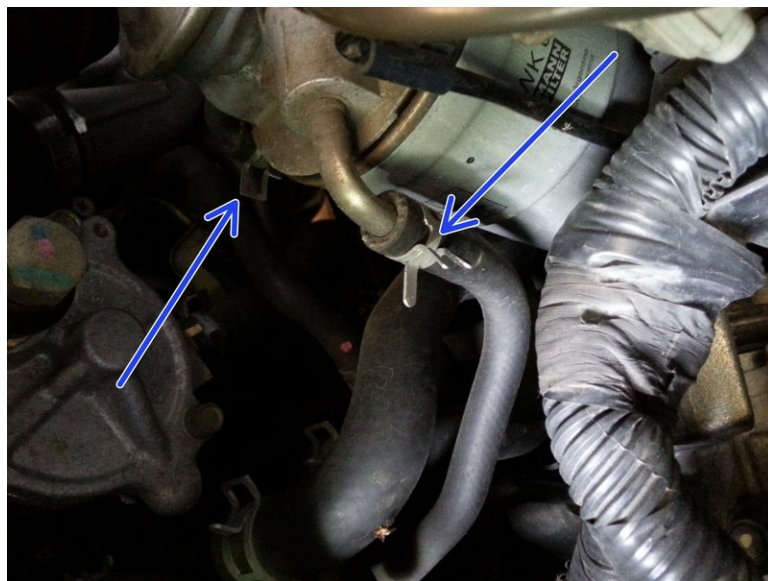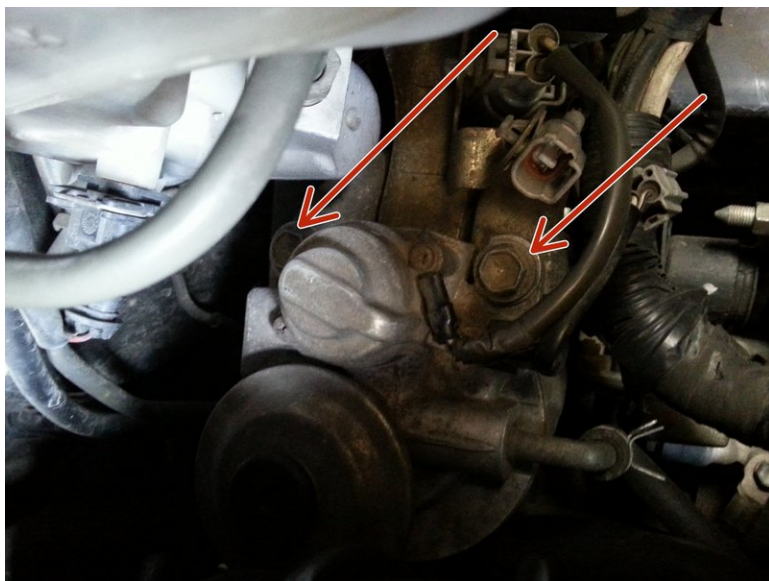

- Défaire les 2 vis avec la douille de 12 mm
- Puis défaire les colliers sur les deux durites de gasoil à l'aide de la pince multiprise
- Enlever le filtre (avec son support)

Étape 6 — dépose du filtre à gasoil (1)



- Déclipser la fiche électrique du support de filtre
- A l'aide de la pince multiprise défaire la partie inférieur du filtre (voir photo 2)

Étape 7 — dépose du filtre à gasoil (2)



- Coincé le filtre dans l'étau et desserrer à la main le support de filtre
- Voici le support de filtre démonté. la pompe d'amorçage (flèche rouge) pour la suite du tutoriel

Étape 8 — Comparaison des filtres





- Comparer l'ancien et [le nouveau filtre à carburant](#) (longueur, diamètre)

Étape 9 — repose du filtre à gasoil



- Repositionner le support de filtre sur la nouvelle cartouche et serrer à la main pas besoin de coincé le filtre dans l'étau car vous risquez d'abîmer le nouveau filtre
- Changer le joint (fourni avec le filtre) de la partie inférieur du filtre (photo 2)
- Puis serrer à la main ou à l'aide de la pince

Étape 10 — repose du filtre à gasoil (1)

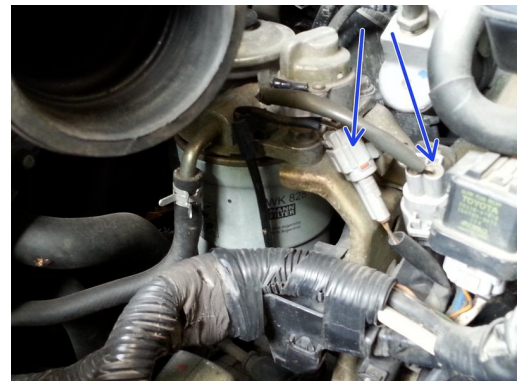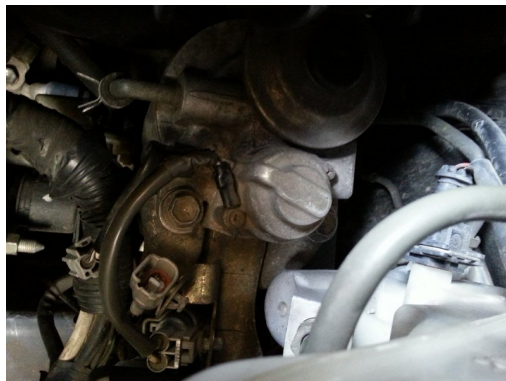

- Clipser la fiche électrique sur le support de filtre
- Placer le filtre dans son emplacement et serrer les 2 vis de 12 mm puis les 2 durites de carburant
- Brancher les 2 fiches électriques

Étape 11 — repose de la boîte à air



- Remettre la boîte à air et sa durite ainsi que la connectique

Étape 12 — réamorçage du filtre à gasoil



- Appuyer sur la pompe de réamorçage jusqu'au durcissement complet de la pompe
- Démarrer le moteur