



Changer la batterie sur Seat Ibiza IV - 1.4 TDi 80ch (FAP)

Rédigé par: Cedric Richelot



INTRODUCTION

Ce tutorial vous aide à changer la batterie sur Seat Ibiza IV 1.4 TDi FAP 80 cv



OUTILS:


- [Douilles](#) (1)
10,13
- [Cliquet](#) (1)
- [Rallonge de cliquet](#) (1)



PIÈCES:

- [Batterie](#) (1)

Étape 1 — Localiser la batterie

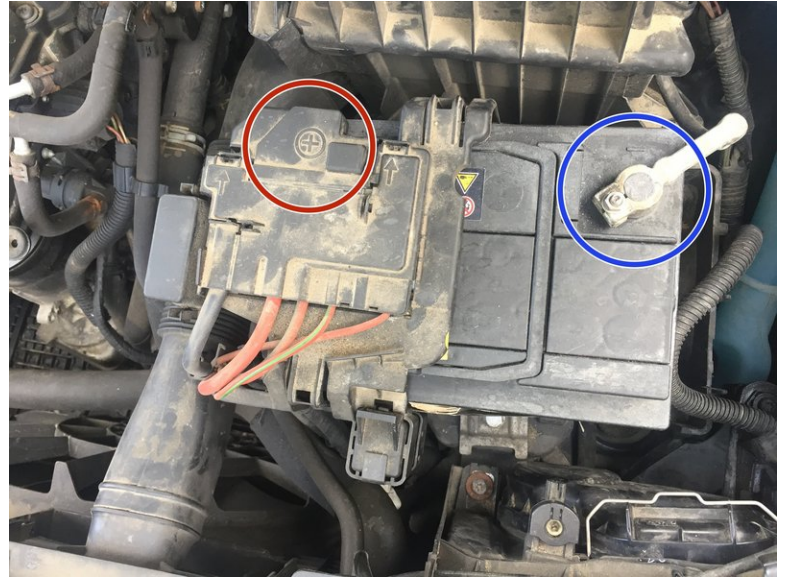


- Emplacement de la batterie
- Cosse positive
- Cosse négative

Étape 2 — Débrancher la batterie



- Commencer par dévisser l'écrou de la cosse négative avec la douille de 10 mm
- Effectuer la même chose avec la cosse positive

Étape 3 — Déposer l'ancienne batterie

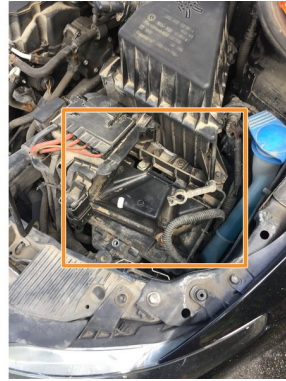

- Dévisser l'écrou de la plaque de maintien de la batterie avec une rallonge a cliquet et une douille de 13 mm
- Sortir la batterie et nettoyer si besoin son support
- Comparer [la nouvelle batterie](#) et l'ancienne

Étape 4 — Repose de la batterie



⚠ Vérifier que les cosses négative et positive se trouve au bon endroit.

- Revisser la plaque de maintien de la batterie

Étape 5 — Rebrancher la batterie



- Commencer par rebrancher et revisser la cosse négative
- Rebrancher et revisser la cosse positive