




Changement du filtre à air sur Toyota Verso

Rédigé par: guy Betting

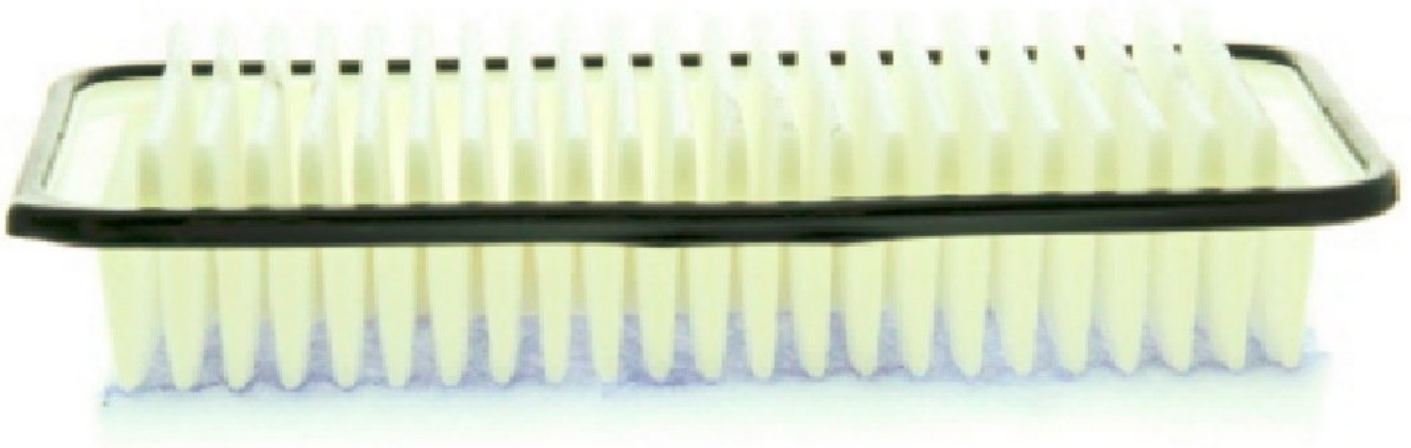

INTRODUCTION

Tuto de changement du filtre à air sur Toyota Verso 1.6 VVT-i 132 16V 132 cv



OUTILS:


- [Un tournevis cruciforme](#) (1)



PIÈCES:



- [Filtre à air](#) (1)

Étape 1 — Démontage du filtre à air

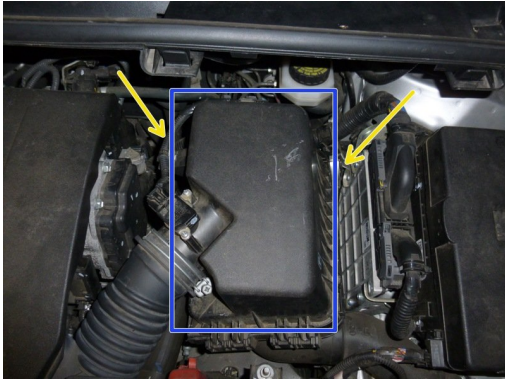

- Dans le rectangle bleu le filtre à air, avec son couvercle maintenu par 2 agrafes(flèches jaune).
- Ici celle de droite(2 éme photo).
- Et la celle de gauche(3 éme photo).

Étape 2 — Démontage du filtre à air.

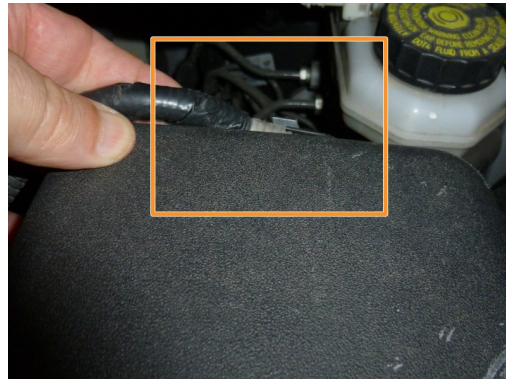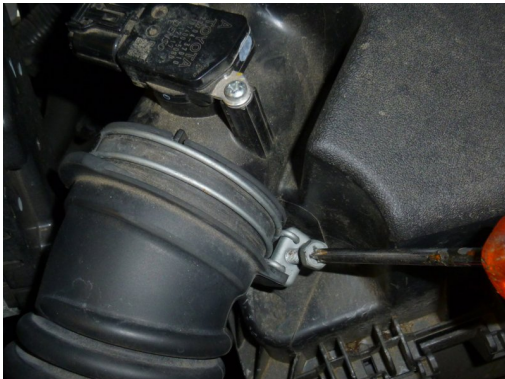


- Pour plus de facilité, vaut mieux démonter le couvercle du filtre, desserrer le collier avec un tournevis cruciforme.
- Dégrafer le câble du débitmètre.
- Lever le couvercle du filtre et le poser sur le moteur, et enlever le filtre.

Étape 3 — Nettoyage et remontage du filtre.



- Un coup de soufflette (ou d'aspirateur) pour nettoyer l'intérieur du filtre.
- Comparez l'ancien et [le nouveau filtre à air](#), à gauche celui de l'année dernière
- Le filtre à 3 angles arrondis et un angle à 90°, mettre cette angle coté batterie à gauche.

Étape 4 — Remontage du filtre.

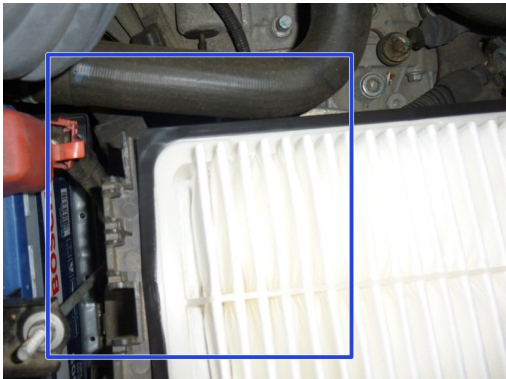

- Voilà pourquoi il est plus simple de démonter le couvercle du FA, cela permet d'avoir plus de place.
- Remettre le couvercle du FA en place et refermer les agrafes, celles ci se clip bien quand le filtre est en place, d'ou l'utilité de démonter la partie supérieure du FA.
- Remettre le cable ainsi que la durite du débitmètre à sa place, et resserrer le collier.