



# Changer les ampoules du feu arrière sur 207+

Rédigé par: Florian HOUART



## INTRODUCTION


Vous souhaitez changer vos ampoules qui se trouvent dans votre feu arrière de 207+ ? Ce tutoriel vous aidera à le faire facilement.



### PIÈCES:


- [Ampoules](#) (1)
- [Ampoule de feu clignotant](#) (1)
- [Ampoules feu arrière](#) (1)

## Étape 1 — Quel modèle pour ce tutoriel ?

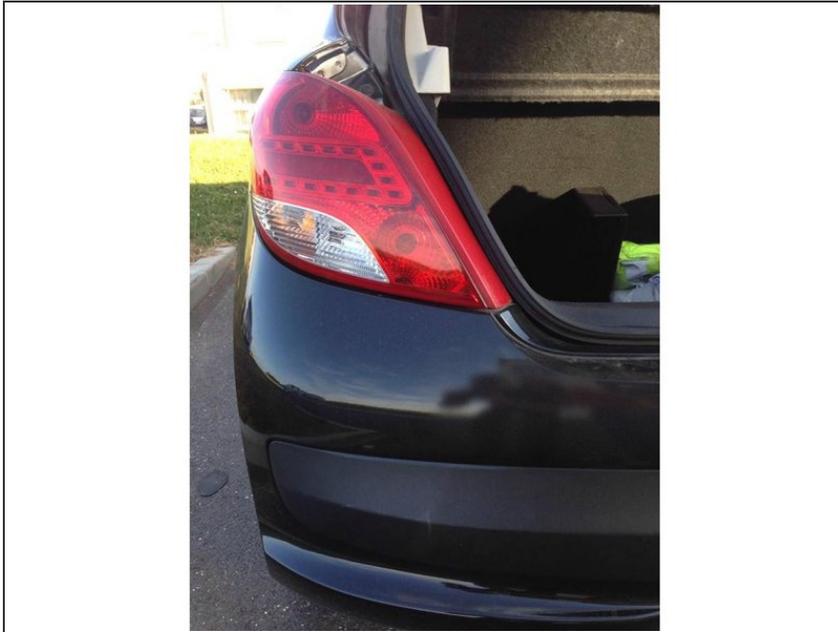

**⚠** Ce tutoriel est réalisé sur une 207 phase 2.

## Étape 2 — Démontage du feu arrière

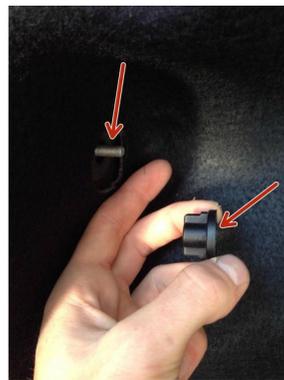

- Pour démonter le feu arrière, **vous n'avez pas besoin d'outil.**
- **Ouvrez votre coffre** puis regarder derrière le feu à l'intérieur, vous y trouverez une **vis à dévisser à la main**.
- Une fois **l'écrou totalement enlevé**, tirez le **feu délicatement** vers vous en faisant des *va et vient de haut en bas* pour le déclipser.

**i** Un seul clips est présent sur le feu."

### Étape 3 — Enlever le connectique du feu.



- Vous devrez ensuite **pincer la petite languette** de la prise et tirer vers vous pour **l'enlever totalement**.

### Étape 4 — Déclipser la platine du feu.



- Pour déclipser la platine du feu, vous devez déjà **repérer les 4 clips**.
- Appuyez sur les **clips un par un** et **tirer vers vous** pour l'enlever.

**⚠** *Faites attention à ne pas casser les clips donc soyez délicat.*

## Étape 5 — Repérer les ampoules du feu.



- - Rouge : Feu stop / Position.
- - Vert : Feu anti brouillard.
- - Orange : Clignotant
- - Violet : Feux de recul

## Étape 6 — Changer une ampoule.



**i** Pour **changer une ampoule**, rien de plus simple :

- **Appuyer sur l'ampoule puis faites la pivoter d'un côté puis tirer vers vous.**
- Pour en mettre une nouvelle, vous positionnez l'ampoule dans l'endroit prévu à cet effet puis **appuyez dessus et faites la pivoter d'un côté.**

Ce document a été créé le 2023-07-30 01:27:13 AM (MST).

## Étape 7 — Clipser la platine sur le feu.




- **Représentez la platine** sur votre feu, les clips doivent être en face des leviers qui servent à le clipser.
- **Appuyez fortement sur la platine** pour la clipser.
- ⓘ *Si certain clips ne rentre pas, tirer la languette rouge puis appuyer sur la platine pour qu'il se clips.*

## Étape 8 — Remettre le connectique du feu.



- Pour remettre le connectique du feu, **remettez la prise** en respectant son sens grâce à la petit languette puis **appuyez fortement pour la clipser.**

## Étape 9 — Remettre le feu en place

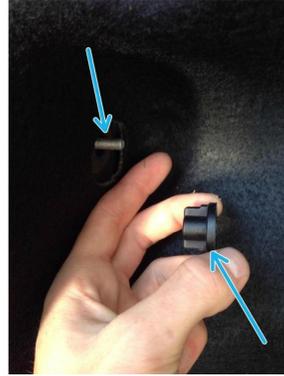

- **Remettez le feu en respectant son sens, une fois en place, **appuyez fortement dessus pour le clipser.****
  - **Visser l'écrou qui se trouve dans le coffre de la voiture derrière le feu arrière.**
- ⓘ *Vous pouvez le serré au maximum pour qu'il ne bouge plus.*