


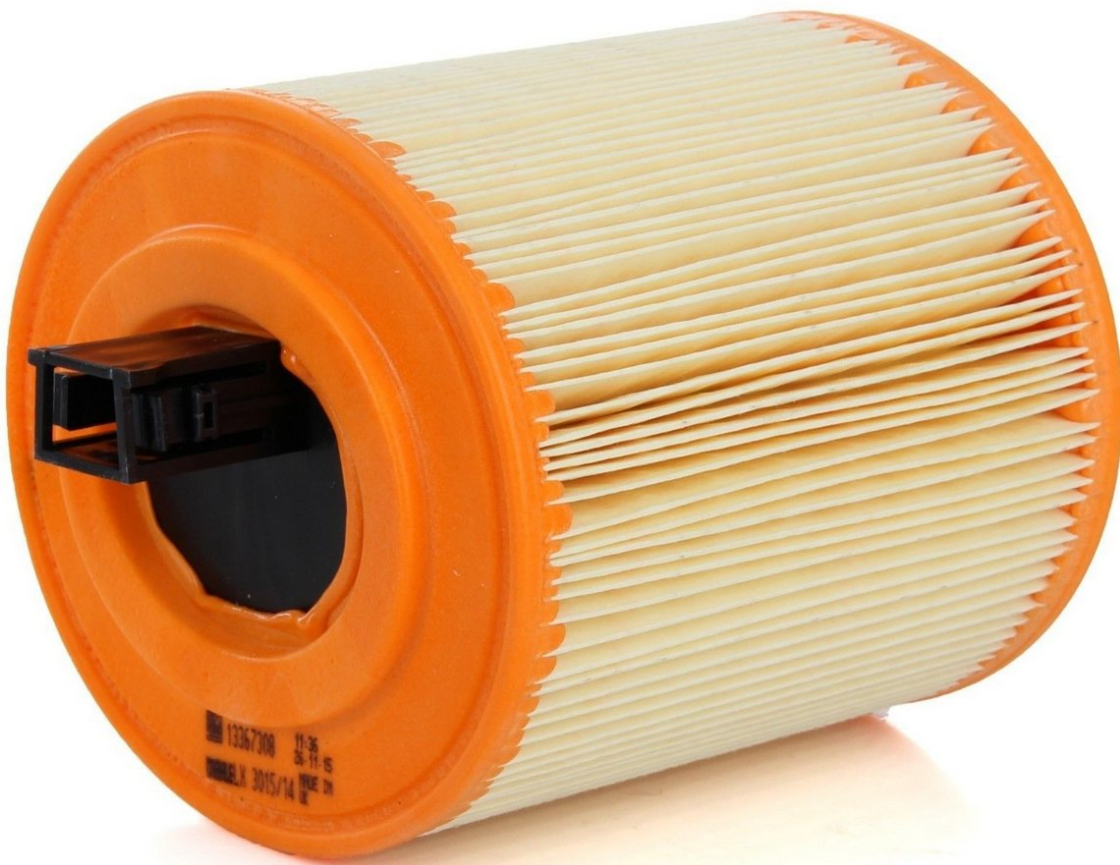

Changer le filtre à air sur Opel Astra K

Rédigé par: Félix DELANOE



INTRODUCTION

Voici comment changer facilement le filtre à air sur Opel Astra K. Il faut le nettoyer au moins une fois entre chaque vidange de la voiture.



OUTILS:

- [tournevis torx T20](#) (1)
- [Tournevis plat](#) (1)



PIÈCES:

- [Filtre à air](#) (1)

Étape 1 — Localiser le filtre à air




- Localiser la boîte à air contenant le filtre à air.

Étape 2 — Démontez le conduit d'alimentation en air




- Démontez le conduit d'alimentation en air en tirant verticalement dessus côté boîte à air.
- Puis sortez le conduit en le glissant vers la boîte à air, le bouger d'un côté puis de l'autre pour pouvoir le sortir facilement.

Étape 3 — Démontez le conduit d'échappement de la boîte à air

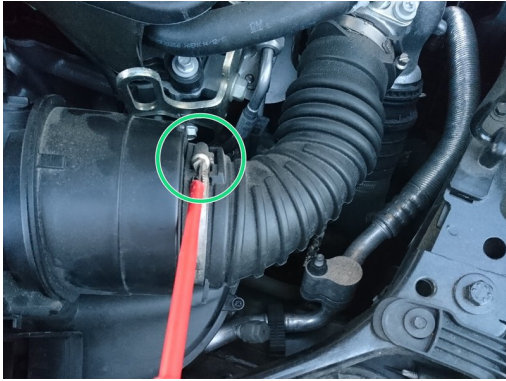

- Dévisser le collier de serrage du conduit d'échappement à l'aide d'un tournevis plat.
- Retirer le conduit d'échappement en tirant du côté opposé à la boîte à air.
- Débrancher la fiche électrique située sur la boîte à air.

Étape 4 — Dévisser les vis de la boîte à air

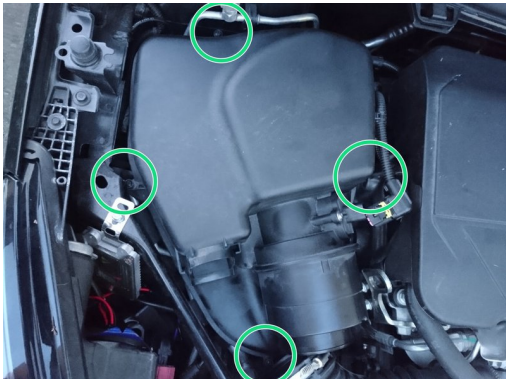

- Dévisser les 4 vis de maintien de la boîte à air.

Étape 5 — Démonter le filtre à air



- Soulever le couvercle de la boîte à air pour accéder au filtre
- Démonter le filtre en appuyant fermement de chaque côté de la pièce puis pousser vers le haut pour déverrouiller le filtre.

Étape 6 — Installer le nouveau filtre et remonter les pièces



- Comparer [le nouveau filtre à air](#) et l'ancien filtre
- ❗ Nettoyer la boîte à air si nécessaire
- Remonter le nouveau filtre dans la boîte à air
- Terminer le remontage en procédant en sens inverse.