



Changer ampoule du feu arrière sur Peugeot Partner

Vous souhaitez changé une ampoule de votre feu arrière sur les nouveaux Peugeot Partner ? Ce tutoriel vous aidera à le faire rapidement.

Rédigé par: Florian HOUART





OUTILS:

- Tournevis Torx (1)
20,30



PIÈCES:

- Ampoule (1)

Étape 1 — Dévisser le feu arrière.




- Pour **changer une ampoule de votre feu arrière** sur Peugeot Partner, il vous faudra **dévisser les deux vis** qui se trouvent et qui maintiennent le feu.
- Pour cela, **utiliser un tournevis avec un embout TORX 30** et enlever entièrement les vis.
- Vous pouvez ensuite, **tirer délicatement vers vous** pour déclipser le feu arrière, celui ci tient avec **1 clips au milieu seulement**.

Étape 2 — Débrancher la connectique.



- Vous pouvez maintenant voir que celui ci **tient avec une connectique branchée dessus**, retirez la en **pinçant le dessus** et en tirant fortement.

Étape 3 — Déclipser la platine du feu.

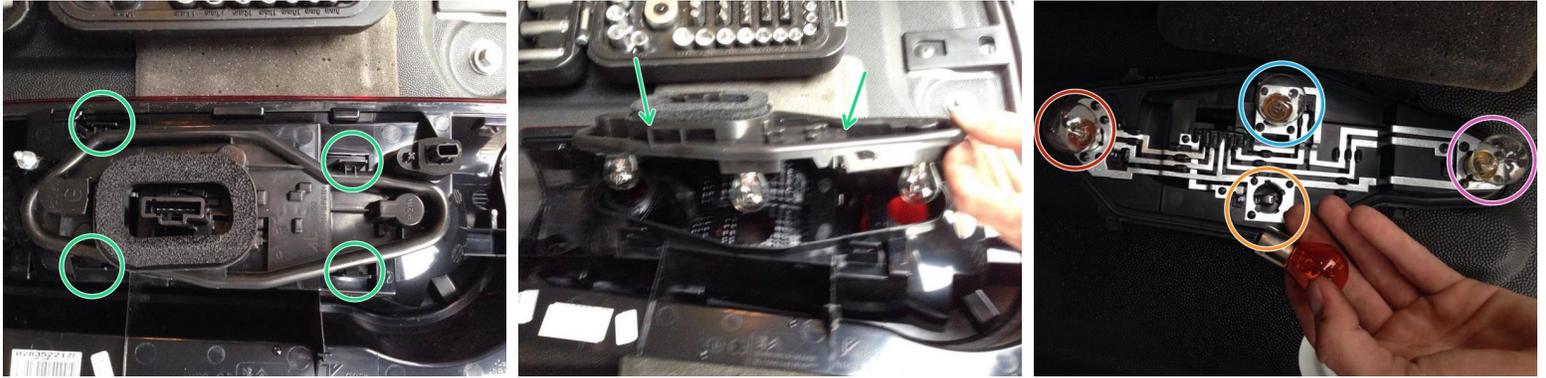

- Vous avez maintenant le feu arrière dans vos mains, il faudra **déclipser délicatement la platine arrière** en poussant les 4 clips présent sur le feu et **en tirant vers l'extérieur**.
 - Vous pouvez maintenant "changer l'ampoule que vous désirez", pour cela tournez l'ampoule en appuyant délicatement dessus.
 - **En rouge** : Feu stop/position.
 - **En orange** : Cligotant.
 - **En bleu** : Feu de recul.
 - **En violet** : Anti-Brouillard.
- (i) Faites maintenant les étapes dans le sens inverse pour pouvoir remettre la platine dans son logement, connectez la connectique du feu puis reclipser, revisser le feu arrière avec votre tournevis à embout TORX 30.*