




# Changer le filtre à air - Toyota Aygo

Rédigé par: dylan.leviavant

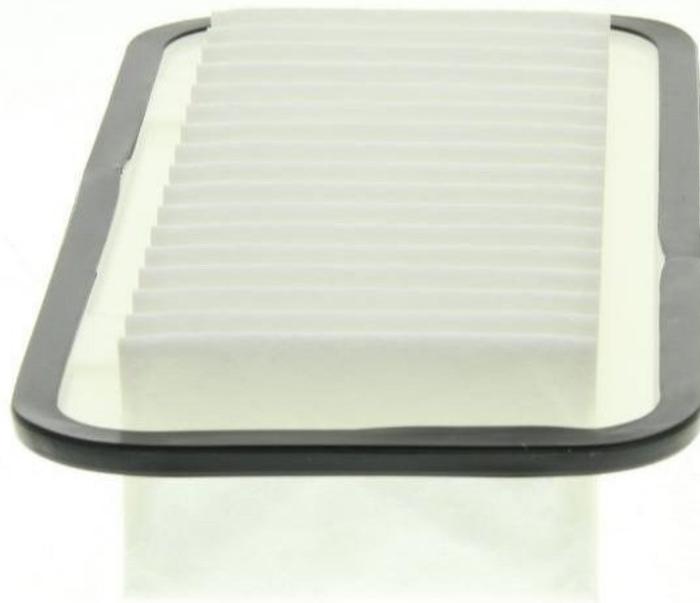

## INTRODUCTION

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=phiWVNhfCLQ>]

### Motorisation Toyota Aygo 1.0 VVTi 12V 68 cv



#### OUTILS:


- Une pince multiprise (1)
- Un chiffon (1)



#### PIÈCES:

- Filtre à air (1)

## Étape 1 — Dépose du filtre

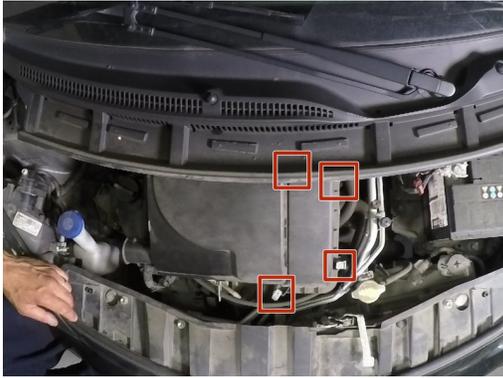


- Localisez les 4 accroches de la boîte à air
- Dé-clipsez les accroches

## Étape 2 — Dépose du filtre



- Localisez le manchon
- A l'aide d'une pince multiprise appuyez sur le collier pour le placer en haut du manchon

### Étape 3 — Dépose du filtre

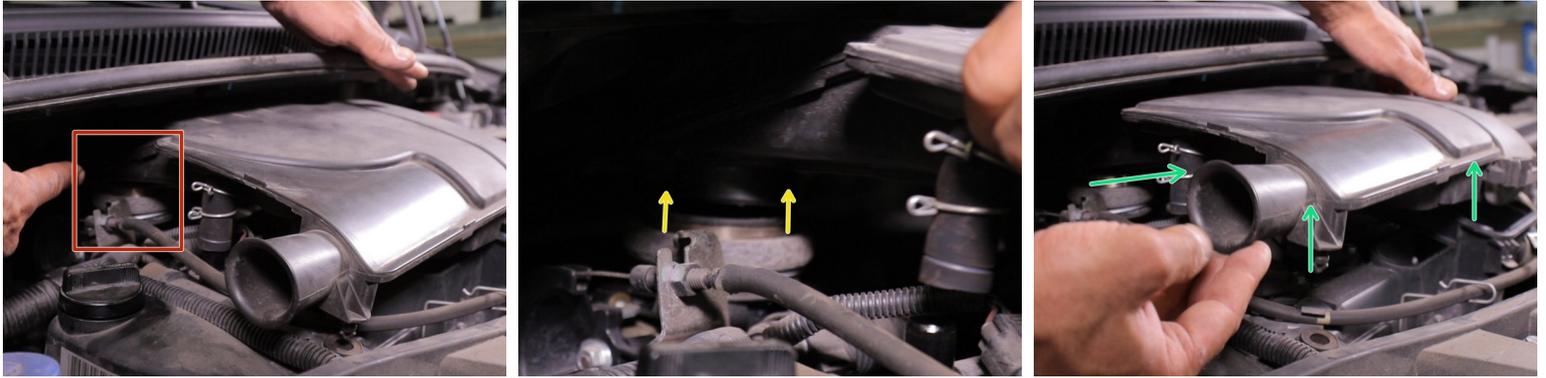


- Localisez le le tuyau d'admission d'air
- Tirez vers le haut pour le débloquer
- Retirez la boîte à air en la tirant vers vous

### Étape 4 — Dépose du filtre



- Retirez le filtre de son socle

## Étape 5 — Comparaison

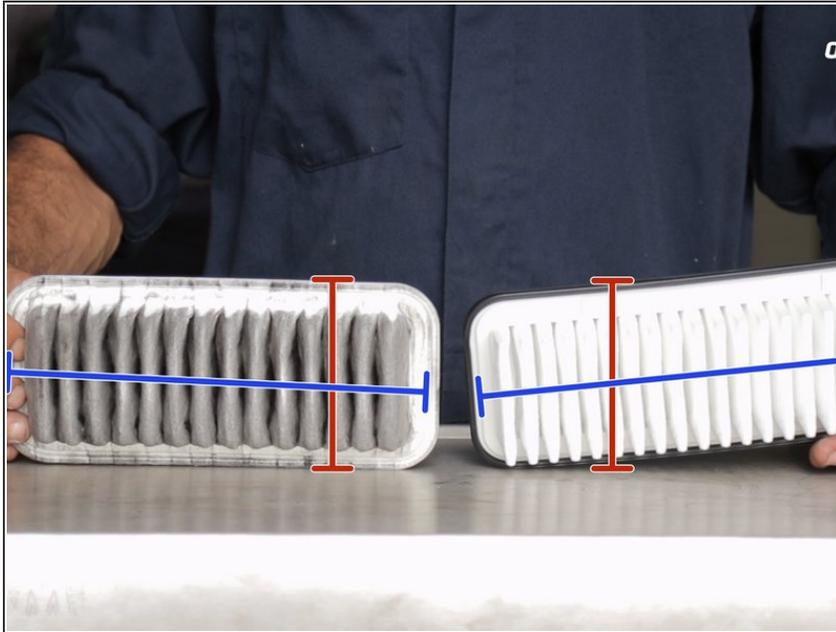


ⓘ Comparez les dimensions de l'ancien et [du nouveau filtre à air](#)

## Étape 6 — Repose du filtre




- Reposez le filtre dans son emplacement
- Appuyez sur le joint tout au tout du filtre

## Étape 7 — Repose du filtre

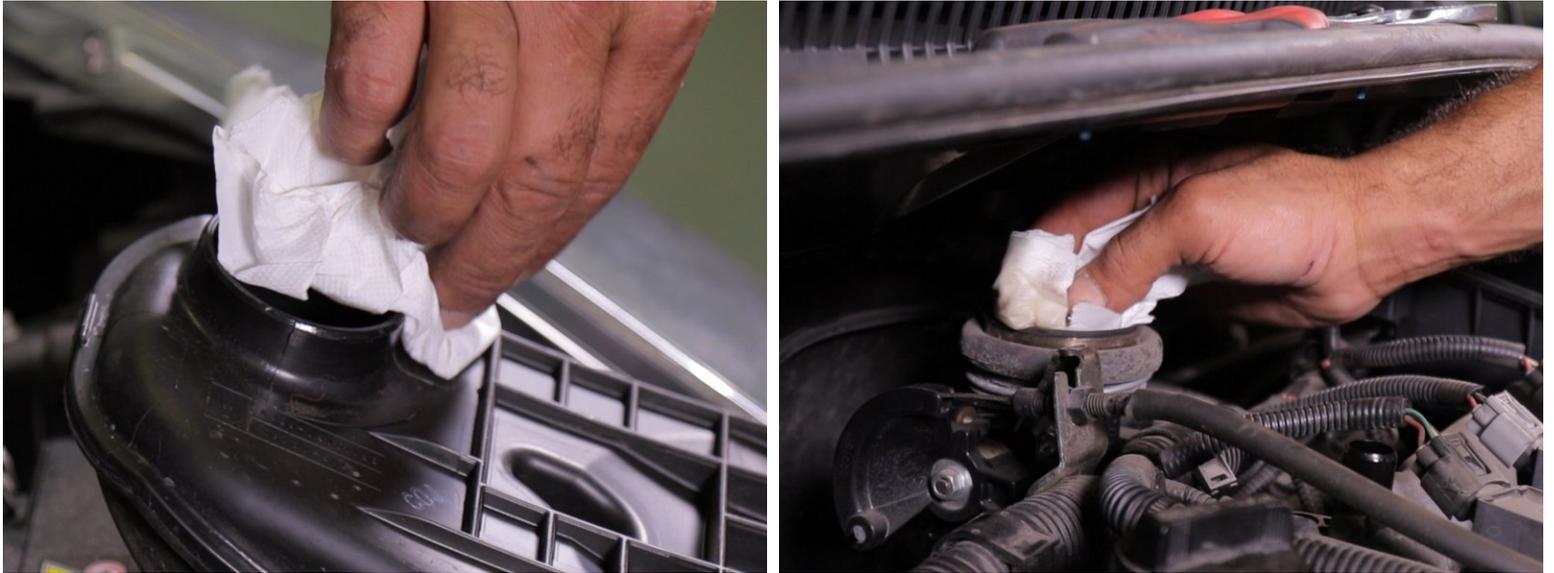

- Nettoyez à l'aide d'un chiffon le tuyau d'admission d'air

## Étape 8 — Repose du filtre

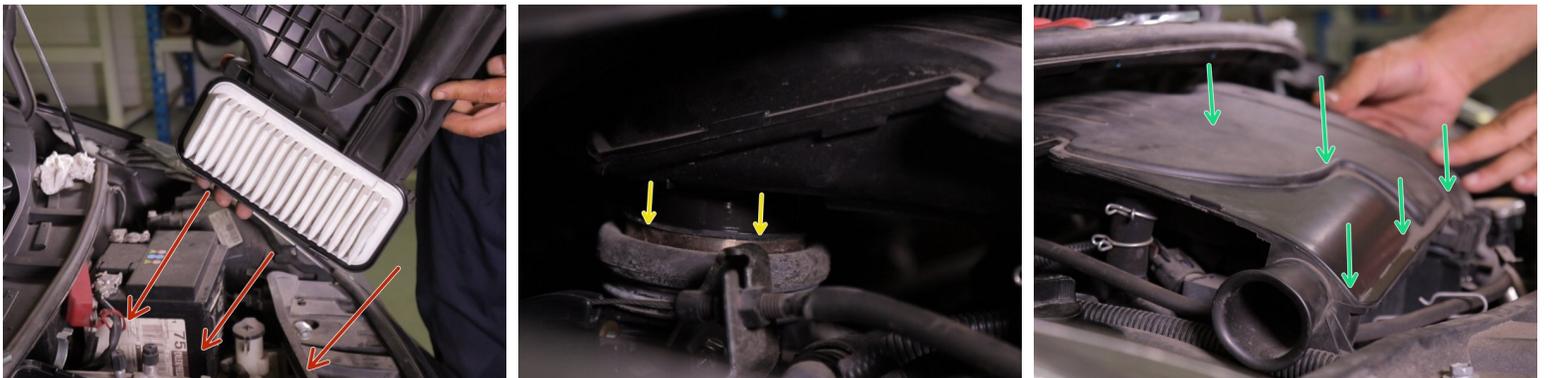


- Reposez la boîte à air sur son emplacement
- Remplacez le tuyau d'admission d'air
- Appuyez sur la boîte à air

## Étape 9 — Repose du filtre



- Re-clipsez les 4 accroches sur les côtés de la boîte

## Étape 10 — Repose du filtre

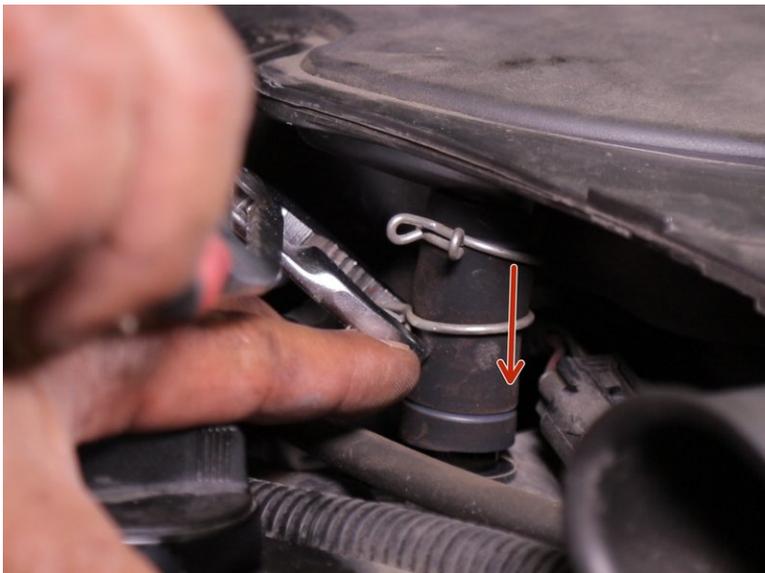

- A l'aide de la pince multiprise descendez le collier du manchon pour le bloquer