



Faire une vidange et changer le filtre à huile - Toyota Aygo

Comment faire une vidange et changer le filtre à huile sur Toyota Aygo

Rédigé par: dylan.leviavant



INTRODUCTION

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=uOZZcOuO6nI>]

Motorisation Toyota Aygo 1.0 VVTi 12V 68 cv



OUTILS:


- [Rallonge de cliquet](#) (1)
- [kit vidange](#) (1)
- [Entonnoir](#) (1)
- [Clé filtre à huile](#) (1)
- [Cliquet](#) (1)
- [Douilles](#) (2)
10,14
- [Bac à vidange](#) (1)
- [Un chiffon](#) (1)
- [Une paire de Gants](#) (1)



PIÈCES:

- [Filtre à huile](#) (1)
- [Huile préconisation constructeur](#) (1)
- [Bouchon de vidange et joint en cuivre](#) (1)

Étape 1 — Dépose du filtre à huile

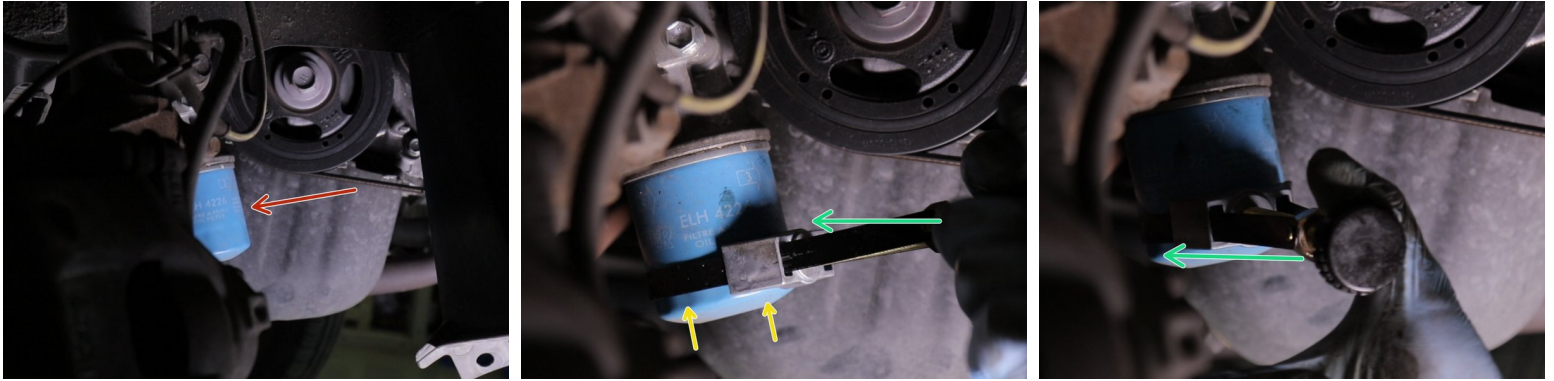

- [Mise en sécurité du véhicule : démontage et remontage de la roue](#)
- Localisez le filtre à huile prêt du carter de vidange. Enfilez la clé à filtre autour de celui ci
- Desserrez le filtre

Étape 2 — Dépose du filtre à huile



- Continuez de dévisser le filtre à huile avec votre main
- ⓘ Placer un jerrican ou une bassine en dessous du filtre
- Retirez le filtre


Étape 3 — Vidange



- A l'aide de la douille et du cliquet desserrez le bouchon du carter
- Continuez à la main
- Laissez le carter se vider de l'huile

⚠ Placez un jerrican ou une bassine sous le carter

Étape 4 — Comparaison

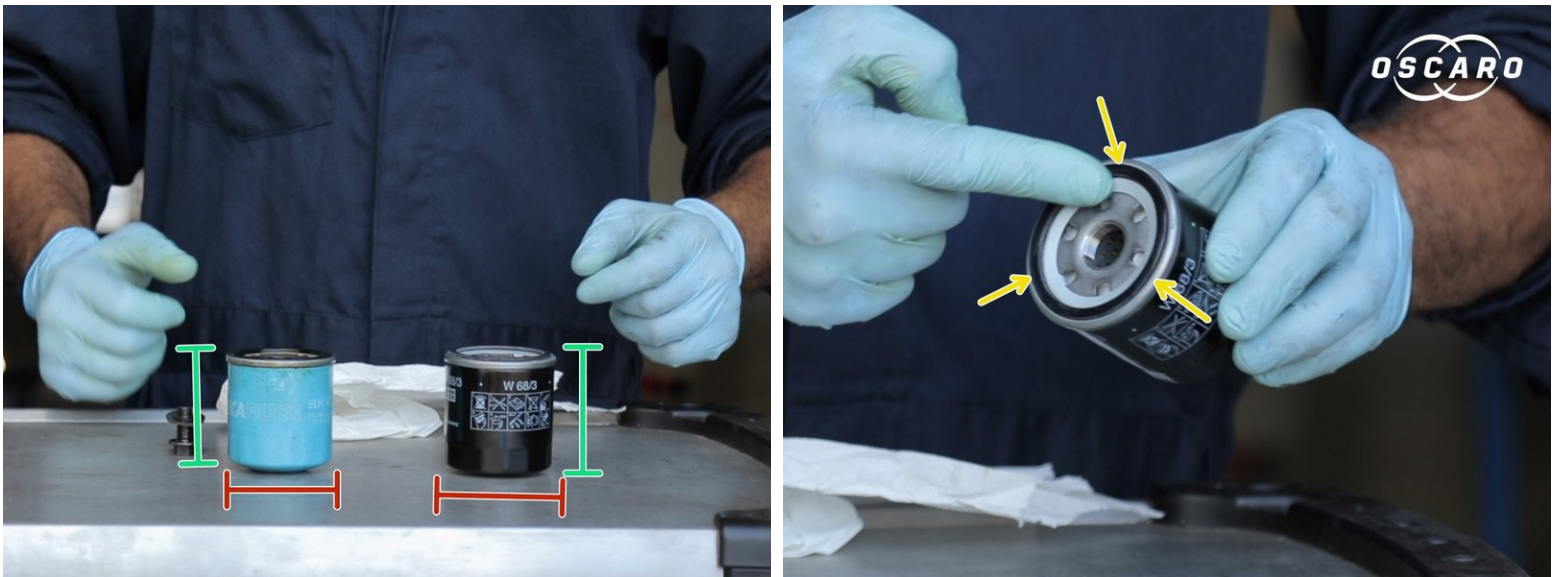


- Comparez l'ancien et [le nouveau filtre à huile](#) (largeur, hauteur et diamètre)
- Appliquez un peu d'huile sur le joint du nouveau filtre

Étape 5 — Repose du filtre à huile



- Nettoyez l'emplacement du filtre à huile avec un chiffon
- Reposez le nouveau filtre dans son emplacement
- Revissez le à la main

Étape 6 — Vidange

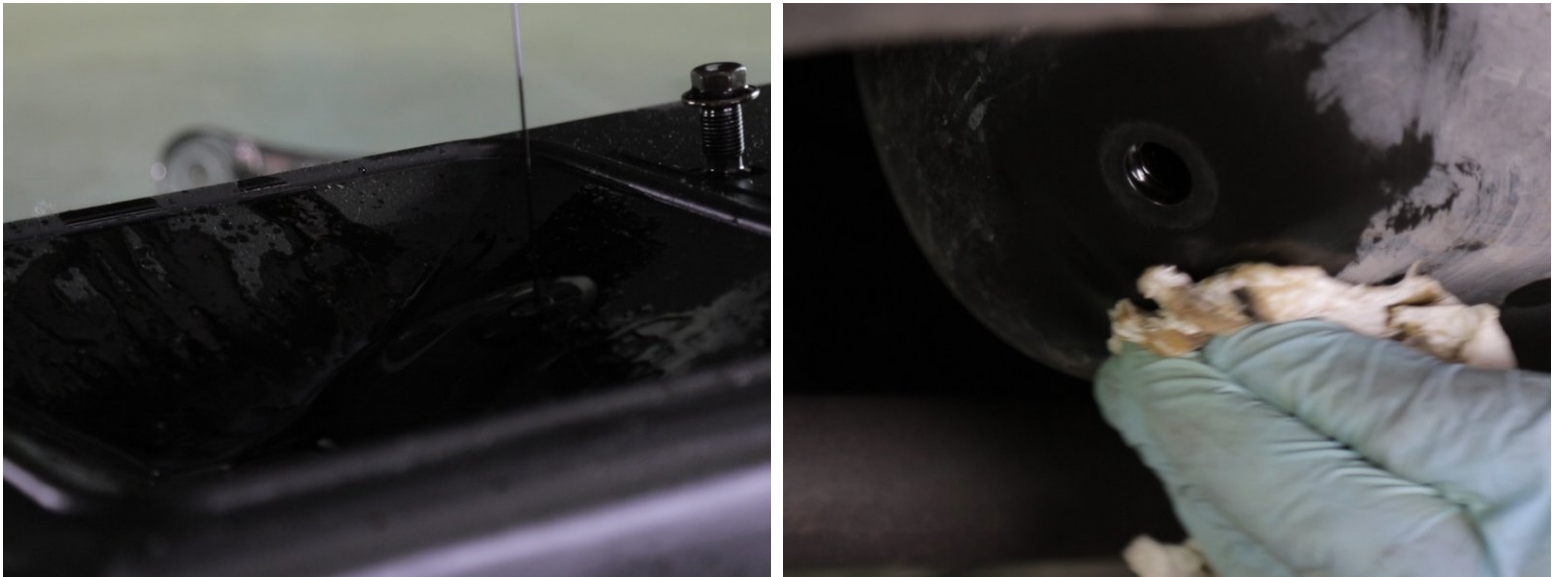


- ① Une fois toute l'huile évacuée vous pouvez nettoyer le carter avec un chiffon

Étape 7 — Vidange



- Remplacez le bouchon de carter et vissez-le à la main
- Serrez le avec la douille et le cliquet

Étape 8 — Niveau d'huile

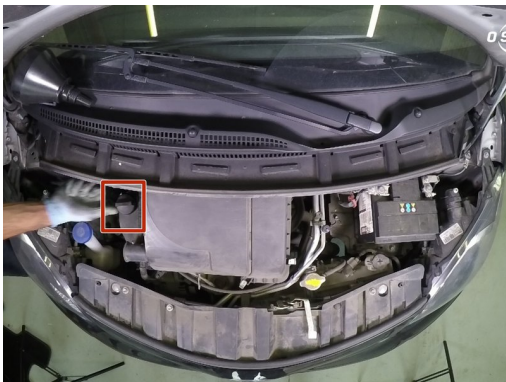

- Localisez le bouchon de remplissage d'huile
- Retirez le bouchon et insérez une entonnoir

Étape 9 — Niveau d'huile



- Remplissez le moteur avec environ 3 litres [d'huile](#)
- Tirez votre jauge et donnez un coup de chiffon pour effacer l'ancien niveau d'huile

Étape 10 — Niveau d'huile



- Le bon niveau d'huile doit se trouver juste en dessous du maximum, si cela n'est pas le cas rajouter de l'huile afin d'atteindre le bon niveau

Étape 11 — Niveau d'huile




- Enlevez l'entonnoir, replacez le bouchon et vissez le

Étape 12 — Démarrage



- Démarrez la voiture et attendez que le voyant de vidange disparaisse
- Coupez le moteur

Étape 13 — Niveau d'huile

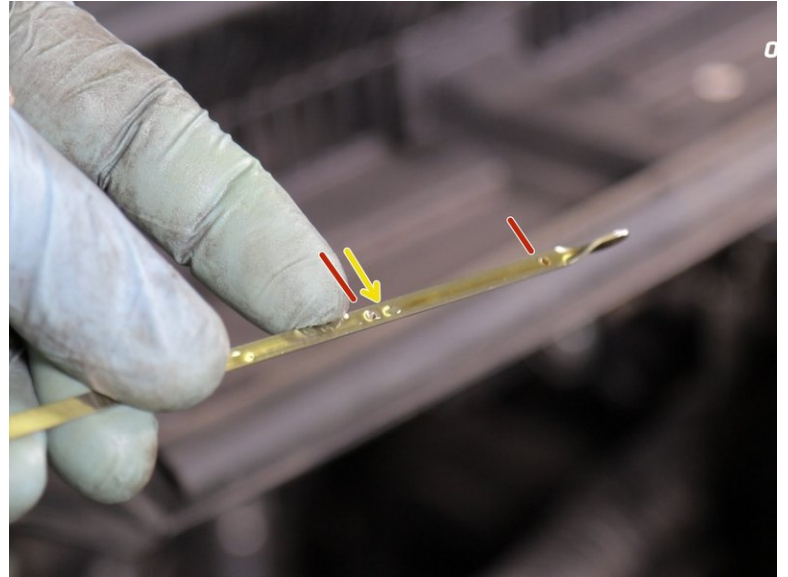

- Tirez la jauge et vérifiez le niveau d'huile