



Changer un relais sur une Renault Clio 1

Changer un des relais situé à coté des fusibles : - feux de détresse - phare anti-brouillard arrière - dégivrage pare-brise arrière

Rédigé par: Thibault Lemaitre






PIÈCES:

- Relais électrique (1)
-

Étape 1 — Ouvrir le compartiment fusibles/relais

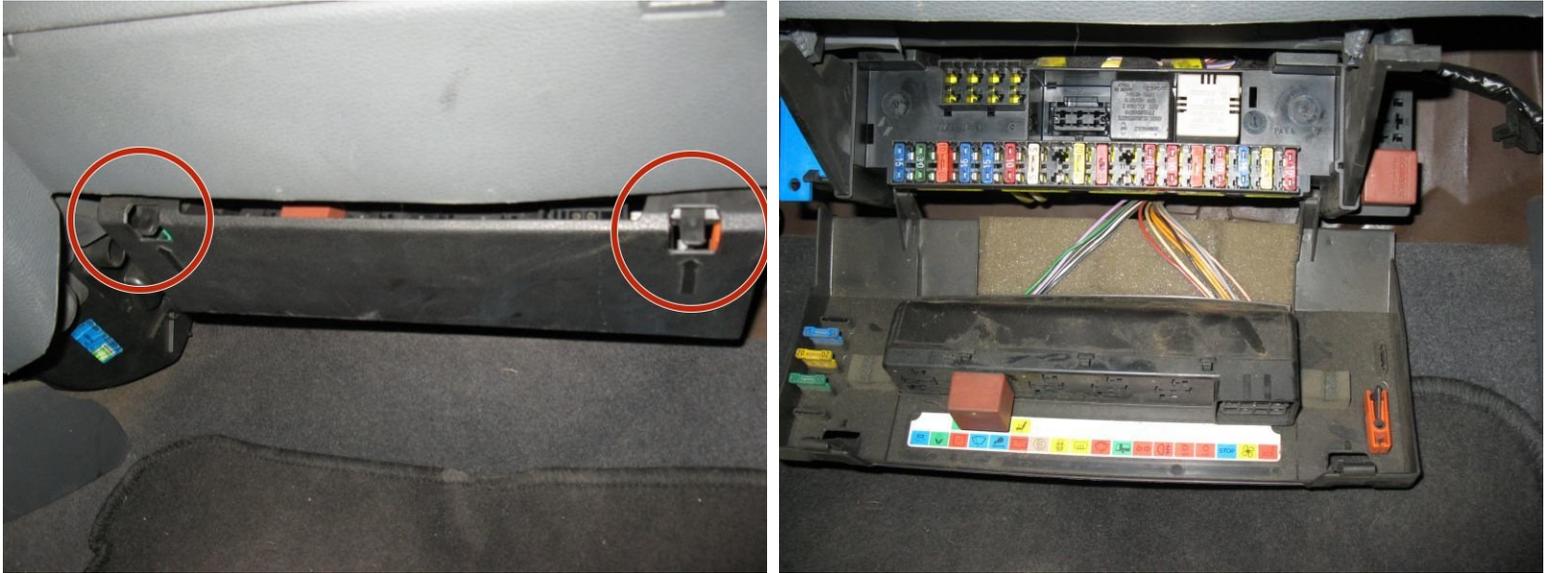

- Ouvrir le compartiment contenant les fusibles et relais : il est situé coté droit, sous la boîte à gants devant le siège passager avant

Étape 2 — Identifier le relais à changer



- **Relais** des feux de détresse
- Buzzer de feux restés allumés, quand une des portes avant est ouverte
- Relais de dégivrage pare-brise arrière
- Relais de phare anti-brouillard arrière

Étape 3 — Changer le relais défaillant



- Tirer sur le relais à changer en oscillant légèrement de gauche à droite pour faciliter les choses
- Vérifier que le relais que vous installez en remplacement à les même références que l'ancien
- Installer le nouveau relais en le poussant. Retenez le boîtier fusible/relais par l'arrière pour ne pas l'abimer ou le déboîter

Étape 4 — Pour enlever le relais des feux de détresse



- Le relais des feux de détresse est difficile d'accès
- Commencer par enlever le buzzer (deuxième photo)
- Profiter de l'accès pour enlever le relais des feux de détresse (troisième photo)
- **i** Refermer le boîtier fusibles/relais et vérifier que tout fonctionne (moteur allumé si besoin)