




Changement Filtre d'habitacle Renault Scenic

1 Phase 2.

Remplacement du filtre d'habitacle.

Rédigé par: olivier.123

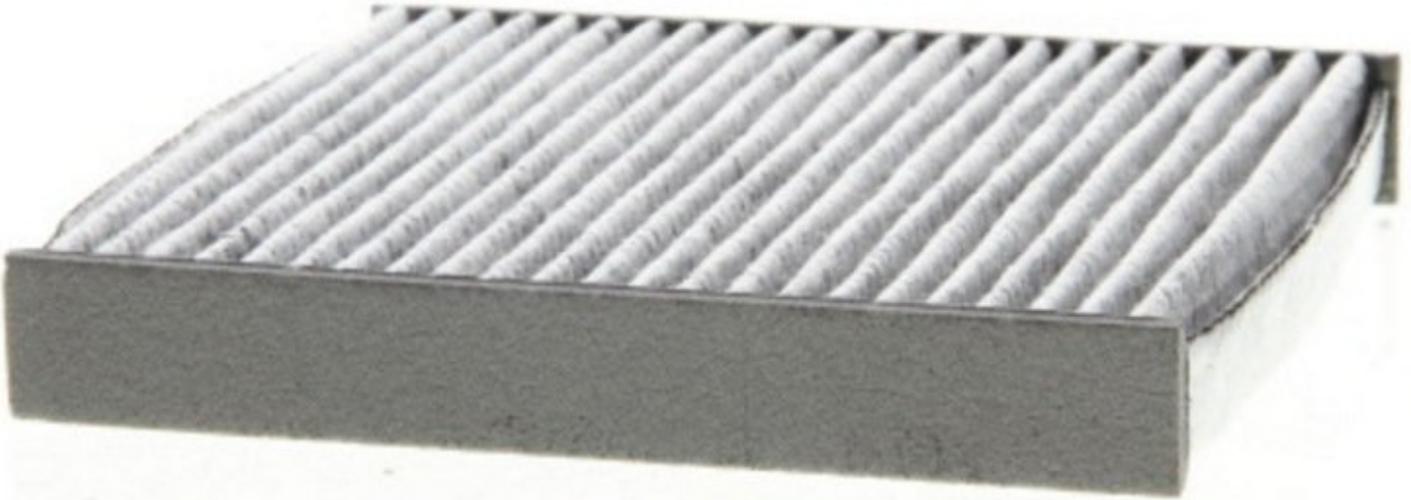

INTRODUCTION

Le filtre d'habitacle filtre l'air qui rentre dans la voiture par la ventilation ainsi l'air intérieur est plus sain. Le changer régulièrement améliore la qualité de l'air dans le véhicule.



OUTILS:

- Clé mixte (1)


6



PIÈCES:

- Un filtre habitacle (1)

Étape 1 — Localisation du filtre

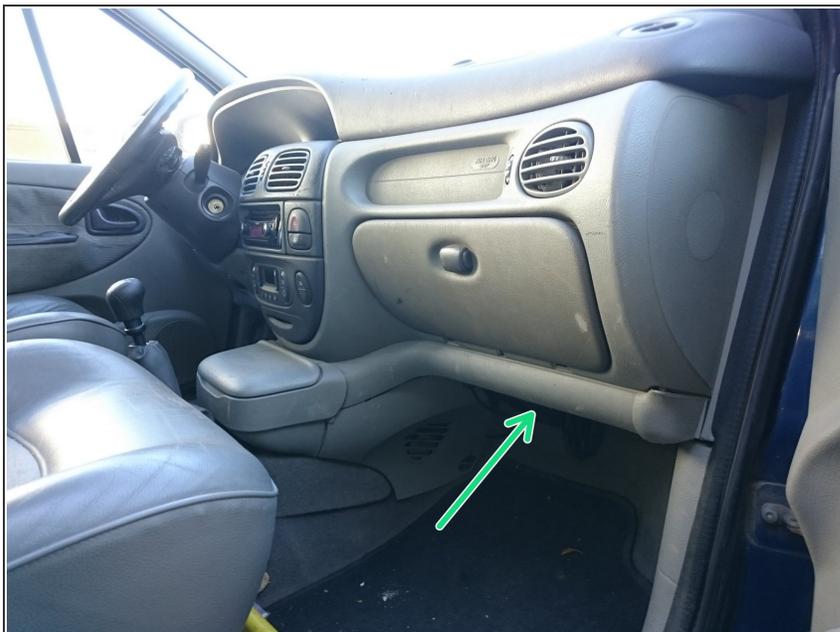


- Le filtre habitacle se situe derrière le tableau de bord au niveau de la boîte à gants.

Étape 2 — Extraction du filtre



- Il faut enlever les deux vis à tête de 6mm. Flèche rouge
- ⓘ Pour éviter de salir votre intérieur vous pouvez placer un drap ou serviette en dessous.
- Il faut maintenant enlever le cache noir en le faisant glisser en suivant le sens indiqué sur le cache

Étape 3 — Extraction du filtre

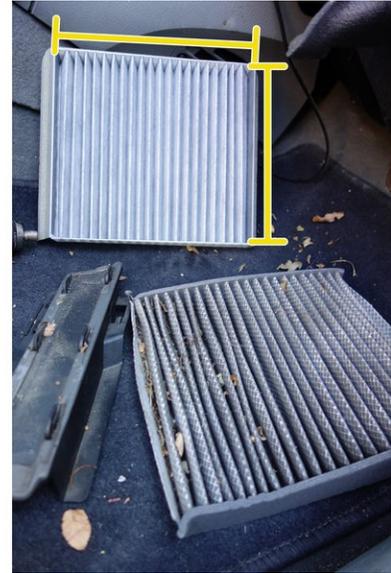

- Le filtre est maintenant accessible, il suffit de le tirer vers le bas. Photo 1
- Vérifiez la correspondance avec le nouveau filtre (largueur et longueur) Photo 2
- Retirer les quelques saletés qui pourraient êtres coincées dans le logement du filtre.

Étape 4 — Repositionnement du filtre



- i** Regardez les instructions de montage de votre filtre.
- Vérifier le sens de montage : coté biseauté en rouge et direction du flux d'air en bleu.
 - Le flux d'air est en direction du côté conducteur.
 - Insérer le filtre jusqu'en butée comme sur la photo 2, puis repositionnez le cache et revisser les deux vis de maintien.