



Changer le filtre à air sur Fiat 500

tutoriel d'aide de changement du filtre à air

Rédigé par: thibaut.ansaldi



INTRODUCTION

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=5lrmvJdbNkw>]

Motorisation du véhicule FIAT 500 Nuova 500 1.3 MJTD 16V 95 cv



OUTILS:

- [Cliquet](#) (1)

Petit

- [Rallonge de cliquet](#) (1)

- [Douilles](#) (1)

7



PIÈCES:

- [Filtre à air](#) (1)

Étape 1 — Dépose du filtre



- Ouvrir la portière coté conducteur
- Tirer sur la manivelle placer sous le volant en bas a gauche
- Ouvrir le capot

Étape 2 — Dépose du filtre (2)



- Localiser la boite à air ou se trouve le filtre à air
- Dévisser sans retirer les 4 vis du couvercle de la boite à air avec un cliquet et une douille de 7

Étape 3 — Dépose du filtre (3)




- Retirer le couvercle de la boîte à air
- Extraire le filtre à air de son emplacement

Étape 4 — Comparaison des filtres




- Comparaison les dimensions et la forme entre l'ancien et [le nouveau filtre à air](#)
- Nettoyer le boîte à air afin de retirer toutes les impuretés présentes à l'intérieur

Étape 5 — Repose du filtre

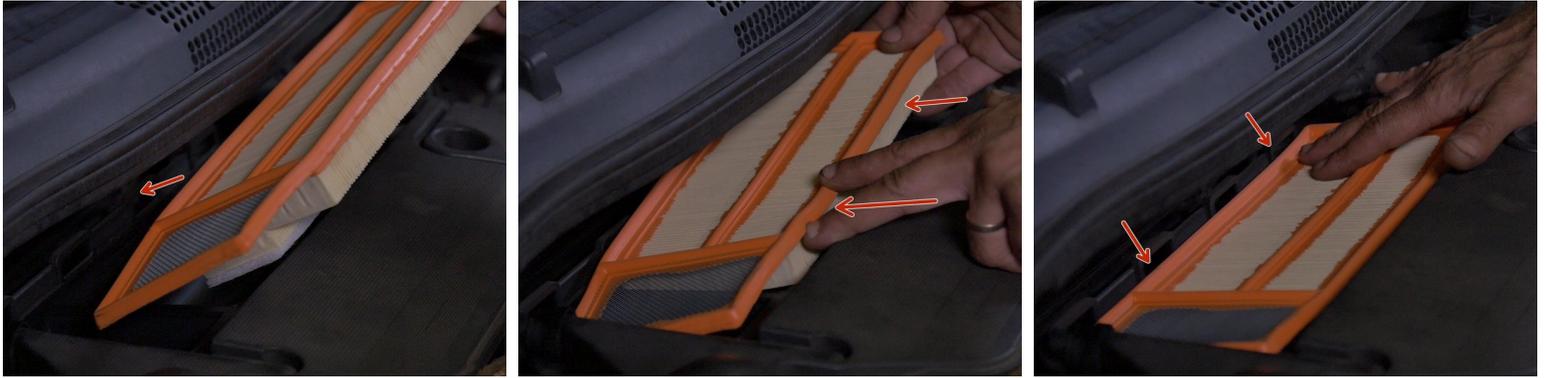

- Repositionner le nouveau filtre à air dans la boîte à air, bien vérifier que le filtre soit bien insérer

Étape 6 — Repose du filtre (2)

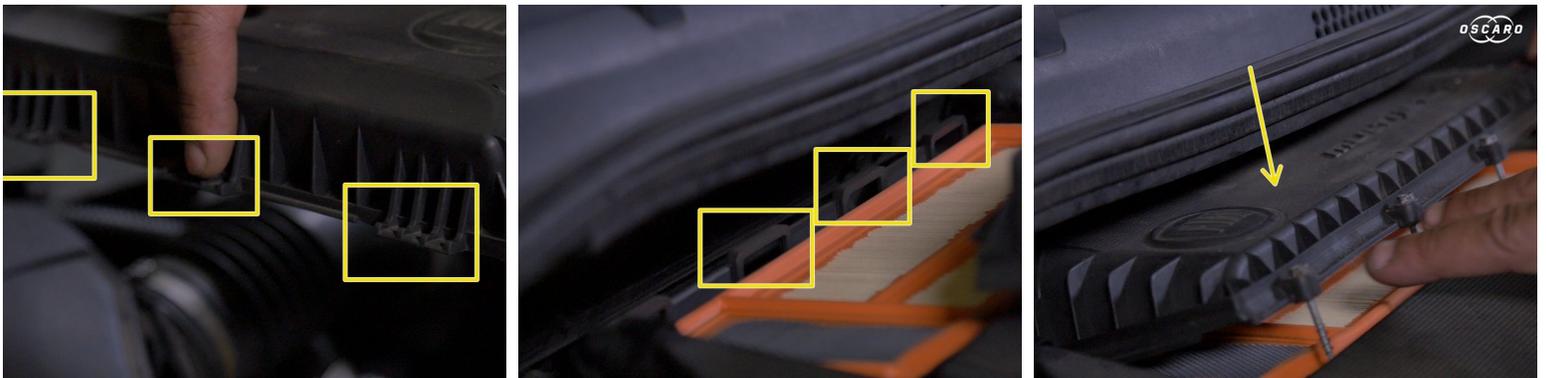

- Replacer le couvercle de la boîte à air , bien enclencher les encoches

Étape 7 — Repose du filtre (3)

- Revisser et serrer les vis du couvercle de la boîte à air