


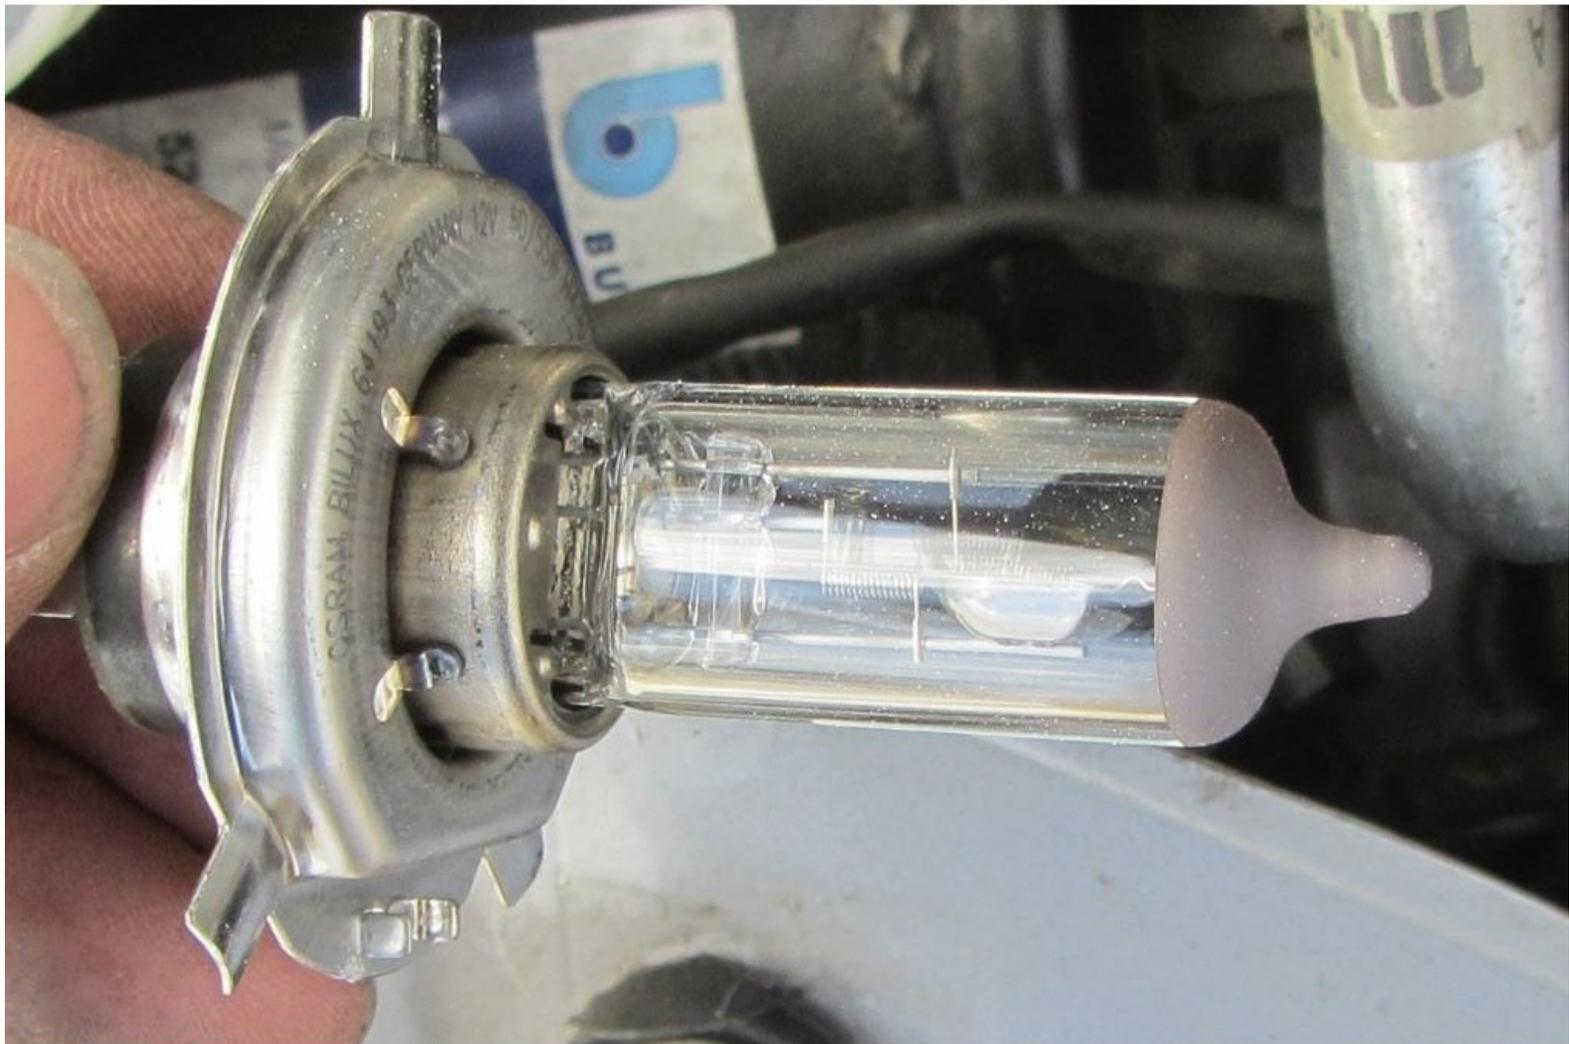

Changement ampoule feu de croisement

Changement ampoule feu de croisement, feu de route.

Rédigé par: gael.viette





OUTILS:

- Tournevis a bout plat (1)



PIÈCES:

- Coffret d'ampoules (1)

Étape 1 — Sous le capot



- ouvrir le capot moteur avec le levier sous le volant
- Maintenir le capot avec la patte sur le côté.

Étape 2 — débrancher le connecteur




- le câble est au milieu du manchon gris d'étanchéité
- débrancher le câble à la main.
- puis retirer le manchon gris à la main.

Étape 3 — retirer le manchon d'étanchéité



- Insérer un commentaire.

Étape 4 — patte de fixation

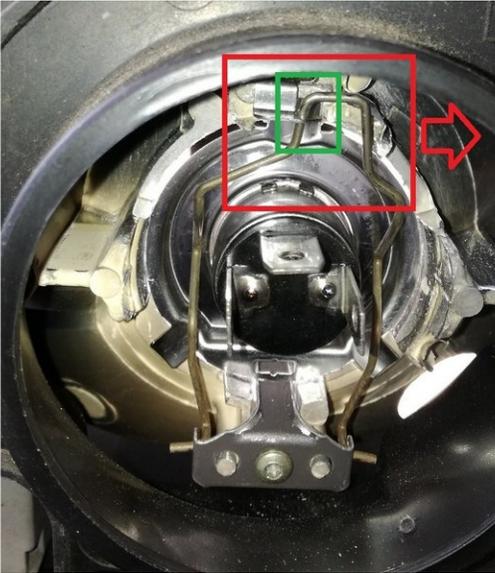

- l'ampoule elle même est maintenue avec une barrette métallique.
- La barrette est fixée dans une encoche.
 - ⓘ Elle peut s'enlever à la main.
 - ⓘ Ou avec un tournevis plat.
- Il faut pousser le haut de la barrette métallique ET la décaler de 5mm vers la gauche (quand vous êtes devant la voiture)
 - ⓘ La barrette se décale dans le même sens des 2 côtés de la voiture.

Étape 5 — dégrapher la barette



- Insérer un commentaire.

Étape 6 — retirer ancienne ampoule.



- l'ampoule n'est plus maintenue et s'enlève toute seule.

Étape 7 — changement d'ampoule



- Remplacer par une nouvelle ampoule, le méplat vers le bas.
- Remettre la barette de maintien
- remettre le capuchon gris d'étanchéité.
- re-brancher le connecteur.
- Vous êtes en règle!