



# Vidange et filtre à huile sur Peugeot 306 phase 2

Faire une vidange et changer un filtre à huile sur Peugeot 306

Rédigé par: dylan.leviavant



## INTRODUCTION

**Motorisation du véhicule : Peugeot 306 II 1.6 i 90cv**

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=tLP0errot-U>]



### OUTILS:

- Clé filtre à huile (1)
- jerrican (1)
- kit vidange (1)
- Nettoyant frein (1)
- Clé à pipe (1)

24

- Cliquet (1)
- Clé à vidange (1)



### PIÈCES:

- Filtre à huile (1)
- Huile préconisation constructeur (1)
- Bouchon de vidange et joint en cuivre (1)

## Étape 1 — Vidange de l'huile



- Dévisser le bouchon de carter à l'aide d'un cliquet et de la douille de 19

⚠ Placer une bassine ou un jerrican de vidange sous le carter


- Continuer à la main puis retirer le bouchon
- Laisser l'huile couler dans le jerrican

## Étape 2 — Dépose du filtre à huile



- Tirer la poignée d'ouverture d'ouverture du capot
- Ouvrir le capot
- Localisez le filtre à huile

### Étape 3 — Dépose du filtre à huile

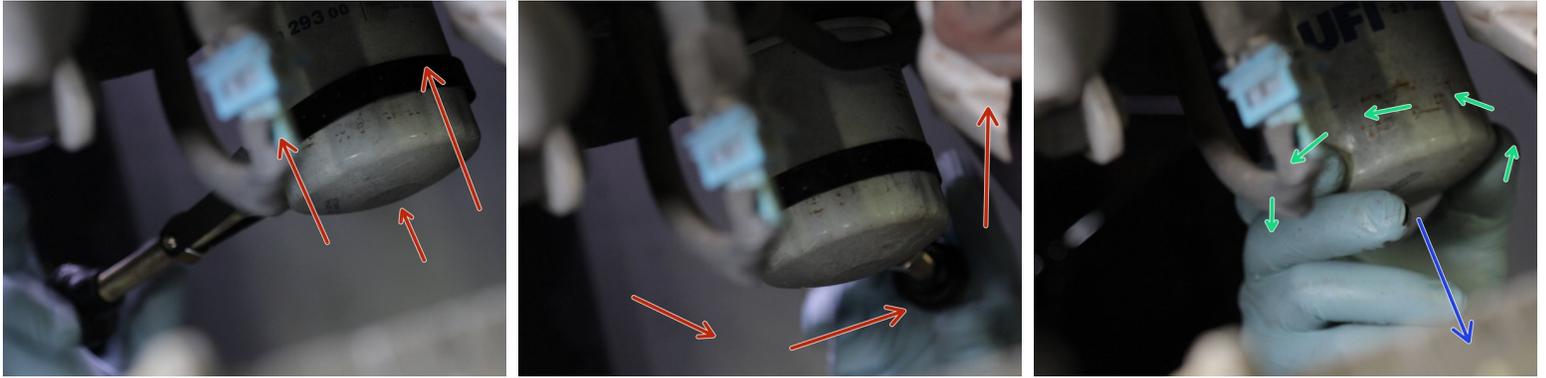


- Placer la clé à filtre autour du filtre, resserrer la clé et tourner la jusqu'à ce que le filtre tourne facilement
- ⚠ Placer une bassine sous l'emplacement du filtre
- Dévisser le filtre à la main
- Retirer le filtre

### Étape 4 — Comparaison




- Une fois l'ancien filtre retiré, le comparer au nouveau
- Appliquer de l'huile sur le joint du nouveau filtre à huile

## Étape 5 — Repose du filtre à huile

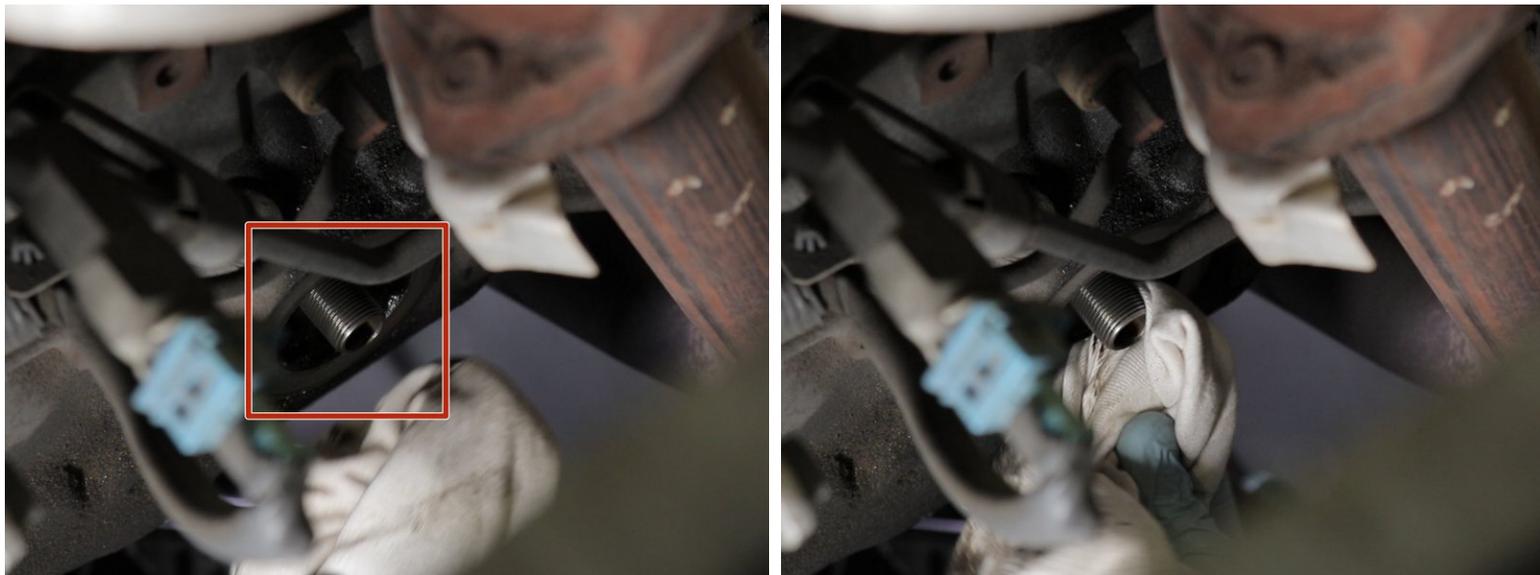

- Nettoyer l'emplacement du filtre à huile avec du nettoyant frein puis essuyer

## Étape 6 — Repose du filtre à huile

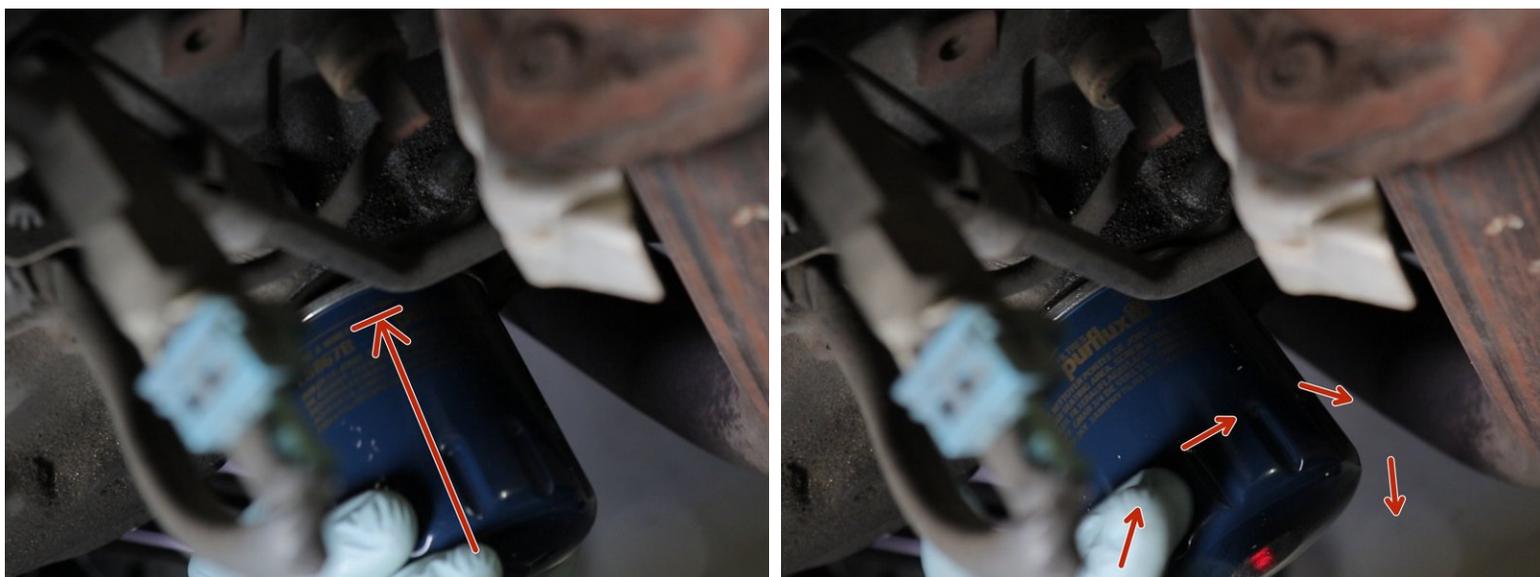

- Placer le nouveau filtre à huile sur son emplacement, le visser à la main jusqu'à ce que celui-ci se bloque

## Étape 7 — Vidange de l'huile



- Pendant ce temps la, le carter s'est vidé de l'huile moteur
- ⓘ Passer un coup de chiffon pour nettoyer les résidus d'huile
- Visser le nouveau bouchon

## Étape 8 — Vidange de l'huile



- Visser le bouchon à la main
- Puis continuer au cliquet avec la douille de 19 afin de serrer fort

## Étape 9 — Niveau d'huile



- Repérer le bouchon d'huile moteur
- Le retirer
- Verser environ 3 litres d'huile

## Étape 10 — Niveau d'huile



- Refermer le bouchon
- Démarrer le moteur, le voyant de vidange doit s'éteindre, sinon remettre de l'huile
- ⓘ Éteindre le moteur

## Étape 11 — Niveau d'huile



- Vérifier le niveau d'huile sur la jauge

## Étape 12 — Niveau d'huile



- Compléter le niveau si celui-ci est trop bas
- Refermer le bouchon