



Changer les amortisseurs arrière - Seat Ibiza IV

Rédigé par: Cedric Richelot



INTRODUCTION

Ce tutorial vous aide à changer les amortisseurs arrière sur Seat Ibiza IV 1.4 TDi FAP 80 cv



OUTILS:

- [Clé plate \(1\)](#)
16
- [Douilles \(1\)](#)
16
- [Tournevis a bout plat \(1\)](#)
- [Chandelles \(2\)](#)



PIÈCES:

- [jeu de deux amortisseurs arrières \(2\)](#)
- [kit de protection contre la poussière \(1\)](#)

Étape 1 — Déposer roue




- ⚠ Choisir un terrain plat et caler les roues avant.
- ⚠ Mettre en appui la caisse sur la chandelle: [Mise en sécurité du véhicule : démontage et remontage de la roue](#)

Étape 2 — Dépose fixation basse amortisseur



- Clé plate de 16
- Desserrer la vis du bas à l'aide d'une douille de 16

Étape 3 — Dépose fixation butée amortisseur

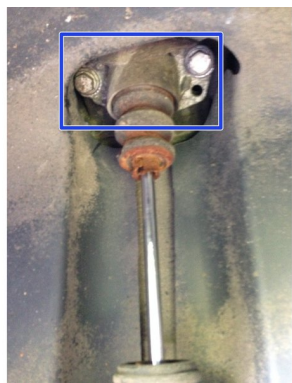

- Butée d'amortisseur qui est fixée au châssis par 2 vis de 16.
- Dévisser les 2 vis de 16

Étape 4 — Sortir Amortisseur de son logement




- Faire levier avec le tournevis plat

Étape 5 — Dépose butée et du soufflet de protection




- Comparer l'ancien et le nouveau amortisseur
- Retirer butée amortisseur
- Protection d'amortisseur
- Dévisser l'écrou grâce à la clé 16 tout en maintenant à l'aide de la clé à molette le goujon pour empêcher l'amortisseur de tourner

Étape 6 — Assemblage du nouvel amortisseur

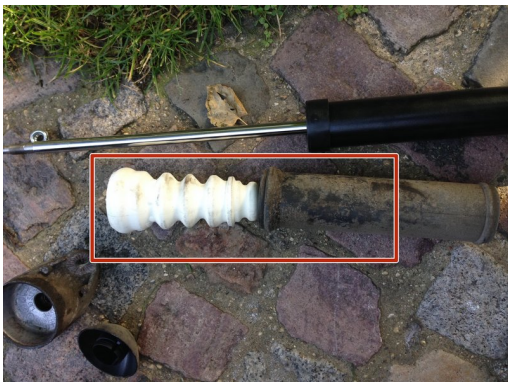

- Assembler le soufflet et la protection en plastique
- Insérer le soufflet dans la butée d'amortisseur
- Insérer la butée et le soufflet de protection dans l'axe de l'amortisseur

Étape 7 — Pose du nouvel amortisseur

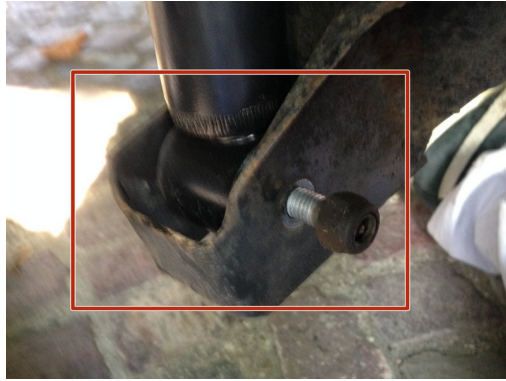

- Repositionner et revisser la butée d'amortisseur
- Repositionner fixation bas de l'amortisseur