

Vidange et changement du filtre à huile sur une peugeot 309 1L9 diesel

Rédigé par: thosca205306





INTRODUCTION

Ce tutoriel vous aide à effectuer la vidange sur une Peugeot 309 1L9 diesel



OUTILS:

- Bac à vidange (1)
- Une boite à cliquets (1)
- Clé filtre à huile (1)
- kit vidange (1)
- Entonnoir (1)
- Croix (1)
- Un cric (1)



PIÈCES:

- Huile préconisation constructeur (1)
- Filtre à huile (1)
- Bouchon de vidange et joint en cuivre (1)

Étape 1 — localisation





o voici ou se trouve le filtre à huile

Étape 2 — Vidange





- Placer un bac sous le bouchon de carter
- a l'aide d'une clé a douille desserrer le bouchon de carter, laisser l'huile s'écouler dans le bac

Étape 3 — Dépose du filtre à huile





- placer le bac sous le filtre à huile
- avec la clé a filtre desserrer le filtre complètement puis retirer le de la voiture

Étape 4 — Comparaison des filtres






Comparer l'ancien et le nouveau filtre à huile (hauteur,longueur)

Étape 5



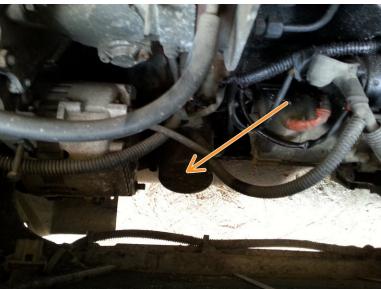

- Mettre un petit peu d'huile sur le joint du nouveau filtre et l'étaler avec le doigt sur la totalité du joint
- remettre le nouveau filtre à huile à sa place
- Revisser le à la main puis serrer légèrement avec la clé à filtre

Étape 6 — Reposer le bouchon de carter








- Mettre un nouveau joint sur le bouchon du carter
- Revisser à la main le bouchon de carter puis serrer à la clé à douille
- sur la 3 éme photo on peut voir le nouveau filtre (flèche rouge)

Étape 7 — remplissage d'huile



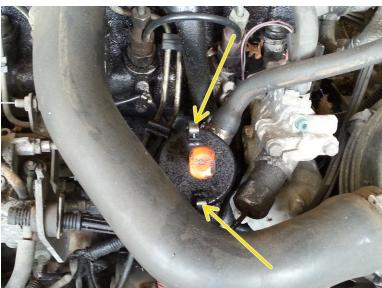

- la jauge à huile (flèche verte)
- et pour le remplissage d'huile il faut enlever la jauge à huile et défaire les 2 petits pattes métalliques (flèche jaune)
- Verser l'huile
- Remettre le bouchon de remplissage ainsi que la jauge
- Démarrer le moteur en laissant tourner une minute puis éteindre

Étape 8 — Vérification du niveau d'huile





- Tirer la jauge d'huile
- Le bon niveau d'huile doit se trouver juste en dessous du maximum, si cela n'est pas le cas rajouter de l'huile afin d'atteindre le bon niveau. (entre les 2 flèches)
- Repositionner la jauge d'huile