



# Changer le filtre à air sur Mini phase I - 1.6l 90cv

Rédigé par: dylan.leviavant



## INTRODUCTION

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=9842YwRWGco>]

### Comment changer le filtre à air sur votre Mini One phase I - 1.6l 90cv



#### OUTILS:

- Clé torx (1)  
T25



#### PIÈCES:

- Filtre à air (1)

## Étape 1 — Ouverture du capot



- Ouvrir la portière côté passager
- Tirer sur la poignée pour libérer le capot
- Le loquet pour ouvrir le capot se situe prêt du phare gauche de la voiture
- Ouvrir le capot
- Localiser la boîte à air

## Étape 2 — Dépose du filtre à air



- Dévisser la première vis de la boîte à air à l'aide d'un tournevis Torx T25

### Étape 3 — Dépose du filtre à air




- Dévisser la seconde vis de la boîte à air

### Étape 4 — Dépose du filtre à air



- Ouvrir la boîte à air
- Et retirer le filtre à air de la boîte

## Étape 5 — Comparaison

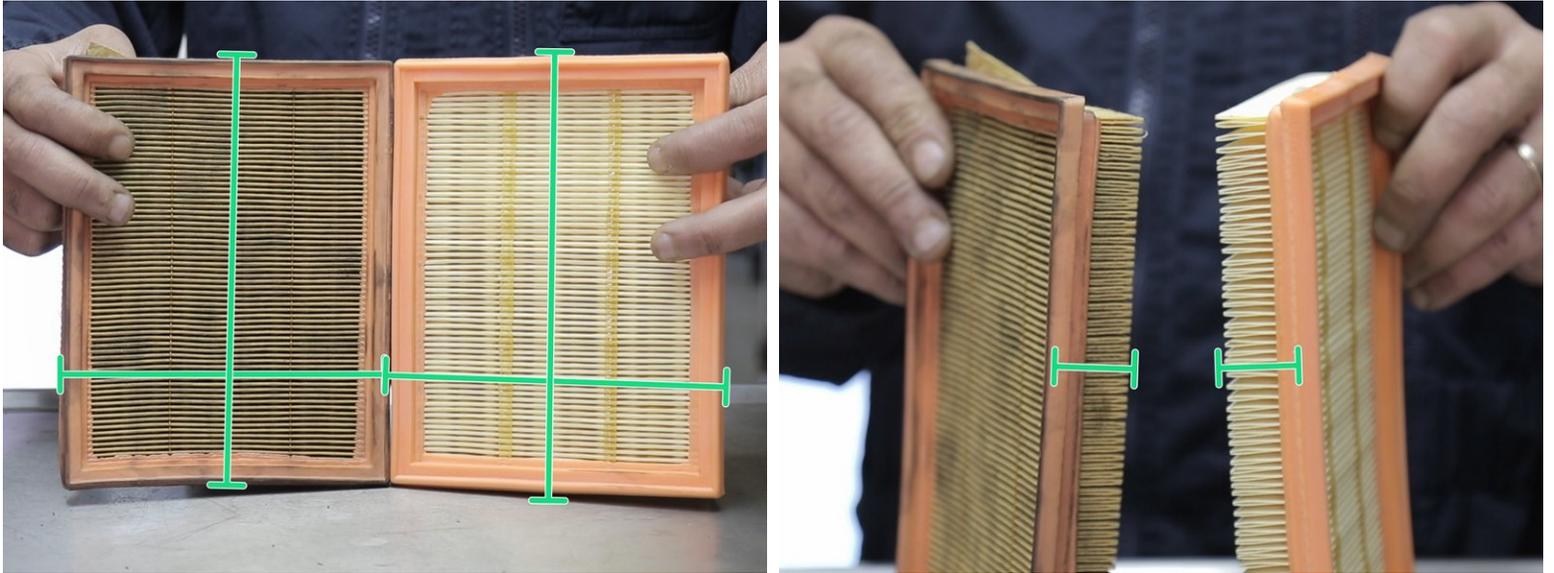

- Comparer les dimensions des deux filtres, largeur, longueur et épaisseur

## Étape 6 — Repose du filtre à air



**⚠ Retirer les débris se trouvant dans la boîte à air avec une soufflette ou à la main afin de ne pas salir le nouveau filtre**

- Placer le nouveau filtre à air dans sa boîte
- Vérifier que les bords du filtre sont bien insérés

## Étape 7 — Repose du filtre à air



- Refermer la boîte à air une fois le filtre installé
- Resserrer les deux vis de la boîte à air