



Changer les ampoules de feux de croisement avant sur Mini

Rédigé par: dylan.leviavant



INTRODUCTION

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=tuT9KccCN3M>]

Comment changer les ampoules de feux de croisement avant sur une Mini phase 1



OUTILS:


- [Un chiffon](#) (1)



PIÈCES:

- [Coffret d'ampoules](#) (1)


Étape 1 — Ouverture du capot

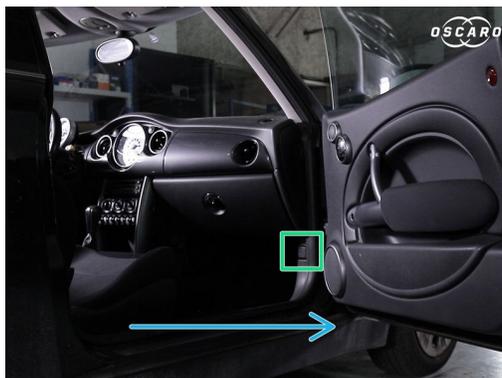

i Votre ampoule de croisement ne fonctionne plus, il est indispensable de la changer

- Pour ouvrir le capot, ouvrir la portière côté passager
- Tirer la poignée pour ouvrir le capot
- Le loquet se trouve sous le capot à côté du phare gauche de la voiture

Étape 2 — Dépose du couvercle

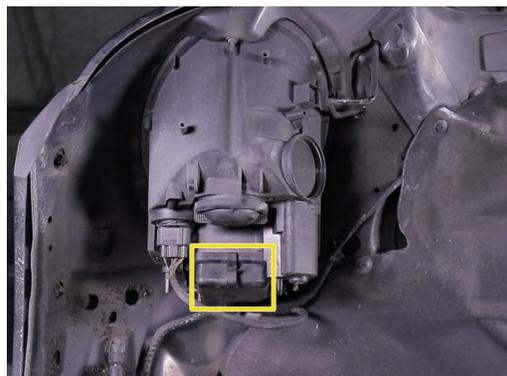

- Localiser l'emplacement de l'ampoule
- Retirer le câble de son emplacement en le tirant vers le haut

Étape 3 — Dépose du couvercle



- Dés enclencher l'accroche du couvercle
 - Retirer le couvercle en le tirant vers le bas
- ⓘ Vous avez maintenant accès à l'emplacement de l'ampoule

Étape 4 — Dépose de l'ampoule



- Retirer le faisceau en le tirant vers le bas
- ⓘ Vous avez maintenant accès à l'ampoule

Étape 5 — Dépose de l'ampoule




- Pour retirer l'ampoule de son emplacement, tirer vers le bas sur les deux connecteurs

i Ne pas hésiter à forcer pour la sortir

! Ne pas toucher l'ampoule avec ses doigts, l'ampoule est très fragile


Étape 6 — Repose de l'ampoule

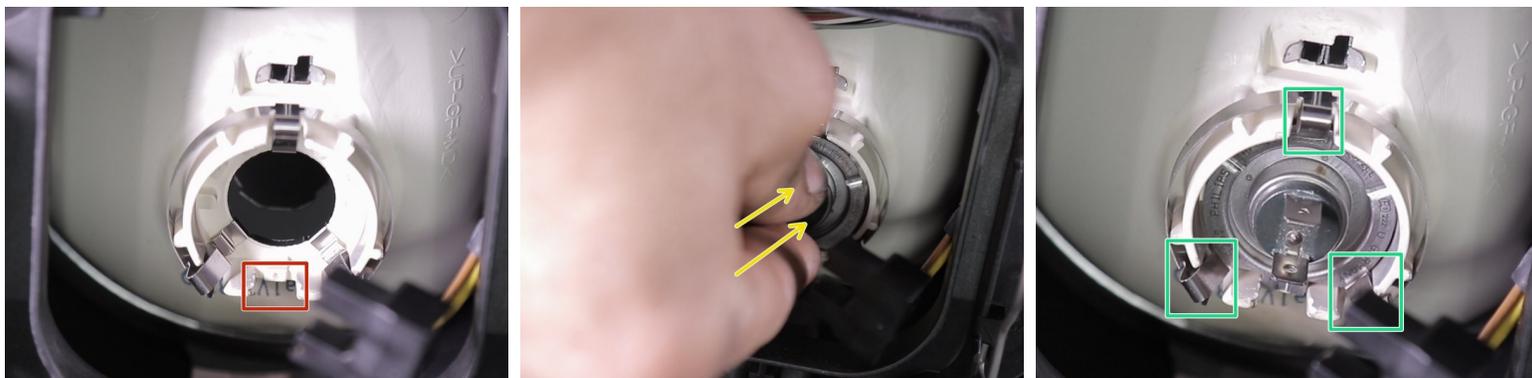

! La base plate du socle de l'ampoule se place du côté ci-dessous

- Placer la nouvelle ampoule en la poussant vers le haut
- Vérifier que l'ampoule soit bien installée

Étape 7 — Repose de l'ampoule

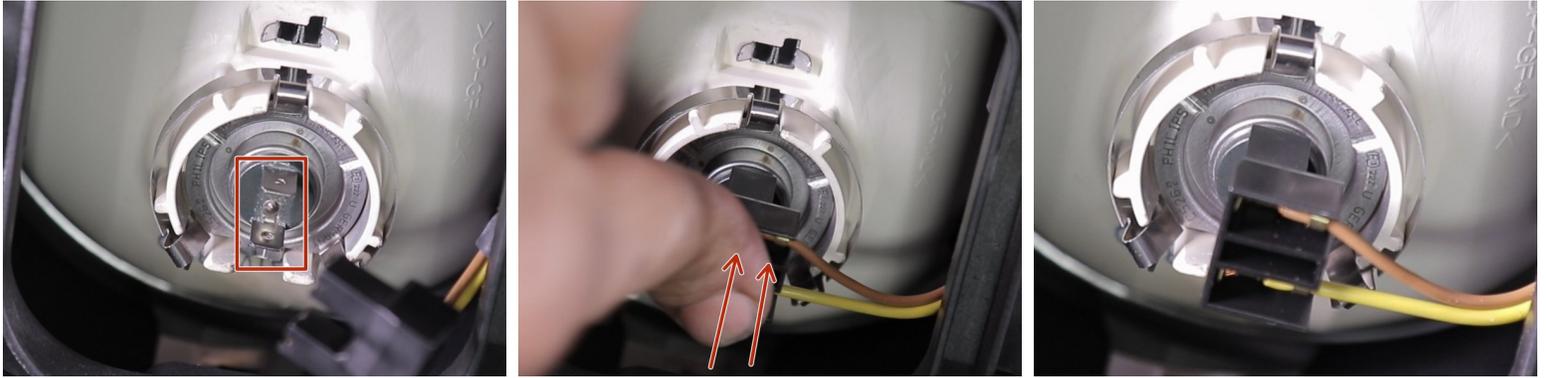

- Replacer le faisceau aux connecteurs en le poussant vers le haut

Étape 8 — Repose du couvercle



- Le couvercle est composé de deux dents qui se logent dans deux trous
- Replacer le couvercle

Étape 9 — Repose du couvercle



- Replacer l'attache sur le couvercle
- Replacer le câble dans son emplacement
- ⓘ Vérifier le bon fonctionnement de l'ampoule