



Changer une ampoule de feu de croisement sur Peugeot 206

Rédigé par: laurent.immo13003



INTRODUCTION

L'intervention a été effectuée sur le côté conducteur mais elle est la même côté passager.



OUTILS:

- Une paire de Gants (1)




PIÈCES:

- Ampoule H4 (1)


<https://www.oscaro.com/ampoule-projecteur-principal-osram-64193-01b-1823839-107-p>

Étape 1 — Repérer et identifier l'ampoule

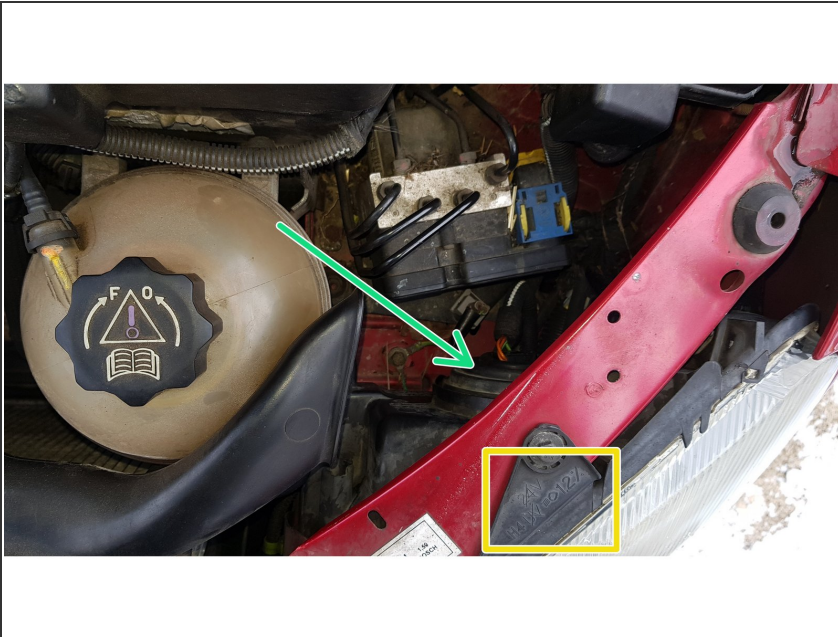


- Plaque d'identification du type d'ampoule.
- Ampoule de feu de croisement.

Étape 2 — Accéder à l'ampoule

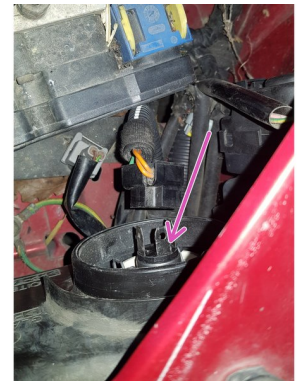




- Débranchez l'ampoule en tirant sur le connecteur.
- Retirez le joint protecteur en tirant dessus.
- Ampoule

Étape 3 — Sortir l'ampoule

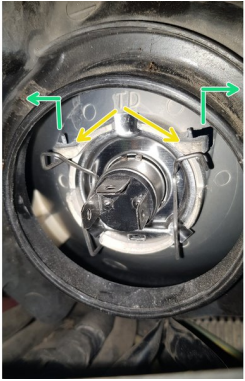

- L'ampoule est maintenue par 2 agrafes.
- Pour retirer les agrafes il faut appuyer dessus puis les déplacer sur les côtés.
- Basculez les agrafes vers le bas.
- Sortez l'ampoule
- Encoches pour placer correctement l'ampoule neuve.

Étape 4 — Comparaison

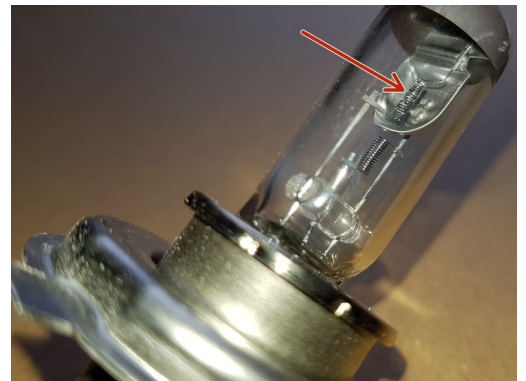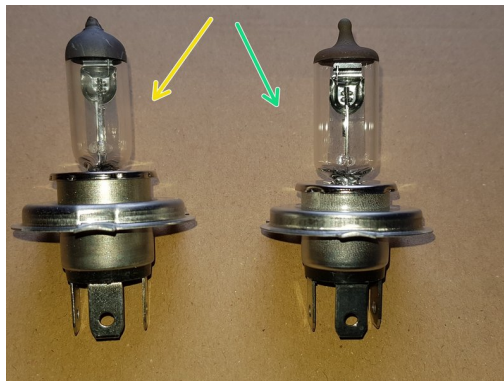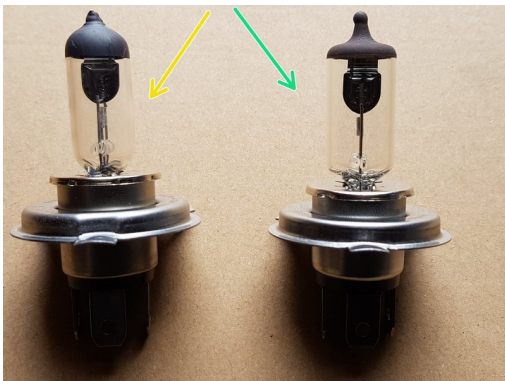

- Ampoule HS
- Ampoule neuve
- Filament HS