



Changement balai essuie-glace arrière (lame)

Rédigé par: michael THOMAS





OUTILS:

- [paire de ciseaux](#) (1)



PIÈCES:


- [Balai d'essuie-glace arrière](#) (1)

Étape 1 — Changement balai essuie-glace arrière (lame)



- tirer légèrement sur la lame de sorte a passer la butée du balet d'essuie-glace.
- tirer sur la lame pour l'extraire avec les armatures.

Étape 2

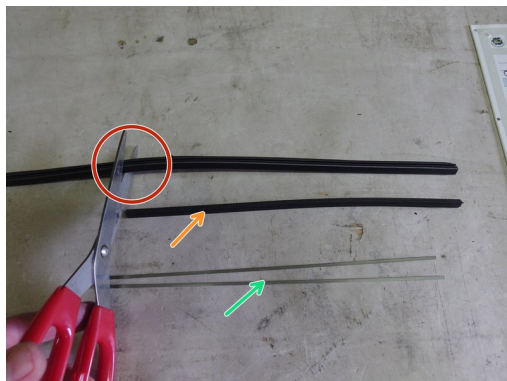

- Couper la nouvelle lame a la dimension de l'ancienne lame.
- replacer l'armature dans la bonne encoche.
- remettre en place le tout, suivant l'inverse de l'étape 1.

préconisation du constructeur dans le manuel d'entretien. Changement de la lame d'essuie-glace.