



Changer les feux arrières sur Renault Espace

IV

Rédigé par: thibaut.ansaldi



INTRODUCTION

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=bNXsEcE6TRk>]

Le véhicule est un Renault Espace IV



OUTILS:

- Clé torx (1)
t20



PIÈCES:


- feu arrière (1)

Étape 1 — Localiser les vis du filtre



- Ouvrir le coffre
- Localiser les deux vis du feu arrière

Étape 2 — Dépose du filtre

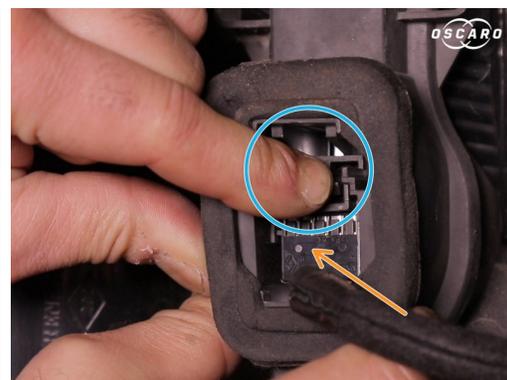

- Dévisser les 2 vis à l'aide du tournevis Torx T20
- Tirer fermement sur les 2 extrémités du feu pour l'extraire.
- Déclipser la fiche de connexion du filtre en appuyant sur la partie bleu et en tirant le câble de connexion (en orange).

Étape 3 — Comparaison



- Comparer le nouveau feu arrière avec l'ancien.

Étape 4 — Repose du filtre



- Reconnecter la fiche
- Localiser l'encoche supérieur pour bien remboîter le feu sur son support correspondant (faire de même avec l'encoche inférieur).
- Revisser les deux vis Torx