



Démontage feu arrière sur Renault laguna II Berline

Démontage feu arrière sur Renault laguna 2 Berline

Rédigé par: Pierre GICQUEL



INTRODUCTION

Démontage du feu arrière sur une Laguna 2 phase 1 berline

Le démontage est effectué sur le feu arrière gauche situé sur l'aile.

Attention manipulation différente pour ceux situé sur le hayon.

A effectuer en cas de changement du feu ou changement d'ampoule (clignotant, feu de position)



OUTILS:

- Un tournevis cruciforme (1)



PIÈCES:


- feu arrière (1)

Étape 1 — Désolidarisation avec la carrosserie



- Ouvrir le coffre
- Dévisser le capuchon
- Pousser légèrement la tige métallique

Étape 2 — Déconnexion du connecteur de la platine

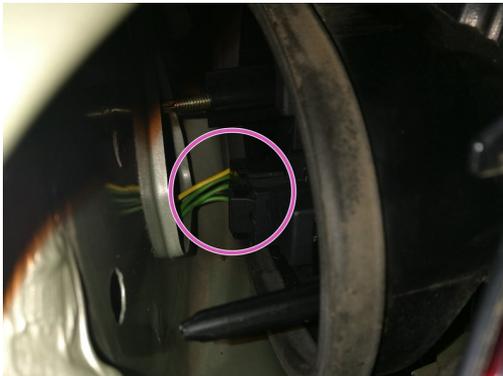

- Débrancher le connecteur avec des légers mouvements de gauche à droite
- Ceci n'est pas obligatoire mais il est préférable de nettoyer à l'aide d'un chiffon légèrement humidifié, la carrosserie ainsi que le contour du feu. Mettre aussi un peu de nettoyant contacts sur les connecteurs

Étape 3 — Dépose de la platine / Remontage du feu



- Écarter la languettes en tirant en même temps sur la platine
 - Contrôler et remplacer si besoin les ampoules ou la platine
 - ⓘ *On peut voir sur le connecteur de la platine, du plastique qui a fondu et qui entraine un problème de masse*
 - ⓘ *Éviter de toucher avec ses doigts les ampoules, au risque de diminuer leurs durée de vie. Privilégier plutôt un chiffon*
 - Procéder au remontage en faisant les opérations en sens inverse.
- ⚠ Contrôler le bon fonctionnement après le remontage**