



Changer la batterie - Toyota Aygo

Rédigé par: thibaut.ansaldi



INTRODUCTION

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=G1GH59kbucI>]

Motorisation Toyota Aygo 1.0 VVTi 12V 68 cv



OUTILS:




- [Rallonge de cliquet](#) (1)
- [Douilles](#) (1)
- 13
- [Cliquet](#) (1)
- [Clé à pipe](#) (1)



PIÈCES:


- [Batterie](#) (1)

Étape 1 — Dépose de la batterie

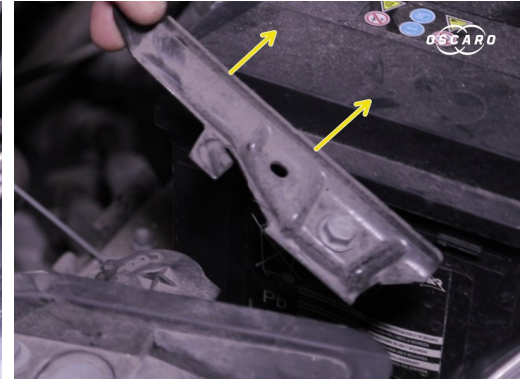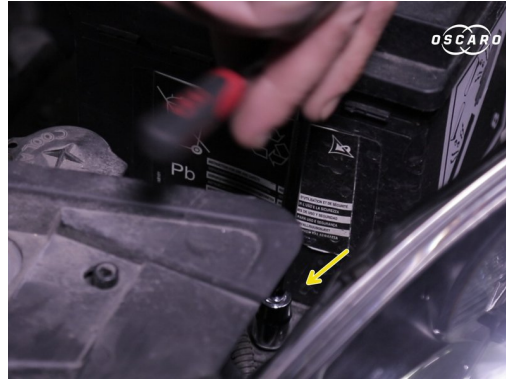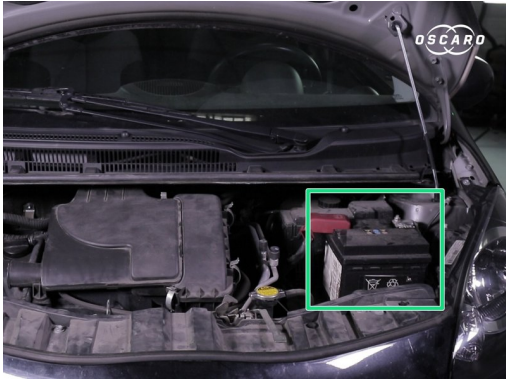



- Visualiser la batterie l'endroit où se trouve la batterie
- Dévissez avec une rallonge et une clé de 13 la vis du rebord de maintien de la batterie et la retirer

Étape 2 — Dépose de la batterie (2)

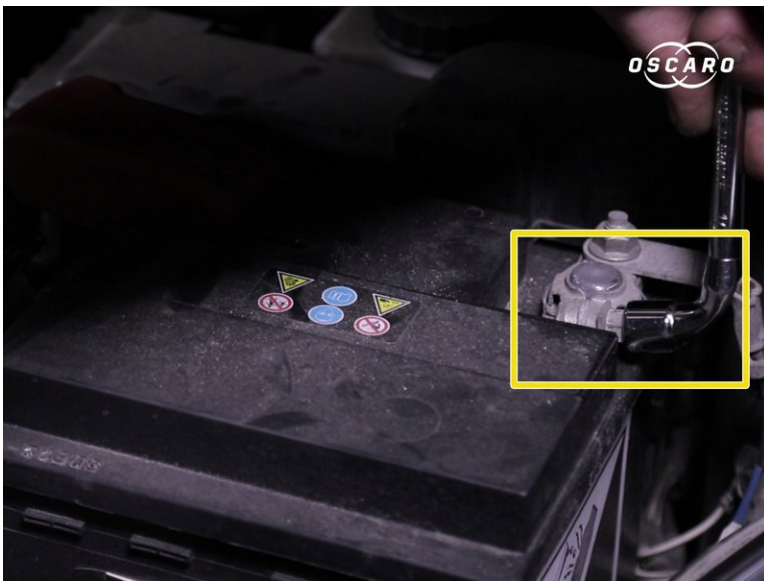


- Dévisser la vis maintenant la cosse moins
- Retirer la cosse moins

Étape 3 — Dépose de la batterie

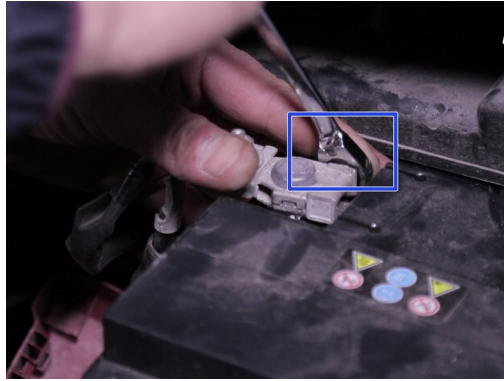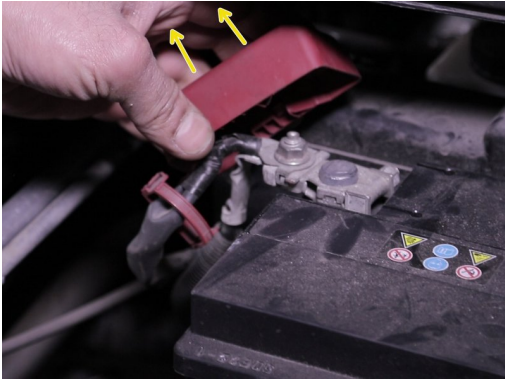



- Retirer le cache de la cosse plus
- A l'aide de la clé de 13 dévisser la vis de la cosse plus
- Retirer la cosse plus

Étape 4 — Dépose de la batterie et comparaison

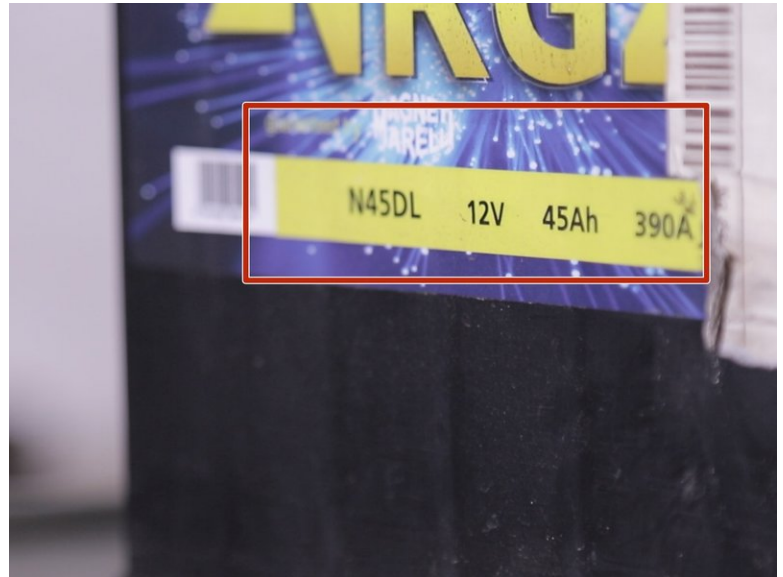


- Retirer la batterie de son emplacement
- Comparer les dimension ainsi que les caractéristiques électrique de l'ancienne et la nouvelle batterie

Étape 5 — Repose de la batterie

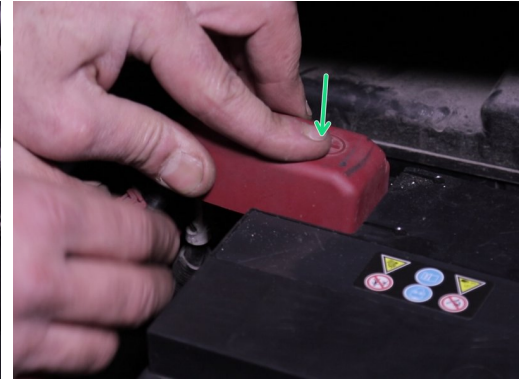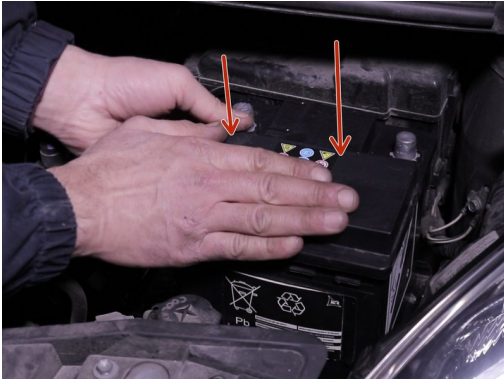


- Repositionner la nouvelle batterie dans emplacement
- Reposer la cosse moins et resserrer la vis maintenant la cosse
- Reposer le cache

Étape 6 — Repose de la batterie (2)

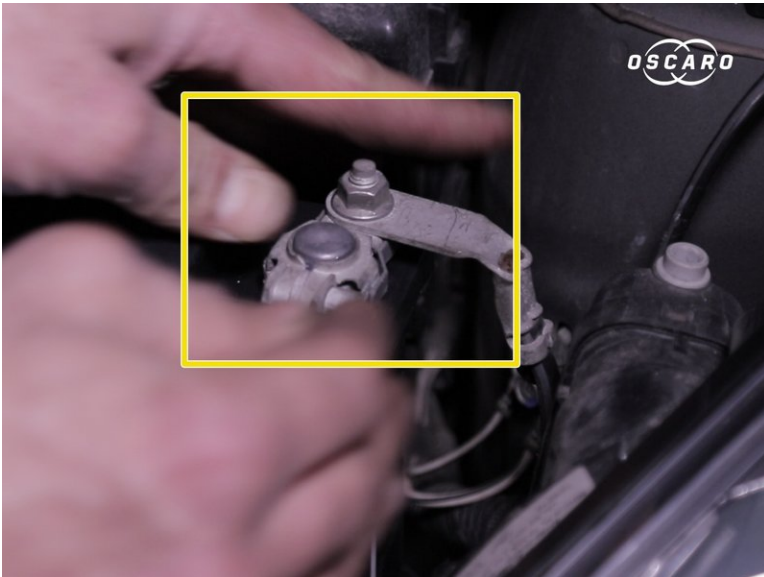

- Reposer la cosse moins et resserrer la vis maintenant la cosse

Étape 7 — Repose de la batterie

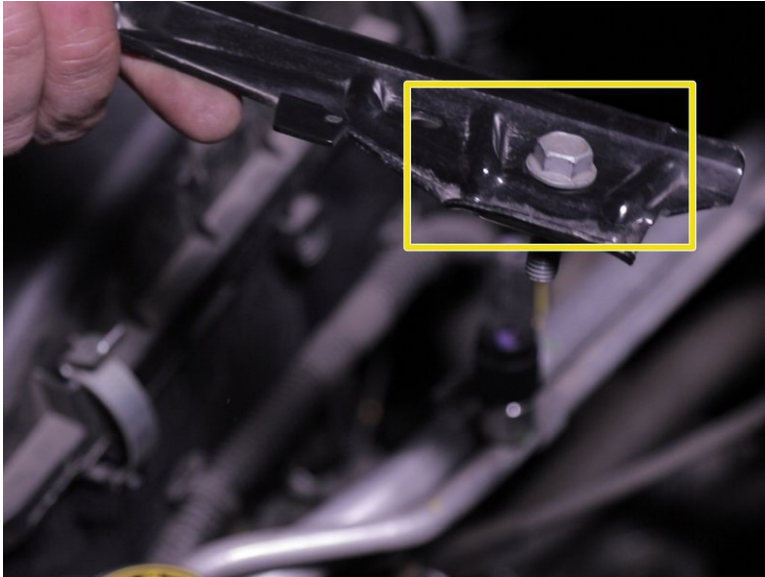

- Replacer et revisser la vis de barre de maintien de la batterie