



Changer le balai d'essuie glace avant - Toyota Aygo

Rédigé par: thibaut.ansaldi



INTRODUCTION

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=7hrwC5kfmG4>]



PIÈCES:


- [Balai d'essuie-glace](#) (1)
-

Étape 1 — Dépose du balai



- Positionner vos mains sur le balai appuyer sur la languette et faites glisser le balai vers le bras de l'essuie-glace afin de le désolidariser de ce dernier

Étape 2 — Comparaison

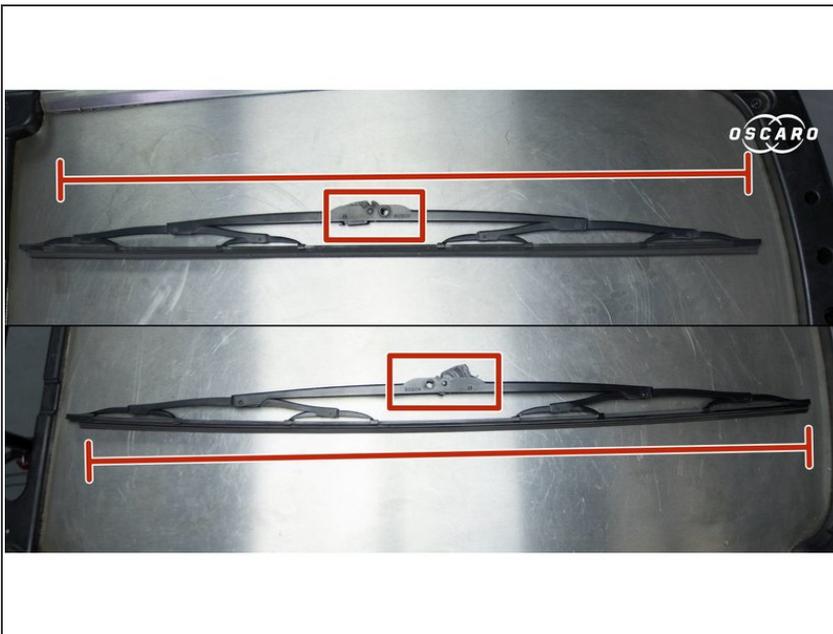

- Comparer l'ancien et le nouveau balai d'essuie-glace (dimensions, attaches)

Étape 3 — Repose du balai d'essuie-glace avant



- Placer l'attache du balai sous le crochet du bras et coulisser afin de le clipser

ⓘ Tester le bon fonctionnement de l'essuie glace