



Changement ampoule feu de croisement sur Toyota Corolla Verso

changement ampoule feu de croisement

Rédigé par: gael.viette






PIÈCES:

- Coffret d'ampoules (1)

Étape 1 — ouvrir le capot

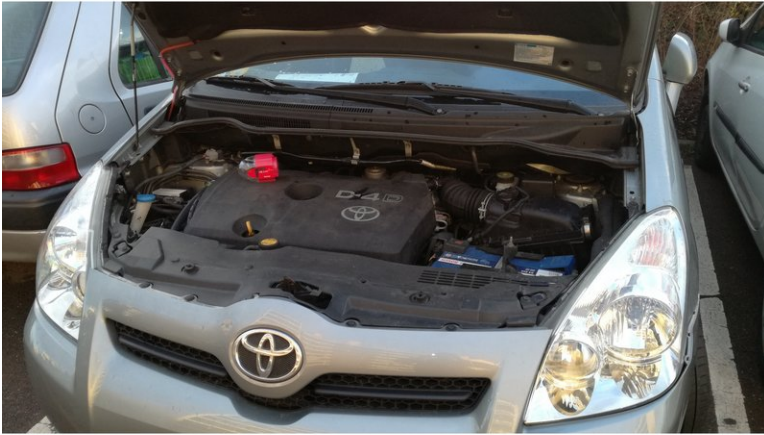

- ouvrir le capot
- et le maintenir ouvert avec la tige de fixation

Étape 2 — débloquer l'ancienne ampoule





- l'ampoule de feu de croisement, se pivote.
- En poussant sur le connecteur.

Étape 3 — déclipser l'ampoule



- Procédez comme ceci

Étape 4 — retirer et déconnecter l'ampoule

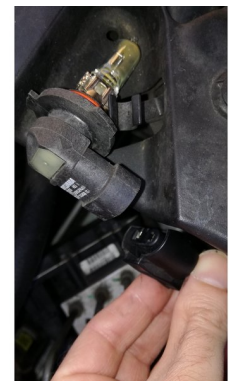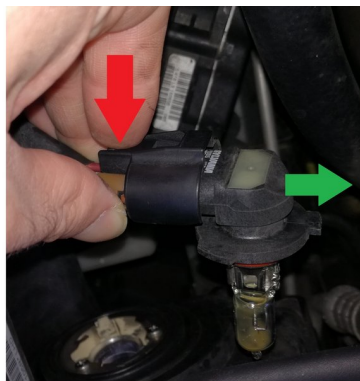

- l'ampoule se retire facilement de son logement
- Le connecteur se retire en appuyant sur la languette.
- L'ampoule se déconnecte

Étape 5 — comparer et connecter la nouvelle ampoule




- Comparer avec la nouvelle ampoule
- ré-enclipser la nouvelle ampoule dans le connecteur en poussant.

Étape 6 — remplacer l'ampoule dans le phare



- insérer l'ampoule dans le logement. Connecteur vers le bas.
- les ailettes de l'ampoule vont dans les encoches correspondantes du logement.
- l'ampoule est inclinée sur le côté

Étape 7 — bloquer l'ampoule

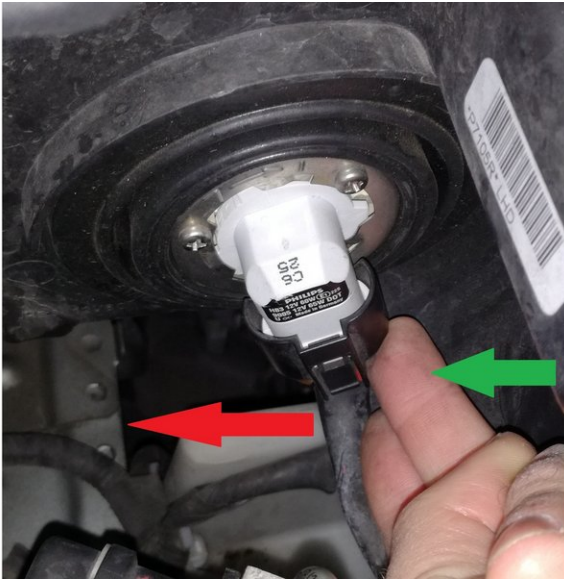

- l'ampoule se bloque en poussant sur le connecteur.
- Vers le coté, jusqu'au 'clic'

Étape 8



- en vidéo

manipulation facile, accessible et sans outils