



Remplacement le filtre à air sur Peugeot 206 1.4 16s

Rédigé par: scorpio_51



INTRODUCTION

tutoriel realise sur une Peugeot 206 1.4 16s



OUTILS:

- Tournevis Cruciforme (1)
- Clé de 10 mm (1)
- Tournevis a bout plat (1)
- pince multiprise (1)



PIÈCES:


- Filtre à air (1)

Étape 1 — Remplacement le filtre à air sur Peugeot 206 1.4 16s



- On démonte le carter moteur en tirant dessus.
- Puis on démonte le tuyau qui arrive au boîtier d'air, en pinçant les 2 boutons jaune avec une pince multiprise par exemple.
- Egalement on dévisse le collier qui maintient le boîtier d'air vers le boîtier papillon avec un tournevis plat.

Étape 2

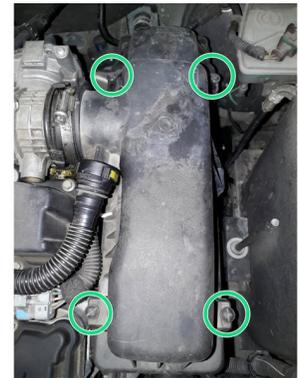

- On dévisse la fixation du boîtier d'air avant avec une clé de 10.
- Puis on dévisse les 4 vis sur les extrémités du boîtier d'air avec un tournevis cruciforme.
- ⓘ Pour les vis du fond, j'ai utiliser un cardan, car pas beaucoup d'espace.

Étape 3



- On extrait le boîtier d'air du boîtier papillon en le glissant vers la droite.
- Puis on enlève le boîtier sup et on tombe sur le filtre à air.
- Enfin on l'enlève.

Étape 4



- Filtre à air usagé.
 - Nouveau filtre à air.
 - On remonte le nouveau filtre à air.
- i** Puis on procède au remontage à l'inverse du démontage.

