



Changer les balais d'essuie-glace avant sur une Hyundai Tucson

Rédigé par: Marion Deschamps



INTRODUCTION

Changement des balais d'essuie-glace avant sur Tucson Hyundai



OUTILS:


- Une paire de Gants (1)



PIÈCES:

- Balai d'essuie-glace (1)

Étape 1 — Dépose du balai d'essuie-glace avant

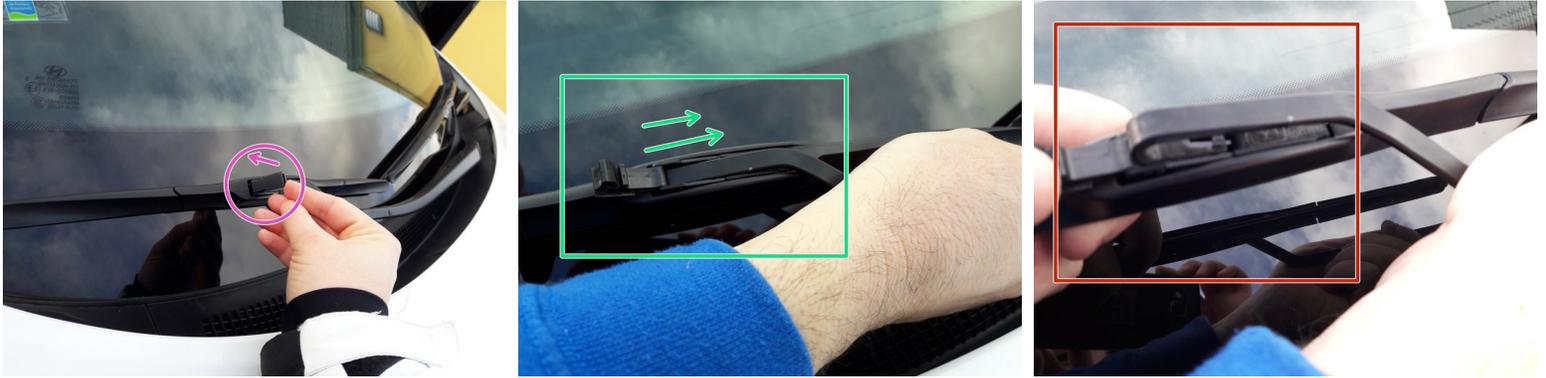

i Il faut se munir de 2 nouveaux balais d'essuie-glace avant. Débuter sur celui de droite et réitérer l'opération sur le second

- Lever le loquet en tirant vers soi
- Saisir d'une main le balai et de l'autre le bras de l'essuie-glace. Détacher le balai d'essuie-glace en le poussant vers le bras de l'essuie-glace. La pâte d'attache du bras est alors visible.
- Extraire le bras de l'essuie-glace

Étape 2 — Comparaison



! Bien lever le bras de l'essuie-glace ou le faire reposer sur un carton afin qu'il ne se referme pas violemment sur le pare - brise

- Comparer l'ancien et le nouveau essuie-glace avant (longueur - attache...)

Étape 3 — Repose du balai d'essuie-glace avant



i Saisir l'essuie-glace et ouvrir le loquet situé sur celui-ci

- Afin de repositionner le balai d'essuie-glace, d'une main tenir le balai, de l'autre saisir le bras. Placer la pâte du bras au dessus de l'encoche du balai
- Introduire la pâte du bras dans l'encoche du balais
- Tirer le balai d'essuie-glace dans le sens inverse du bras afin de le reclipser

Étape 4 — Repose du balai d'essuie-glace avant (2)



- Appuyer sur le loquet afin de le reclipser

➤ Répéter l'opération avec le deuxième balai d'essuie-glace avant

i Lorsque les deux balais d'essuie-glace sont changés, tester leur bon fonctionnement