



Changer le filtre à air sur Hyundai Tucson

Rédigé par: Marion Deschamps



INTRODUCTION

Changer en toute simplicité le filtre à air sur Hyundai Tucson



OUTILS:


- Une paire de Gants (1)



PIÈCES:


- Filtre à air (1)

Étape 1 — Localiser et ouvrir la boîte à air

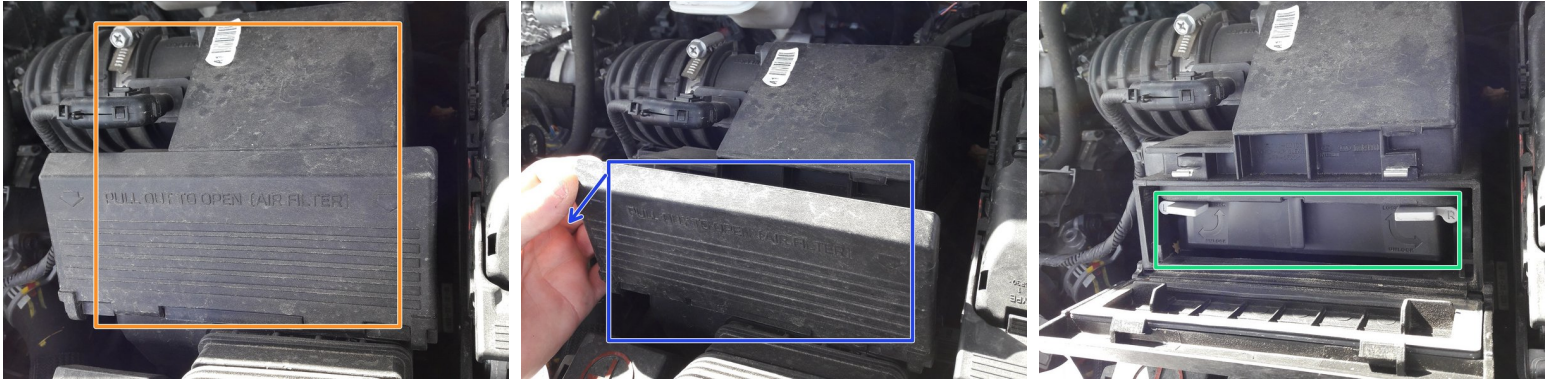


- ❗ En premier lieu, ouvrir le capot. Pour cela, tirer sur la trappe d'ouverture du capot située sous le volant à gauche des pédales.
- Localiser la boîte à air. Celle-ci se trouve sur la droite. Il y a écrit " air filter" dessus.
- Ouvrir la boîte à air : Pour cela, la déclipser en tirant doucement le couvercle vers soi avec votre main.
- Une fois ouverte, on peut apercevoir le filtre à air

Étape 2 — Libérer le filtre à air

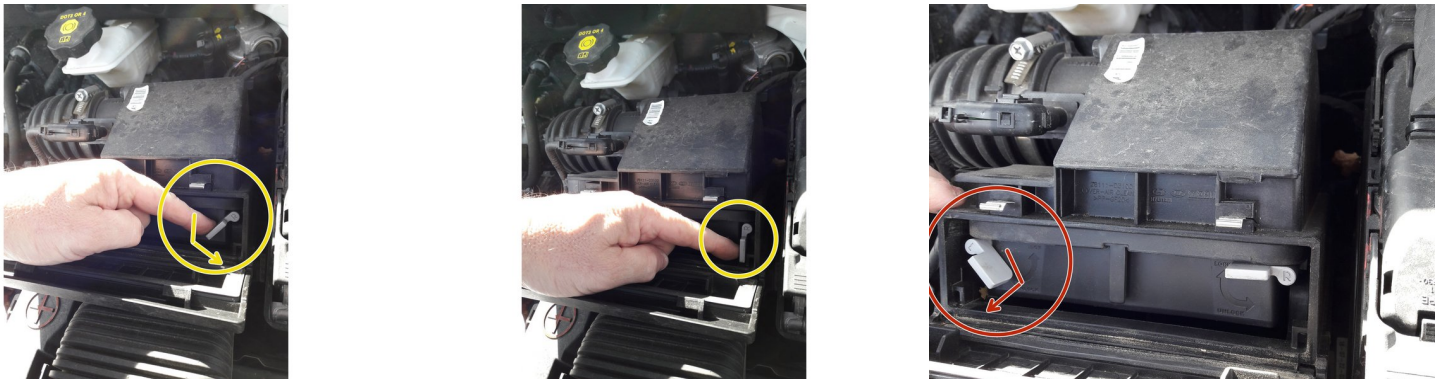

- Afin de libérer le filtre à air, faire pivoter avec votre doigt le clips de blocage droit vers le bas
- Renouveler l'opération avec le clips gauche en le faisant pivoter avec votre doigt vers le bas

Étape 3 — Sortir l'ancien filtre à air et contrôler le nouveau filtre

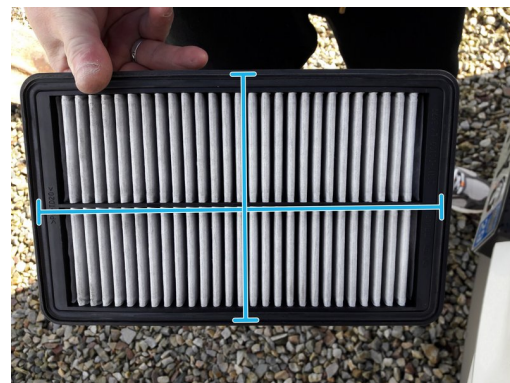

- Sortir l'ancien filtre à air en le tirant vers soi
- Comparer l'ancien filtre à air et le nouveau (longueur, épaisseur...)

Étape 4 — Repositionner le nouveau filtre à air



- Pour ne pas vous tromper de sens, placer la partie du filtre à air où se trouvent les clips face à vous.
- Pousser le filtre à air au fond de la boîte à air

Étape 5 — Repositionner le nouveau filtre à air (2)



- Une fois le filtre à air au fond de la boîte à air, faites pivoter avec votre doigt le clips de blocage gauche vers le haut
- Renouveler l'opération avec le clips droit en le faisant pivoter avec votre doigt vers le haut

Étape 6 — Fermer la boîte à air



- Pour fermer la boîte à air : Reclipser le couvercle en le poussant doucement avec votre main vers la boîte à air