



Changer le filtre d'habitacle sur Ford Fusion

Remplacement filtre d'habitacle ford fusion 2008

Rédigé par: olivier.123



INTRODUCTION

Remplacement filtre d'habitacle Ford Fusion 1.6 tdcı de 2008

pour y accéder il faut démonter la pédale d'accélérateur



OUTILS:


- [Clé mixte](#) (1)
- [Clé torx](#) (1)
- [Un tournevis cruciforme](#) (1)



PIÈCES:


- [Filtre d'habitacle](#) (1)

Étape 1 — Dépose d'un élément du tableau de bord

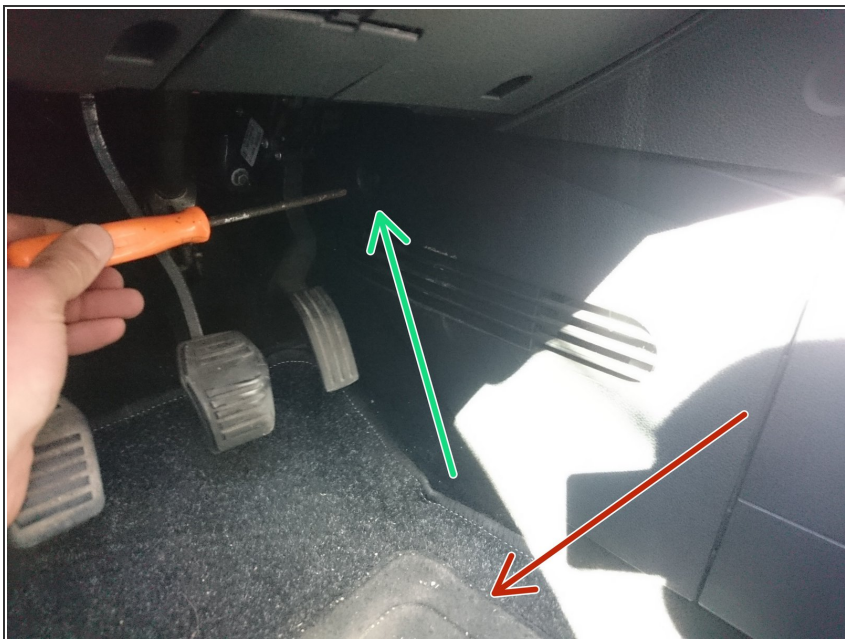



- Le filtre se situe sous le cache à droite de la pédale d'accélérateur.
- Enlever la vis de maintien du cache tournevis cruciforme
- Puis tirer le cache vers soi

Étape 2 — Démontage de la pédale d'accélérateur

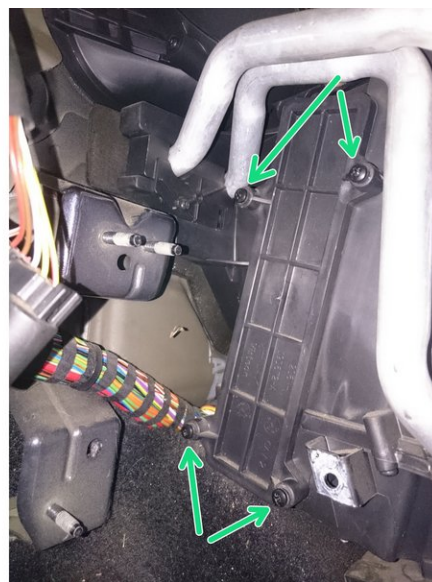


- Enlever les 3 écrous pour sortir la pédale d'accélérateur. clé de 10
- enlever les 3 vis de maintien du cache du filtre à pollen clé torx

Étape 3

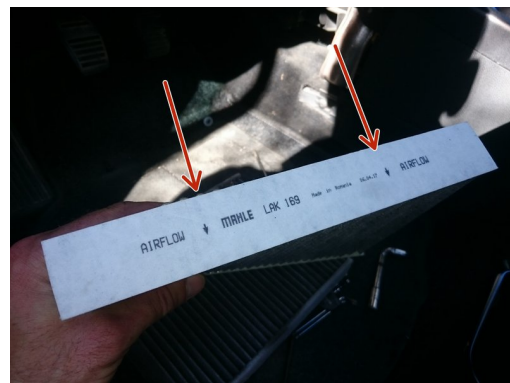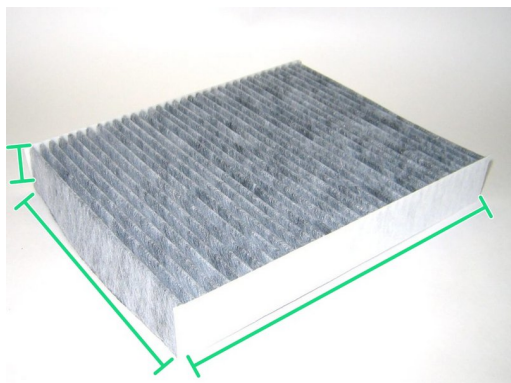

- Sortez le filtre de son logement et repérez le sens du flux d'air grâce aux flèches sur le filtre
- ⚠ Vérifiez les dimensions de votre nouveau filtre.
- ⓘ Nettoyez le compartiment du filtre si nécessaire
- Remplacez le nouveau filtre en respectant le sens du flux d'air (en direction du levier de vitesse)

Étape 4 — Repose des éléments

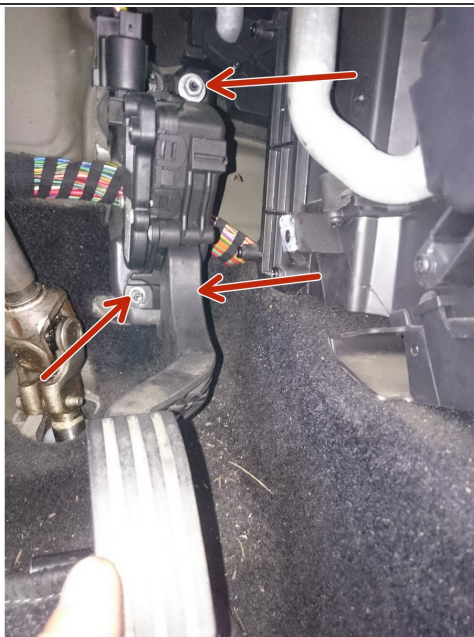

- revisser le cache du filtre
- Remettre les 3 écrous de la pédale d'accélérateur
- Opération terminée