



# Changer les bougies d'allumage sur Renault Twingo 2

Rédigé par: thibaut.ansaldi



## INTRODUCTION

[video: <http://youtu.be/1VBcmCxiELA>]



### OUTILS:




- Tournevis plat (1)
- un tube (1)
- soufflette (1)
- 1 x clé à bougie de 14 (1)



### PIÈCES:

- Bougies d'allumage (1)

## Étape 1 — Accéder aux bougies d'allumage

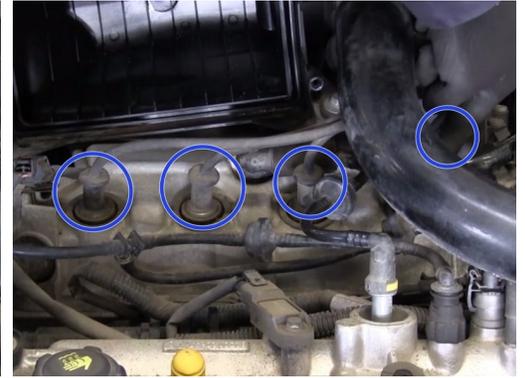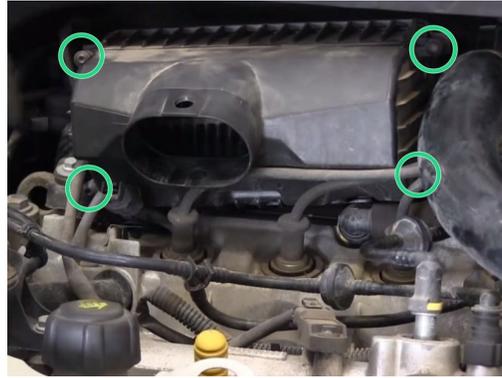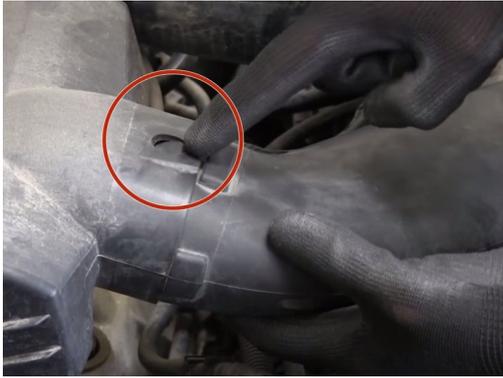

- Déclipser le conduit d'admission
- Dévisser les quatre vis de Torx
- Retirer la boîte à air
- Les 4 bougies sont accessibles

## Étape 2 — Extraire les bougies d'allumage



- Déclipser le câble d'alimentation
- Dévisser les bougies avec la douille de 14
- ⓘ Nettoyer les 4 puits des bougies avec une soufflette
- Retirer vos bougies à l'aide d'un tube en caoutchouc

### Étape 3 — Dépose des bougies d'allumage



- ❗ Comparer la correspondance des anciennes et [nouvelles bougies d'allumage](#)
- ❗ Avec [votre jauge d'huile](#) , déposer de l'huile sur le pas de vis de la bougie
  - Glisser la bougie à l'intérieur du puit avec le tube puis visser


### Étape 4 — Dépose des bougies d'allumage (2)



- Serrer vos bougies (avec votre douille de clé à bougie) sans trop forcer pour éviter de casser la bougie
- Reclipser les connecteurs

⚠ **Réitérer la même opération pour les 4 bougies**

## Étape 5 — Remontage

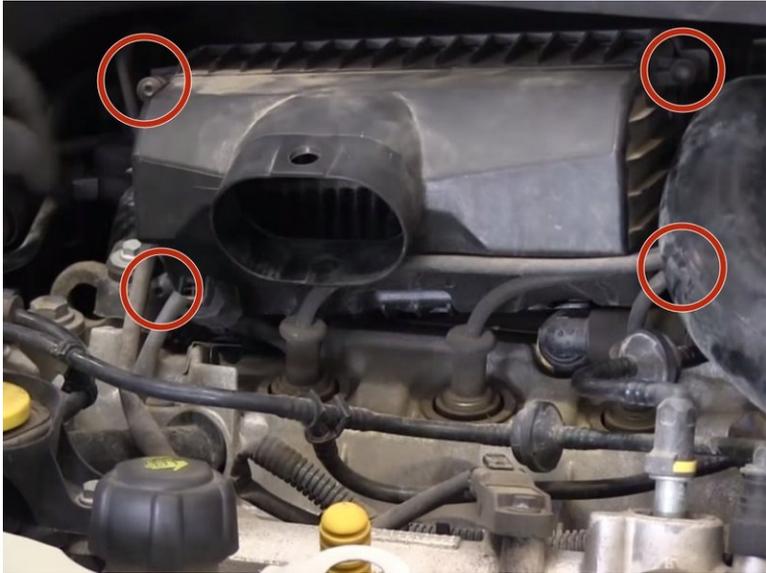

- Repositionner la façade du [filtre à air](#) et visser les 4 vis
- Remettre le conduit d'admission
- ⓘ Démarrer le moteur pour vérification